# docomo F-04E

# **ARROWS** V

取扱説明書 '12.11

docomo with series

#### はじめに

「F-O4E」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

#### 操作説明

#### 「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明しています。

#### 「取扱説明書 | アプリ (eトリセツ) (本端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明しています。 **〈操作手順〉**アブリケーションメニューで [取扱説明書] →検索方法を選択

「取扱説明書」を削除した場合には、Playストアで Google Playのサイトにアクセスして再度ダウンロード することができます。

〈操作手順〉アプリケーションメニューで [Playストア] →「取扱説明書」を検索して「取扱説明書」アプリを選 択→ [インストール]

#### 「取扱説明書 I (PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明しています。 〈パソコンから〉http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。


#### 本書の見かた


- 本書においては、「F-04E」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は端末色が「White」、ホームアプリが「docomo Palette UI」、きせかえが「YELLOW-GREEN」の場合 で説明しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証 番号やパスワードなどを入力する操作、または指紋認証 を行う操作を表しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、 禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、 将来予告なしに変更することがあります。

# 本体付属品

■F-O4F(保証書付き) ■リアカバー F78







■雷池パック F28



■クイックスタートガイド



■卓 トホルダ F38



■ microSD カード (2GB)(試供品) (取扱説明書付き)



- ※ お買い上げ時にあらかじめ本端末に 取り付けられています。
- ■アンテナ付イヤホン変換ケーブル(試供品) (取扱説明書付き)



□その他のオプション品→P171

# 目 次

■本体付属品 ■本端末のご利用について ■安全上のご注意 (必ずお守りください) ■取り扱い上のご注意 ■防水/防塵性能	4 5 14
ご使用前の確認と設定	25
各部の名称と機能 ドコモminiUIMカード microSDカード 電池バック 充電 画家ON/OFF 基本操作 文字入力 初期設定 お知らせLED 画面表示/アイコン	25 27 28 29 31 34 35 37 44
docomo Palette UI	50
ホーム画面アプリケーション画面	50 52
電話	56
電話をかける 電話を受ける	56

通話中の操作発着信履歴 通話設定 電話帳	60 61
メール / ウェブブラウザ spモードメール SMS Eメール Gmail 緊急速報「エリアメール」 Googleトーク ブラウザ	67 67 69 72 73
本体設定	
設定メニュー	

言語と入力 日付と時刻 ユーザー補助 端末情報	115 116 116
ファイル管理	
赤外線通信 Bluetooth®通信	
外部機器接続	122
DLNA対応機器との連携	124
アプリケーション	127
dメニュー	127
dマーケット	127
Playストア	
おサイフケータイ	
モバキャスワンヤグ	
カメラ	
ギャラリー	
メディアプレイヤー	
YouTube	154
GPS/ナビ	
カレンダー	
スッキリ目覚まし	
電卓 電子辞書	
电 」 叶音 検索	
Document Viewer	
SDカードバックアップ	
健康生活日記~からだライフ~	163

海外利用	165
国際ローミング(WORLD WING)の概要… 海外で利用できるサービス… 海外で利用する前の確認事項… 海外で利用するための設定… 滞在先で電話をかける/受ける… 国際ローミングの設定… 帰国後の確認	165 165 167 168 169
付録/索引	171
オブション・関連機器のご紹介トラブルシューティング (FAQ)スマートフォンあんしん遠隔サポート	171179180182186188192192197

# 本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、バサービスエリアかよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(連絡先、スケジュール、メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごで承ください。

- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに保存することをおすすめします。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続、i アプリ などには対応しておりません。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替えください。
- 本端末では、マナーモード中でも、シャッター音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は消音されませか。
- お客様の電話番号(自局電話番号)は次の手順で確認できます。
- アプリケーションメニューで [ドコモ電話帳] → [マイ プロフィール]
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信やサーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ星の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

- お客様がご利用のアプリケーションやサービスによって は、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する 場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P182
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態の ときに、起動中のアブリケーションが正常に動作しなく なる場合があります。そのときは保存しているデータを 削除してください。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来 予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc. の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブ サービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスや、Twitterなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンから各種アカウントのパスワードを変更してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、端末のセキュリティを確保してください。→P104
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット (VPN設定はPPTPのみに限定) 以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.ip/をご覧ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りくだ さい)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# ⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」 内容です。

# ⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

# ⚠注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

6	9	0
6	$\overline{\ }$	\

禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明しています。

本端末、電池バック、アダブタ、卓上ホルダ、ドコモ miniUIMカードの取り扱い(共通) 6 本端末の取り扱い 8 電池バックの取り扱い 10 アダブタ、卓上ホルダの取り扱い 11 ドコモminiUIMカードの取り扱い 12 医用電気機器近くでの取り扱い 12 材質一覧 13

◆本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードの取り扱い(共 通)

# **小危険**



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

上 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



**〜 分解、改造をしないでください。** 

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止



水や飲料水、ペットの尿などで漂らさないで ください。

★準力禁止 火災 やけど けが 威雷の原因となります。 防水性能についてけるちらをご参照ください →P20 「Rtak / Rtmetter!



木端末に使用する雷池パックおよびアダプタ は、NTTドコモが指定したものを使用してく ださい。

火災 やけど けが 威雷の原因となります.



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災 やけど けが 威雷の原因となります.



充雷端子や外部接続端子、ステレオイヤホン 端子に導雷性異物 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に入 れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に木端末の雷 **源を切り、充電をしている場合は中止してく** 指示 ださい。

ガスに引火する恐れがあります.

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをで使 用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用して ください

(NFC /おサイフケータイ ロックを設定されている場 合にはロックを解除した Fで電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変 色、変形など、いままでと異なるときは、直 ちに次の作業を行ってください。

- 雷頂プラグをコンセントやシガーライターソケット から抜く。
  - 木端末の電源を切る。
- 電池パックを木端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。

0

乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりしま



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にで注意ください。

が成内と11分場口には特にして無くたとい。 充電しながらアプリケーションや通話、ワンセグ視聴 などを長時間行うと本端末や電池パック・アダブタの 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

#### ◆本端末の取り扱い

# ⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ ) さい。

禁止 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線 装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光 させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異物を入れないで ください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



) 自動車などの運転者に向けてライトを点灯し ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末の電源を切ってください。

指示 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となり ます。

医療機関内における使用については各医療機関の指示 に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令に より罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内 で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に 従ってで使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信 音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳 から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となり ます。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

医田雷気機器などを装着している場合は、医 田雷気機器メーカもしくは販売業者に、雷波 による影響についてご確認の上ご使用くださ LA.

医田雷気機器などに亜影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末の電源を切ってくださ

LA.

電子機器が設動作するなどの悪影響を及ぼす原因とな ります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補腰器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器 その他の医田雷気機器 火災報知器 白

動ドア その他の白動制御機器など、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器 その他の医田雷気機器をで使用される方は 当

該の各医田雷気機器メーカもしくは販売業者に雷波 による影響についてで確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスなどの破片や 露出した本端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部には強化ガラス、カメラのレンズには プラスチックパネルを使用し破片が飛散りにくい構造 となっておりますが、万が一割れた場合に破損部や霞 出部に触れますと、けがの原因となります。

アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となり ます。



木端末が破損したまま使用しないでください。 火災 やけど けが 感雷の原因となります.



モーションセンサーので使用にあたっては. 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり

と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が日や口に入った場合には、すぐにきれいな水で 洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコー ルなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認の上ご使用ください。

市種によっては まれに車載電子機器に亜影響を及ぼ す原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止 してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各簡所の材質について→P13「材質―覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ

指示 さい。

視力低下の原因となります。

#### ▲雷池パックの取り扱い

■ 雷池パックのラベルに記載されている表示により。 重油の種類をご確認ください

表示	電池の種類	
Li-ion 00	リチウムイオン電池	

# ⚠危険

端子に針金などの金属類を接触させないでく ださい。また、金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりしないでくださ

W 雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま đ.



雷池パックを本端末に取り付けるときは、電 池パックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでくださ LA.

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま đ.



火の中に投下しないでください。 雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。



雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま đ.



雷池パック内部の液体などが日の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の診療を受けてください。 生服の原因となります.



**落下による変形や傷などの異堂が見られた場** 合は、絶対に使用しないでください。

雷池パックの登火 破型 登執 湯液の原因となりま



雷池パックが漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となりま ਰੇ.



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注 章ください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま 指示



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった雷池 パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからド コモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を 行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた雷池パックを使用したり充雷したりし ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



#### 雷池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

生服や皮膚に傷害を記さす原因となります。 液体などが日や口に入った提合や 皮膚やを類に付着 した提合は、すぐに共れいな水で洗い流してくださ 1.1.

また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診 断を受けてください。

●アダプタ、卓 Fホルダの取り扱い



アダプタのコードが傷んだら使用しないでく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風呂場などの湿 気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用です。プ ラスアース重には使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで ください。

感雷の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



#### アダプタのコードの Fに重いものをのせない でください。

火災 やけど 感雷の原因となります.



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触

させないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓 トホルダ. コンセントに触れないでください。

漂加手禁止 火災 やけど 威雷の原因となります。



指定の雷源、雷圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可

能なACアダプタで充電してください。 誤った雷圧で使用すると火災、やけど、感電の原因と なります.

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車車 田)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭田交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズ 指示

に関しては、個別の取扱説明書でで確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて ください。

火災 やけど 感雷の原因となります.



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて ください。

グを抜く 火災、やけど、感雷の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから

雷源プラグを抜いてください。

グを抜く火災、やけど、威雷の原因となります。



お手入れの際は、雷源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく 電源プラーださい。

グを抜く 火災、やけど、感雷の原因となります。

◆ ドコモminiUIMカードの取り扱い

# ⚠注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

けがの原因となります。

#### ◆ 医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する指 針」(電波環境協議会)に準ずる。



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

 手術室 集由治療室(ICII) 冠状動脈疾患監視病室 (CCII) には本端末を持ち込まないでください。

- ロビーなどであっても付近に医田電気機器がある場 合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場 所を定めている場合は、その医療機関の指示に従っ てください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着している方がいる可能性があり ますので、木端末の電源を切ってください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、 雷波による影響について個別に医用電気機器 メーカなどにご確認ください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。

## ◆材質一覧

使用箇所		材質/表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス/AFコーティング
外装ケース	フロント ケース	PA樹脂/アクリル系UV硬化 塗装処理
	リアケース	PC-GF樹脂/不連続蒸着+ア クリル系UV硬化塗装処理
	リアカバー	PC-GF樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理
	リアカバー インナー	エラストマー樹脂
レシーバパネル		アクリル樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理
TV/FMト ランスミッ	アンテナ先 端部	PC+ABS樹脂/不連続蒸着+ アクリル系UV硬化塗装処理
タアンテナ	パイプ部	ステンレス鋼
	根元屈曲部	ニッケルチタン合金
	根元回転部	ステンレス鋼/ニッケルメッ キ
アウトカメ ラ	パネル	アクリル樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理
	リング	PC樹脂/アクリル系UV硬化 塗装処理
電源キー、音	量キー	PC樹脂/不連続蒸着+アクリ ル系UV硬化塗装処理

使用	箇所	材質/表面処理
外部接続端子	キャップ	PC樹脂+ポリエステル系エラストマー樹脂/不連続蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
ステレオイヤ	ホン端子	PA樹脂
赤外線パネル	•	アクリル樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理
フラッシュバ	ネル	アクリル樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理
充電端子		LCP樹脂+ステンレス鋼/金 メッキ
指紋センサー		フレキシブルプリント基板
電池パック	本体	PC樹脂
F28	ラベル	PET/黒色印刷文字
	端子部	銅/金メッキ

### ■卓上ホルダ F38

使用箇所		材質/表面処理
外装ケース	上下ケース	ABS樹脂
	フロント フック、サ イドフック	POM樹脂
充電端子	端子レバー	POM樹脂
	接点部	C5191W-H/金メッキ
ゴム足		PORON

## 取り扱い上のご注意

#### ◆ 井涌のお願い

- F-O4Fは防水/防鹿性能を有しておりますが、端末内部 に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オプション品に水 や粉塵を付着させたりしないでください。
- 雷池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminil IIM カードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場 などの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかる ことはおやめください。また身に付けている場合、汗 による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場 合、保証対象外となり修理できないことがありますの で、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外で すので修理を実施できる場合でも有料修理となります。 ● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭い
- てください。 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく
  - 場合があります。 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置す
  - ると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり 充電不十分の原因となったりしますので、 端子を乾い
  - た綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くださ
  - W

- ▼アコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 争激な温度の変化により結響し、内部が腐食しお陰の 原因となります.
- 木端末や雷池パックなどに無理な力がかからないように 使用してください。
  - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり 衣類のポ ケットに入れて座ったりするとディスプレイ 内部基 板 雷池パックなどの破損 故障の原因となります。 また。外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホ ン端子に差した状能の場合 コネクタ破損 故障の原 因となります.
- ディスプレイは全屋などで擦ったり引っかいたりしない でください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。 • オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよく お読みください。

#### ◆本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、 ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでくださ 1.1.
  - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上は風呂場など での一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範 囲でで使用ください。
- 一般の雷話機やテレビ・ラジオなどをお使いになってい。 る近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますの で、なるべく離れた場所でご使用ください。

- お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメ モを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめで了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起ごす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でで使用ください。
  - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
  - 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったり します。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
  - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 清掃してください。
  - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。

- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
   データの消失 故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
- キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### ◆雷池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電して も使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交 換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めく ださい。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化 度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

#### ◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほごり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形 させないでください。
  - 故障の原因となります。

#### ◆ ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故障した 場合は、お客様の責任となりますので、ご注意くださ い。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。
- データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
   お簡の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った 状態で、本端末に取り付けないでください。
- 故障の原因となります。

#### ◆Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとお りです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH/XX:変調方式がFH-SS方式およびその他の方式 (DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM複合方式/ OFDM方式以外)であることを示します。
- ③ 1: 想定される与干渉距離が10m以下であることを 示します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

ご利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### Rluetooth機器使用 Fの注意車項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### 無線I ANについて

雷気製品·ΔV·∩Δ機器などの磁気を帯びているところ や雷磁波が発生しているところで使用しないでくださ LA.

- 磁気や雷気雑音の影響を受けると雑音が大きくなった り 通信ができなくなることがあります (特に電子) ンジ使用時には影響を受けることがあります).
- テレビ ラジオなどに近いと受信障害の原因となった り テレビ画面が利れることがあります。
- 近くに複数の無線L ANアクセスポイントが存在L。 同 ドチャンネルを使用していると 正しく検索できない 場合があります.

#### 周波数帯について

WI AN搭載機器が使用する周波数帯は 木端末木休の雷 池パック挿入部に記載されています。 ラベルの目かたは 次のとおりです.



- 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS: 変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF: 変調方式がOFDM方式であることを示します。 ④4:想定される与干渉距離が40m以下であることを
- 示します。
- を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能で あることを意味します。

本端末に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでで使用にな る場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれませ hin

利田可能なチャンネルは国により異なります。WI ANを 海外で利用する場合は その国の使用可能周波数 法規 制などの条件を確認の ト ご利用ください。 航空機内の使用は 事前に各航空会社へご確認くださ

1.1.

#### 2 4GHz機器使用 Lの注音事項

WI AN搭載機器の周波数帯では、電子レンジなどの家 雷製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラ インなどで使用されている移動休識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免 許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免 許を要する無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に 近くで移動休識別用の構 内無線局および特定小雷力無線局ならびにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してくださ 1.)-
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に 対して有害な雷波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断して いただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ 先上までお問い合わせいただき、混信回避のための 処置など (例えば、パーティションの設置など) に ついてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無 線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた ときは、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせください。

#### 5GHz機器使用 Lの注意事項

本端末が日本で使用できるチャンネル番号と周波数は 次のとおりです。

#### 5つCHっ帯

チャンネル番号(Ch)	周波数 (MHz)
36	5,180
40	5,200
44	5,220
48	5,240

#### 5.3GHz帯

チャンネル番号(Ch)	周波数 (MHz)
52	5,260
56	5,280
60	5,300
64	5,320

#### 5.6GHz帯

チャンネル番号(Ch)	周波数 (MHz)
100	5,500
104	5,520
108	5,540
112	5,560
116	5,580
120	5,600
124	5,620
128	5,640
132	5,660
136	5,680
140	5,700

#### ◆FeliCaリーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の 免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー /ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認しておきいください。

#### ◆FM トランスミッタについて

- 本端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は78.4~89.6MHz帯です。で使用の際は、 周囲のFMラジオ使用者への影響を避けるため、で使用 の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。

#### ◆注意

• 改造された端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合 証明などを受けており、その証として「技適マーク会」 が本端末の銘版シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基 準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、や むを得ない場合は対象外となります。

- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。
  - 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での 無線規格に準拠しています。

海外でで使用になると罰せられることがあります。

- FMトランスミッタは日本国内で使用してください。
   本端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に 準拠し認定を取得しています。
  - 海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
   ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

## 防水/防塵性能

F-O4Eは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5<sup>※1</sup>、IPX8<sup>※2</sup>の防水性能、IP5X<sup>※3</sup>の防癒性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する 条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機と LTの機能を有することを育味します。
- ※2 F-04EにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-04Eを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。(水中においてカメラ機能は使用できません。)
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れ てかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を 有し、かつ安全を維持することを意味します。


#### ◆F-O4Eが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに 通話やワンセグ視時ができます。
  - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深 1.5mのプールの中に沈めることができます。
  - 水中で操作しないでください。
  - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
  - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、所定の方法 (→P23) で洗い流してください。
- 国呂場で使田できます。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用 しないでください。故障の原因となります。万が一、 湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定 の方法 (→P23) で水抜きしてください。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。 万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、所定の方法(→P23)で洗い流してください。
  - 風呂場では、温度は5°℃~45°℃、湿度は45%~99%、使用時間は2時間以内の範囲でで使用ください。
  - 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かい風呂などに本端末を持ち込むときは、本端末が常温になるまで待ってください。
  - 蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。


#### ◆防水/防塵性能を維持するために

# 水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 外部接続端子を使用するときには、次の図に示すミゾに 指を掛けてキャップを開けてください。



また、外部接続端子の使用後は次の図に示す方向に キャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮きがないことを確認してください。



- リアカバーの取り付けかたは、「電池バックの取り付け /取り外し」の「■取り付けかた」内で説明しています。→P29
- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。

- ステレオイヤホン端子、マイク(送話ロ)、受話ロ、スピーカー、温度・湿度センサーなどを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防 臨性能の変化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。またゴミが付着しないようにしてください。

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコ 干指定の放瞳取扱窓口にお持ちください。

#### ▲ ご使用にあたっての注音車項

#### 次のイラストで表すような行為は行わないでください。

(何)









で进ら

をつける





海水につける

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- ◆付属品 オプション品は防水/防鹿性能を有していませ 6. 付屋の卓上ホルダに端末を美し込んだ状能でワンセ グ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない 状態でも、風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水 周りでは使用しないでください。
- 規定(→P20)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャ ワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を 直接当てないでください。F-04FはIPX5の防水性能を 有していますが、内部に水が入り、感雷や雷池の腐食な どの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や十 などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してくだ さい。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や 故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライ) ヤーなど) を当てたりしないでください。

- ★端末を水中で移動させたり 水面に叩きつけたりしな いでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは 30分以内として ください。
- プールで使用するときは その施設の規則を守って 使 田してください。
- 木端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子が ショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原 因となります.
- ▼ステレオイヤホン端子 マイク(送話口) 受話口 ス ピーカーに水滴を残さないでください。 通話不良となる 恐れがあります。
- 温度・湿度センサー付近に水滴を残さないでください。 温度と湿度が正確に測定できない恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してく ださい。破損箇所から内部に水が入り 感雷や雷池の腐 食などの故障の原因となります。
- ・ 外部接続端子キャップやリアカバーが聞いている状能で 水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感雷 や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切 り、雷池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓 口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故 障取扱窓□にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証 するものではありません。また、調査の結果、お客様 の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の 対象外となります。

#### ▲木端末の洗いかた

外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず水道水で手洗いしてください。



- 規定(→P20)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。
- リアカバーを確実に取り付けた状態で、外部接続端子 キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず 常温の水道水で手洗いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
- 泥や土が付着している場合は操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法 で水抜きを行った後、自然乾燥させてください。

#### ◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な 布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、受話口、スピーカー、キー、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当ててばき取ってください。



- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分 に拭き取り、自然乾燥させてください。
  - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。


#### ◆充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本端末が濡れていないか確認してください。
   本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していませ
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接端半キャップを聞いたりしてください。
- ・外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを開じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しない でください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

# で使用前の確認と設定

## 各部の名称と機能

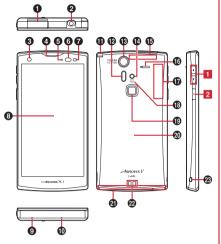

#### 〈各部の機能〉

- **●** 外部接続端子(MHL兼用)
  - アンテナ付イヤホン変換ケーブル(試供品)などの接続
  - ※ HDMIケーブル(市販品)を接続するには、HDMI 変換ケーブル LO1(別売)またはHDMI変換ケーブ ル SCO1(別売)が必要です。
- 2 ステレオイヤホン端子(防水)
  - ※ ステレオイヤホンのプラグを差し込むとイヤホン接続時マイク選択両面が表示されます。→P93
- ❸ インカメラ
- ❷ 受話□
- の お知らせIFD

※点灯/点滅色は、設定やアプリケーションによって 異なります。

6 近接センサー

通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐ

※ 近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、誤動作する場合があります。

₽ BGBセンサー

周囲の光の状態や明るさを検知して、ディスプレイの 色味やバックライトの明るさを自動調節 ※ 小さぐと、正しく検知されない場合があります。

- 3 ディスプレイ (タッチパネル)
- ❷ 送話口/マイク
- ※ ご使用時にふさがないようご注意ください。
- 温度・湿度センサー
  - ※ ふさぐと、正しく検知されない場合があります。
- **①** TV / FM トランスミッタアンテナ
  - ※ ワンセグ視聴/モバキャス視聴/FMトランスミッタ 出力時に伸ばします。
- ❷ 赤外線ポート
- 🔞 アウトカメラ

- ♠ カメラライト (フラッシュ)
- ⑤ GPS / Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部 ※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- **の** スピーカー
- の Xiアンテナ部
  - ※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
  - ※リアカバーを取り外すと、アンテナ部に防水とアン テナの性能を維持するためのシートが貼り付けられ ています。シートを傷つけたりはがしたりしないで ください

※ ②マークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用したり、NFCモジュールが内蔵された機器など対向機にかざして通信したりできます。

❶ 指紋センサー

指をスライドさせる:指紋認証、ロック画面解除 押す:スリープモードの設定/解除


- **の** リアカバー
  - ※リアカバーを外して電池パックを取り外すと、ドコ モminiUIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。
  - ※ リアカバーの裏面には、防水/防塵のためのゴム パッキンがついています。
- **②** FOMAアンテナ部

※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

② 充電端子

#### な ストラップホール

ストラップを取り付ける際はリアカバーを一旦取り外し、図のようにストラップを穴に通して本体フック部の奥に掛けた後、リアカバーを確実に取り付けてください。防水/防塵性能を維持するため、ストラップがリアカバーに挟まっていないことをご確認ください。※「リアカバーの取り付け/取り外し」について→



#### 〈キーの機能〉

1 音量丰一 ▲▼

P29

押す:各種機能の音量の調節

▼を1秒以上押す:マナーモードの設定/解除

2 電源キー ⊙

押す:スリープモードの設定/解除 長く押す:電源を入れる/切る、再起動、公共モード、 機内モード、マナーモードの設定/解除

### ドコモminiUIMカード

# ドコモminiUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。


- 本端末ではドコモminiUIMカードのみご利用できます。 ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、 ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていない と、一部の機能を利用することができません。
- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモ miniUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

# ◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。→P29

#### ■ 取り付けかた

- ① ツメに指をかけ、トレイをまっすぐに引き出す
- ② ドコモminiUIMカードのIC面を上にしてトレイに乗せ、 奥に差し込む
  - 切り欠きの方向にご注音ください。

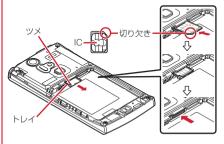

#### ■ 取り外しかた

① ツメに指をかけ、トレイをまっすぐに引き出してドコ モminiUIMカードを取り外す

#### レお知らせ-----

- ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。また、ドコモminiUIMカードを無理に取り付けたり取り外そうとすると、ドコモminiUIMカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- トレイは外れない構造となっています。トレイを引き出す際は、トレイ引き出し位置を目安とし、無理に引き出さないでください。トレイが破損する恐れがあります。

#### ◆ ドコモminiUIMカードの暗証番号

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号があります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P103

### microSDカード

#### ◆ microSDカードについて

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでの microSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-Iカード、 64GBのmicroSDXCカードまたはmicroSDXC UHS-Iカードに対応しています(2012年11月現在)。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカへお問い合わせください。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。

#### レお知らせ-----

microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあるため、差し込まないでください。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードを初期化(データはすべて削除されます)する必要があります。


• SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー 先(元)機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまた は microSDカードをご利用ください。

### ◆ microSDカードの取り付け/取り外し

- お買い上げ時は、あらかじめmicroSDカード(試供品)が取り付けられています。ご使用前に、microSDカードの取扱説明書もご覧ください。
- 取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。→P29


#### ■取り付けかた

① microSDカードの金属端子面を下にして、図の向きで 挿入口にロックするまで差し込む



#### ■取り外しかた

① microSDカードを軽く押し込んでから離し、 microSDカードをまっすぐ引き出す

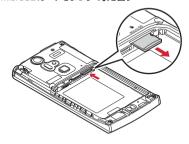

#### レお知らせ--

microSDカードを取り外すとき、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。


## 雷池パック

### ◆ 雷池パックの取り付け/取り外し

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行ってください。
- 本端末が濡れているときは、水分をよく拭きとってから、リアカバーを取り外してください。
- 本端末専用の電池パック F28をご利用ください。

#### ■取り付けかた

- ① リアカバー取り外し部に指先をかけ、リアカバー裏の ツメを ② ~ ② の順番で外してから、リアカバーを矢印 の方向に取り外す
  - 防水/防塵性能を維持するため、リアカバーはしっかりと取り付ける構造となっています。取り外しにくい場合は、力を入れて取り外してください。




② 電池パックのラベルの矢印面を上にして、電池パック の金属端子を本端末の金属端子に合わせて●の方向に 差し込みながら、②の方向に取り付ける




③ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるように装 着する

- ④ リアカバー裏のツメと本端末のミゾを合わせて ▼部分をしっかりと押して、完全に閉める
  - 防水/防塵性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
  - ※「防水/防塵性能」について→P20

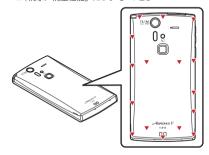

#### ■取り外しかた

- ① 雷池パックの取り付けの操作①を行う
- ② 電池バックの取り外し用ツメに指先をかけ、矢印の方向に持ち上げて取り外す



## 充電

#### ◇充電時のご注意

- 本端末を使用しながら充電すると、充電が完了するまで 時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることが あります。
- 充電中は本端末やACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。本端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本端末が確端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 次の場合は充電エラーになり、お知らせLEDが消灯します。充電可能な状態になると、再度充電を開始します。
  - 充電器の電圧が充電可能な範囲外になった
  - 電池パックまたは端末の温度が充電可能な範囲外に なった

- 長時間充電が完了しない場合は充電エラーになり、お知らせLEDが消灯します。充電器から取り外して、充電し直してください。
- 電池パックの電圧に異常があると充電エラーになり、お 知らせLEDが点滅します。充電器から取り外すか電池 パックを取り外して、充電し直してください。
- 充電中はiC送信、Reader/Writer,P2P、Android ピートが使用できません。
- 電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、本端未の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。
- 電池パックを一度取り外し、再度取り付けた直後には、電池残量が正しく表示されない場合があります。繰り返し使用することで、電池残量表示が補正されます。

#### ◆充電時間(目安)

F-04Eの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

	(単独) 約210分、(卓上ホルダ 併用時) 約250分
DCアダプタ 03	約220分

#### ◇十分に充電したときの使用時間(日安)

充電のしかたや使用環境によって 使用時間は変動しま d. →P186

時間	FOMA (OO	#4.1 Dt / CO FLO C C D D D D D D D D D D D D D D D D D
	FUMA/3G	静止時(自動):約650時間
	GSM	静止時(自動):約460時間
	LTE	静止時(自動):約300時間
連続通話 時間	FOMA/3G	約520分
	GSM	約720分

#### ◇雷池パックの寿命について

- 雷池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回 で使える時間が次第に短くなっていきます。充電しなが ら、通話などを長時間行うと雷池パックの寿命が短くな ることがあります。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度に なったら、雷池パックの寿命が近づいていますので、早 めに交換することをおすすめします。また、電池パック の使用条件により、寿命が近づくにつれて雷池パックが 膨れる場合がありますが問題ありません。



Li-ion 00

#### ◇ご利用になれる充雷用アダプタについて

詳しくは ご利用になるACアダプタまたはDCアダプタ の取扱説明書をご覧ください。

**FOMA ACアダプタ 01 (別売):** AC100Vのみに対応し ています.

FOMA ΔCアダプタ O2 (別売) /FOMA 海外兼田ΔCア ダプタ D1 (別売) /ΔCアダプタ D3 (別売) /ΔCア ダプタ FO5 (別売) /ΔCアダプタ FO6 (別売): ΔC100Vから240Vまで対応しています。ΔCアダプ

タのプラグ形状はΔC100V用(国内仕様)です。 ΔC100Vから240V対応のΔCアダプタを海外で使用 する場合は 渡航先に適合した変換プラグアダプタが必 要です。なお 海外旅行用の変圧器を使用しての充電は 行わないでください。

FOMA DCアダプタ 01 (別売) / FOMA DCアダプタ 02 (別売) / DCアダプタ 03 (別売): 自動車の中で 充電する場合に使用します。

#### ◆ 卓 トホルダ充雷の設定

付属の卓上ホルダ F38を使って充電する場合は、本設定 を確認してから充電を行ってください。

- 卓上ホルダを使わないで充電する場合は、本設定を変更 する必要はありません。
- ホーム画面で → [本体設定] →ユーザー設 定の「その他…」→「卓トホルダ充電」→充電方 法を選択


AC/DC充電:ACアダプタ/DCアダプタを接続し て充電する場合に選択します。

PC充電: USBケーブルでパソコンと接続して充電す る場合に選択します。

#### ◆ 卓トホルダを使って充電

付属の卓上ホルダ F38と別売りのACアダプタ 03を使って充電してください。

- ① microUSB接続ケーブルのmicroUSBブラグを、刻印面を上にして卓上ホルダ裏側の端子へ水平に差し込む
- ② microUSB接続ケーブルのUSBブラグを、ACアダプ タ本体の端子に差し込む
- ③ ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む
- 本端末を卓上ホルダに差し込み、お知らせLEDの点灯を確認する
   充電力はお知らせLEDが赤く点灯」、充電が完了する
- で、大電子はの知らせにこのかへに対し、大電が元」すると消します。
- ⑤ 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り外し、 ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜く
- 6 ACアダプタ本体と卓上ホルダからmicroUSB接続ケーブルを抜く

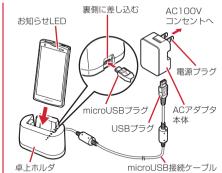

#### 〈ストラップを取り付けている場合〉

図のように卓上ホルダ裏側からストラップを出し、卓上ホルダと本端末の間に挟み込まないようにしてください。



#### **▲ ΔCアダプタを使って充電**

別売りのACアダプタ O3を使って充電します。

- ① 本端末の端子キャップを開け、microUSB接続ケーブ ルのmicroUSBプラグを、刻印面を上にして外部接続 端子に水平に差し込む
- ② microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、ACアダプ タ本体の端子に差し込む
- ③ ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む・ 充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ④ 充電が終わったら、ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜く
- S ACアダプタ本体と本端末からmicroUSB接続ケーブル を抜き、本端末の端子キャップを閉じる



#### ◆ パソコンを使って充電

別売りのPC接続用USBケーブルTO1などで接続すると、 木端末をパソコンから充粛することができます。

 パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の 選択画面などが表示されたら、「キャンセル」を選択してください。

### 雷源ON / OFF

### ◆ 雷源を入れる

# ↑ お知らせLEDが緑色に点灯するまで回を押し続ける(2秒以上)

バイブレータが振動した後、起動画面に続いて誤操作 防止用のロック画面が表示されます。

# 2 ロック画面で◎

ロック画面→P49

#### ■ 初めて電源を入れたときは

Googleアカウントの設定と自分からだ設定 (→P112) を行った後、ドコモサービスの初期設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。

- ソフトウェア更新機能の確認画面が表示された場合は 「OK」をタップします。
- 操作ガイドが表示された場合は、[以後表示しない] または [OK] をタップします。

#### ■ ホートアプリの変更

初回起動時はホーム画面に [docomo Palette UI] が設定されています。 [NX!ホーム] などに変更する場合は、ホーム画面で → [本体設定] → [ディスブレイ] → [ホーム画面切替] から切り替えるホームアブリを選択してください。

# ◆ 電源を切る

- 携帯電話オプションメニューが表示されるまで回を押し続ける。
- 2 [電源を切る]→[OK] バイブレータが振動して電源が切れます。 再記動: 「再記動」

# 基本操作

# ◆ タッチパネルの使いかた

本端末はタッチパネルを指で直接触れて操作します。

• タップが認識されているときに、振動でお知らせするかどうかを設定できます(はっきりタッチ→P93)。

# ◆タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。 指で強く押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネルが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- 水中での操作

# **❖**タップ/ダブルタップ

タップ: 画面に軽く触れてから離します。 画面から指を離した時点で操作が有効になります。 ダブルタップ: すばやく 2回続けてタップします.



例:タップ

# ❖ロングタッチ


画面に長く触れます。画面に指を触れたまま次の操作を行う場合もあります。

# **♦**ドラッグ/スライド (スワイプ) /パン

**ドラッグ**:画面の項目やアイコンに指を触れたまま、任意の位置に動かします。


**スライド (スワイブ)**:画面に指を軽く触れたまま、目的 の方向に動かします。

アプリケーションによっては、数本の指を画面に触れたまま上下に動かしたり回転させたりして操作できます。
 バン:画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分を表示します。



# ❖ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり(ピンチアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



### ❖フリック

画面に触れた指をすばやく払います。



# ◆ 縦 / 横画面表示の切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端 末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることがで きます(画面の自動回転→P95)。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。
- 本端末を手に持ちながら2回以上振ると、自動回転に よって横向きに変わった画面を縦画面に戻して固定します(戻ってシェイク→P96)。

# ◆ スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

- 画面によっては画像を保存できない場合があります。
- 1 ⊚と▼を同時に押す(1秒以上)

通知パネルを開いてスクリーンショットの通知をタップ、またはアプリケーションメニューで [ギャラリー]  $\rightarrow$  [Screenshots] をタップすると、画像を確認できます。

# 文字入力

# ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

- ここでは、主にNX!inputでの入力方法について説明します。
- 他の入力方法に切り替えることもできます。→P41
- 外付けキーボードを接続して入力ができます。→P44

# ◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書きキーボードを使って文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声文字入力を起動することもできます。→P41
- キーボードの設定の手書き入力の設定で上書き手書き入力が有効に設定されているときは、テンキーキーボード(ケータイ入力時)やQWERTYキーボードが表示されている状態で手書き入力ができます。お買い上げ時は上書き手書き入力が右効に設定されています。→P41

#### ■ テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。入力方式の設定により、フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力の3種類の入力方式を使用できます。→P39



#### ■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



#### ■ 手書きキーボード

手書きで文字を入力できます。



- ① \* / \*\*\*\* / (\*\*) / \*\*\* : 絵文字/定型文/顔文字/記号の入力
- □ : ト書き手書き入力の有効/無効
  - テンキーキーボードまたはQWERTYキーボード表示中に
     をロングタッチ→そのまま
     にスライドすると、全画面で上書き手書き入力ができます。
  - キーボードの切り替え操作にも利用します。→P39(英字・数字・かな)
  - ・ 大りモートの切り替え(央子・数子・かな)・ 下にスライドすると、全画面で上書き手書き入力ができます。
  - 1: 音声文字入力の記動
  - 全画面で上書き手書き入力中に上にスライドすると、 キーボードを表示します。
  - ■: 手書きキーボードからテンキーキーボード/ QWERTYキーボードに切り替え

- ② : 直前に確定した文字を変換前の文字に戻す
  - **3**: テンキーキーボードでの入力で、キーに割り当てられた文字を逆順に表示
  - ←:カーソルを左に移動
  - ☆: 英字入力時の大文字と小文字の切り替え
  - タップするたびに、大文字→大文字固定→小文字に切り替わります。
  - ▲: パスワードマネージャーの引用、電話帳/ATOK ダイレクトの引用、NX!inputの設定、文字コードの 入力、単語登録、定型文に切り替え
  - [定型文] は絵文字/絵文字Dが入力可能な場合に表示されます。
  - キーボードの非表示の操作にも利用します。→P38
  - (ロングタッチ): 音声文字入力の起動
  - 記: カタカナ/数字/英数/年月日(全角/半角)などに変換

  - #82: 英数字入力と記号入力モードの切り替え
  - QWERTYキーボードの設定で数字キーを表示に設定 した場合に表示されます。数字キーを非表示に設定 した場合は、各キーを下にフリックしてキーに割り 当てられている数字や記号を入力できます。
- ③ ■:カーソルの左側の文字を削除
  - 上にフリックすると、カーソルの右側の文字を削除できます。
  - →: カーソルを右に移動
  - 3 / 3 : 文字の変換/空白の入力
  - Next / 🕶: 次の入力項目にカーソル移動/確定または改
  - この他にも come など、機能が変化する場合があります。

- ④ 手書き入力領域:指で文字を書いて入力
  - 文字を入力すると、入力領域の上部に認識された文字が表示されます。
  - 認識された文字をタップして、補正候補の文字の一覧から入れ替える文字を選択できます。上から書き直すこともできます。



認識された文字

- 補正候補

## ◆キーボードの表示/非表示

- キーボードの表示
- 1 文字入力欄を選択
- キーボードの非表示(テンキーキーボードと QWERTYキーボード)
- ▲をタップ→ガイドが表示されたらそのまま任意の方向にスライド→ ▲ が ® に切り替わってから、再度 ® にスライドして指を離す
- キーボードの非表示(手書きキーボード)

## ◆キーボードの切り替え

- テンキーキーボードとQWFRTYキーボード
- 】 テンキーキーボードまたはQWERTYキーボード表示中に■
- 手書きキーボード
- 】 テンキーキーボードまたはQWERTYキー ボード表示中に ➡をロングタッチ→そのま ま ➡ にスライド

テンキーキーボードまたはQWERTYキーボードに切り替え:手書きキーボード表示中に

# **◆テンキーキーボードの入力方式**

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式を利用できます。

キーボードの設定の「テンキーの設定」で入力方式を選択して利用します。→P41

#### ■ フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

濁音/半濁音/拗音を入力するには、フリックしたあと
 参を1回または2回タップします。

# ■ ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字 が表示されるまで続けてタップします。

#### ■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。

濁音/半濁音/拗音を入力するには、キーから指を離さず下に1回または2回スライドします。キーの周りに濁音/半濁音/拗音のジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。







例:「ぱ」を入力する場合

英字入力モードの場合は、キーをタッチした指を離さず下にスライドすると、大文字/小文字を切り替えることができます。

# ▲ 便利な入力機能

絵文字や記号、定型文の入力をしたり、電話帳やパスワードマネージャーのデータを引用して入力できます。また、音声で文字を入力することもできます。

# ❖絵文字/顔文字/記号パレットで入力

- 文字入力欄によっては、絵文字は入力できません。
- (絵文字)/(頌文字)/(記号)
- 2 カテゴリーを選択→アイテム一覧から絵文字/顔文字/記号を選択
  - パレット上部のカテゴリー欄を左右にスクロールすると、表示されていないカテゴリーを表示できます。
  - アイテム一覧を左右にスクロールすると、表示されていないアイテムを表示できます。
  - パレットの左上にある [履歴] をタップすると、最も新しく入力したアイテムを先頭に履歴一覧が表示されます。履歴一覧から入力することもできます。

## ◇定型文/文字コード表から入力

# 

- キーボードーに \*\*\*\* が表示されているときは、それをタップしても同様の入力操作ができます。
- 手書きキーボードの場合は、 → NX!inputメニューの [定型文] / [文字コード] を選択します。





**-**カテゴリー

2 カテゴリーを選択→一覧から定型文/文字 を選択

## ◇他のデータから引用して入力

電話帳やパスワードマネージャーのデータを引用して入力できます。

パスワードマネージャー→P108

# 

手書きキーボードの場合は、 → NX!inputメニューの [ATOKダイレクト] を選択します。

# **7** 目的の操作を行う

電話帳から引用: [電話帳/ATOKダイレクト] →連絡先リストで名前を選択→項目にチェック→ [OK] バスワードマネージャーから引用: [パスワードマネージャー] →認証操作→タイトルを選択→ [ID (アカウント)] 欄または [パスワード] 欄の →

 文字入力中にキーボードの → 目 をタップしても 操作できます。

# ❖音声文字入力

音声を文字に変換して入力します。

- 文字入力中に √ (ロングタッチ)→言葉を発声
- ? 認識結果候補一覧から文字を選択
  - 発声した言葉が正しく認識されない場合は、認識エラー画面で [やり直す] をタップすると、再度発声できます。
  - 認識結果候補一覧では、上下にスクロールすると、 表示されていない候補を表示できます。

## ◆ 他の入力方法に切り替え

Androidキーボードなど、他の入力方法に切り替えて入力することもできます。

- Androidキーボードは日本語入力に対応していません。
- 「NX!input 中国語(簡体字)」または「NX!input 韓国語」に切り替えたときは、手書きキーボードでのみ入力できます。
- ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他…] → [言語と入力] → [デフォルト] → 入力方法を選択

#### レお知らせ.....

• ATOKの日本語キーボードに戻すには、入力方法の一覧で [NX!input] を選択します。

# ◆ NX!inputとATOKの設定

# ◆キーボードの設定

各キーボードの入力中の動作やデザインなどについて設定 します。また、単語や定型文の登録、設定の初期化なども できます。

# 7 各項目を設定

**操作音・バイブ**:キー操作音、キー操作バイブを設定 します。 テンキーの設定:入力方式(フリック入力/ケータイ入力/ジェスチャー入力)、フリック入力の設定(トグル入力、フリックガイド、フリック感度、修飾キーフリック)、ケータイ入力の設定(自動カーソル)、ジェスチャーガイド)、文字削除キーを設定できます。

QWERTYキーボードの設定: 英字は確定入力、数字 キー表示(縦画面)、数字キー表示(横画面)を設 定します。

手書き入力の設定: 上書き手書き入力(テンキー、 QWERTYキーボード)、上書き手書き感度、縦画面 / 横画面/全画面縦/全画面横の枠数、ガイド表 示、確定速度、線の設定(通常手書き/全画面手書 きの大さ 色)を設定します。

共通の設定:日本語入力時/英語入力時/数字入力時 のキーボードの選択、推測変換、未入力時の推測候 補表示、スペースは半角で出力、自動スペース入 力、自動全面面化(構面面)を設定します。

候補一覧設定:候補一覧の文字サイズ、表示行数(縦 画面)、表示行数(横画面)を設定します。

**デザイン**: 画面デザインのテーマ、キーサイズ(縦画面)、キーサイズ(横画面)を設定します。

**ユーティリティ**:辞書ユーティリティで単語の登録 (→P42) や、定型文ユーティリティで定型文の登録、編集(→P43) を行います。

**初期化**:設定の初期化、学習データの初期化を行います。

• [設定の初期化] を実行しても学習データやユーザー辞書の単語、登録した定型文は削除されません。

### ◆単語の登録 (ユーザー辞書)

よく使う単語をあらかじめユーザー辞書に登録しておく と、その読みを入力したとき変換候補として優先的に表示 されます。

7 [ユーティリティ]→[辞書ユーティリティ]

**登録単語を修正**:単語をタップ→内容を修正→ [修 正]

**登録単語を 1 件削除**:単語をロングタッチ→ [削除] → [はい]

登録単語を全件削除: → [全削除] → [はい] 登録単語をmicroSDカードに保存: → [一覧出 カ] →場所欄で [sdcard] →保存先のフォルダを 選択→ファイル名を入力→ [OK] → [実行] → [閉じる]

microSDカードに保存した単語を読み込む: →

[一括登録] →場所欄で [sdcard] →フォルダを選択・ファイルを選択→ [OK] → [登録] → [閉じる]

文字入力の確定時に自動的に学習された単語も登録する場合は、[自動登録単語は含めない]のチェックを外してください。

#### ◇定型文の登録

新しい定型文やカテゴリーを登録できます。

- ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他...] → [言語と入力] →[NX!input] の をタップ
- **2** [ユーティリティ]→[定型文ユーティリ ティ]
- - 定型文の本文を修正:定型文をタップ→内容を修正→ [登録]
  - 新規に作成した定型文の本文を修正すると、タイト ルも連動して変更されます。タイトルを本文と連動 させたくない場合は、定型文のタイトル変更をして ください。
  - **定型文を削除**: 定型文をロングタッチ→ [削除] →
  - 定型文のタイトルを修正:定型文をロングタッチ→ 「タイトル変更」→内容を修正→「OK1
  - カテゴリーを追加: → [カテゴリー] → = → [新規作成] →カテゴリー名を入力→ [OK]
  - カテゴリーを変更: 定型文をロングタッチ→ [カテゴリー移動] →移動先のカテゴリーを選択
  - お買い上げ時の状態に戻す: → [初期化] → [は い]

# ◆ テキスト編集

文字入力欄、Webサイト、受信メールなどのテキストコピー、文字入力欄でのテキストの切り取り、貼り付けの操作ができます。

アブリケーションの種類によって、操作方法が異なる場合があります。

# **◇テキストのコピー/切り取り**

### ■ 文字入力欄でのコピー/切り取り

# ままストをロングタッチ

- 選択された語句がハイライト表示されます。
  - テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドすると 選択範囲を調節できます。
  - すべてを選択するにはます。
  - 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップします。

# 7 圓(コピー)/図(切り取り)

#### ■ Webサイトなどでコピー

# テキストをロングタッチ

- テキスト範囲がハイライト表示されます。
  - テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドすると 選択範囲を調節できます。
  - すべてを選択するには [すべて選択] をタップします。
  - 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップします。
  - Webサイトによっては、表示されるメニューから [テキストを選択してコピー] をタップします。

# 7 順(コピー)

クリップボードにコピーされます.

# ◇テキストの貼り付け

貼り付け位置にカーソルを移動してロングタッチ→[貼り付け]

カーソル位置にテキストが貼り付けられます。

# ◆ 外付けキーボードの利用

本端末とUSBキーボードやBluetoothキーボード(HID/SPP)を接続して文字入力ができます。

 101キーボード、104キーボード、106キーボード、 OADG 109キーボード、OADG 109Aキーボードに 対応しています。

# ❖外付けキーボードの接続

- Bluetoothキーボードの接続方法→P120
- USBキーボードの接続
- 】 USBキーボードと本端末の外部接続端子を 接続

## ❖外付けキーボードの設定

ホーム画面で → [本体設定]→ユーザー設定の[その他…]→[言語と入力]→[キーボード配列]→キーボードを選択

# 初期設定

本端末を使うために最初に設定が必要な項目をまとめて設定できます。

- 各設定はいつでも変更できます。
- 】 ホーム画面で ➡→[本体設定]→[初期設定]
- 7 各項目を設定

スライドイン機能設定:画面の端から指をスライドさせてアプリケーションを起動したり、画面をキャプチャしたりすることができる機能を設定します。→ P114

- **画面ロックの認証設定**:画面ロックの認証設定を有効 にするかを設定します。→P104
- **セキュリティ解除方法**: 画面ロックの解除方法を設定します。→P104
- かんたんお引越し: microSDカードを利用して携帯 雷託のデータを復元できます。

#### ◇かんたんお引越し

microSDカードに保存した携帯電話のデータを、本端末で復元します。

 電話帳データ、リダイヤル/着信履歴、スケジュール 帳、ブックマーク、アラーム、受信/送信/未送信メー ルのデータを復元できます。

# | ホーム画面で → [本体設定] → [初期設定] → [かんたんお引越し]

各データの復元先の案内を確認した後、[OK] をタップします。以降は画面の案内に従って操作してください

 次回起動時に復元先の案内画面を表示しない場合 は、[OK] をタップする前に [以降表示しない] に チェックを付けてください。

#### レお知らせ-----

- 復元した受信/送信/末送信メールを表示するには、アプリケーションメニューで[spモードメール]→ [取り込み]をタップして、取り込み先を選択してください。
- 復元したスケジュールを表示するには、復元先のアカウントと同期してください。復元先のアカウントは、端末に最後に登録されたGoogleアカウントとなります。
- で使用の携帯電話の機種によっては、かんたんお引越し に対応していないため、一部のデータを復元できないで
  - に対応していないため、一部のナータを復元できない。 とがあります。

#### ❖その他の初期設定について

初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を設定してください。

- Googleなどのアカウントの設定→P100
   Eメールのアカウントの設定→P69
- Wi-Fi機能の設定→P85
- アクセスポイント (APN) の設定→P83

# お知らせLED

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせLEDの 点灯や点滅で通知します。

#### ■ 通知の種類と点灯/点滅について

電源ON:緑色1回点灯 充電異常:赤色点滅

電話着信中:点滅色は [着信LED] で設定→P92 新着SMS:点滅色は [メッセージ] で設定→P68 不在着信、伝言メモ:点滅色は [着信LED] で設定→ P92

**充電中**:赤色点灯

#### レお知らせ-----

アプリケーション利用時の点灯/点滅は、アプリケーションによって設定や動作などが異なります。

# 画面表示/アイコン

## ◆ ナビゲーションバーのキー

画面下部のナビゲーションバーに、画面を操作するための キー (アイコン) が表示されます。キーの名称と動作は次のとおりです。



#### ⁴ンバックキー

タップ:直前の画面に戻る、アプリケーションの終了 ホールキー

タップ・ホーム画面に E2→P50

ロングタッチ:タスク管理画面の表示→P49

#### =メニューキー

タップ:現在の画面で使用できる設定などの表示

# ◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータスア イコンで様々な状態を確認できます。

通知アイコン ステータスアイコン

#### ■ 主な诵知アイコン

■: 新着Gmail

■: 新着Eメール■: 新着Snモードメール

■·新眉SP L—

■・利用 SIVIS
■・新善 T I アメール

ロ: SMSの送信失敗

●:同期トラブル

■: Wi-FiがONでWi-Fiネットワークが利用可能

■: Wi-Fiテザリングが有効、Wi-Fi Direct利用中

V: LISR接続中

■: USBテザリングが有効

■: Wi-FiテザリングとUSBテザリングが有効

【: 着信中/通話中器: 不在着信

□ · 介任自信□ · 通託保留由

■: 伝言メモあり

■: 留守番電話サービスの伝言メッセージ

■/■: データのアップロード完了/ダウンロード完了 ■: Google Playなどからのアプリケーションがインス

ートール完了 トール完了 ■: Google Playのアブリケーションがアップデート可能

■: 隠れた通知あり

■: 3.5 φ イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)

■: 3.5 ¢ イヤホン接続中(イヤホンマイクからの入力)

■/■: ワンセグ受信中/録画中

□ : VPN接続

☑ / ☑ / Ⅱ: ソフトウェア更新有/完了/継続不可

■: NX!エコ (タイマーエコモード時間帯1)■: NX!エコ (タイマーエコモード時間帯2)

■: NX!エコ(電池残量エコモード)

■: NX!エコ (今すぐエコモード)

- ■: あわせるズームで画面拡大中
- で 戻ってシェイクで画面固定中
- ■: FMトランスミッタON
- ■: 競合によりFMトランスミッタOFF
- ■: 干バキャス受信中
- C: NOTTVから通知あり
- ■: 音声コンテンツのバックグラウンド再生中
- : おまかせロック設定中
- ☑: 本端末のメモリの空き容量低下
- ■: アプリ電池診断(電池を消耗しているアプリを検出)

#### ■ キなステータスアイコン

- **...**: 電波状態
- 通信中は△(アップロード時)▽(ダウンロード時)が表示されます。
- 国際ローミング中は左上に[R] が表示されます。
- : 圏外
- ■: GPRS使用可能
- : 3G使用可能
- : LTE使用可能
- ■:機内モード
- ■: Bluetooth機器接続中
- ■: NFC/おサイフケータイ ロック設定中
- ■: 伝言メモ設定中
- 🔛: 伝言メモがいっぱい
- ■: スピーカーフォンON
- ■: マイクミュート
- ★: 着信音量0
- ☑: バイブレーションON
- ■: 公共モード(ドライブモード)

- ◎・マナーモード (通堂マナー)
- ②:マナーモード (サイレントマナー)③:マナーモード (アラーハONマナー)
- 園・マナーモード(オリジナルマナー)
- · 東充雷
- ■・雷池残量がほとんどない
- 電池残量が少ない
- ■:電池残量十分
- 🤰 : 充電中
- (白):持ってる間ON設定中(動きを検出して画面点灯中)
- **□** (グレー): 持ってる間ON設定中
- **5**:かな入力モード A:英字入力モード
- ■: 数字入力モード
- ▼: 手書き入力モード
- №: 絵文字/顔文字/記号、定型文、文字コード入力

## ▲ 通知パネル

通知パネルを開くと、通知アイコンの情報を確認したり設 定を行ったりすることができます。

### ◇通知パネルを開く

ステータスバーを下方向にドラッグ



① 設定スイッチ

設定スイッチをタップすると、各設定を切り替えることができます。

- ごをタップすると、設定メニューを表示できます。
- ② 通知

各通知をタップすると、詳細を確認したり必要な設定 を行ったりすることができます。

- ★をタップすると、通知パネル内の表示が消去されます。通知内容によっては が表示されない場合があります。
- ③ 在圏ネットワーク名
- ④ SIMカード事業者名
- ⑤ タブ

# ◇通知パネルを閉じる

■ 通知パネル下のタブを上方向にドラッグ、または ◆つ

# ◇設定スイッチを変更する

設定スイッチの機能割り当てを変更します。

通知パネルの設定スイッチをロングタッチ →パネル選択画面で機能を選択

# ◆ ディスプレイの表示が消えたら

本端末を一定時間操作しなかったときは、スリープ/持ってる間ONの設定に従ってディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。

スリープモードが解除され、ロック画面が表示されま す。

手動でスリープモードにする: 🛭

#### レお知らせ-----

- 指紋センサーを押しても、スリープモードにしたり解除 したりできます。
- スリープモード中に電話着信があると、スリープモード は解除されます。

## ◆ ロック画面が表示されたら

# □ ロック画面で⑥

ロックが解除されます。



「ひつじのしつじくん®」

#### レお知らせ--

- 指紋センサーに指をスライドしても、ロック画面を解除できます。指紋センサーを押してスリーブモードを解除した後に操作する場合は、センサーから一度指を離した後、指をスライドさせてください。
- ロック画面の◎をタッブするとカメラが起動し、③を タップするとしゃべってコンシェルが起動します。画面 ロックの認証設定が有効の場合は、認証操作後にしゃ べってコンシェルが記動します。
- ロック画面が表示されていても、不在着信と未読spモードメールの件数が表示されます。
- ロック画面では、ロック画面の消灯時間の設定に従って ディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。
- 画面ロックの認証設定が無効の場合は、ロック画面で通知パネルを表示できます。

#### ◆ タスク管理

をタップするなどしてアプリケーションの操作を中断すると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合があります。また、操作によっては複数のアプリケーションが実行中の状態になることがあります。タスクマネッジャを起動すると、実行中のアプリケーションを確認したり、表示を切り替えたり、終了したりできます。

# ■ べをロングタッチ

最近使用したアプリケーションが表示されます。

- サムネイルをタップするとアプリケーションを起動できます
- サムネイルをロングタッチすると、リストから削除 したりアブリ情報を確認したりできます。

# **?** [タスクマネージャ]

実行中のアプリケーションが表示されます。

# **3** 目的の操作を行う

アプリケーションの表示: [表示] アプリケーションの終了: [終了] / [すべて終了]

# **❖**スライドインランチャー/キャプメモについて

お買い上げ時は、画面の左下隅から指をスライドすることでスライドインランチャーを、また、画面の右下隅から指をスライドマンランチャーを、また、画面のキープチャ機能)を呼び出すことでキャブメモ(画面のキープチャーのショートカットからアプリケーションを起動したり、キープメモを利用して画面をキャプチャしたりすることができます。

• スライドイン機能設定/キャプメモの使いかた→P114

# docomo Palette Ul

# ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート 画面です。 
をタップしていつでも呼び出すことができます。



- ① ステータスバー→P46 ステータスバーを下方向にドラッグすると、通知パネルが表示されます。→P48
- ② インジケータ ホーム画面の現在位置を示します。
- ③ カスタマイズエリア ショートカット、ウィジェット、フォルダなどを配置 できます。

#### ④ ドック

ホーム画面に表示されます。

### ノお知らせ-----

ホーム画面で → [本体設定] をタップして、設定メニューを表示できます。→P79

# ◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリケーションのショートカットや ウィジェットなどを自由に配置できます。

- 左右にフリックしてカスタマイズするホーム画面を表示→カスタマイズエリアの空き 領域をロングタッチ
- 2 [ショートカット] / [ウィジェット] / [フォルダ] / [グルーブ] →必要に応じて項目の選択や設定を行う
  - 項目をロングタッチしてドラッグすると、位置を変 車できます。
  - ウィジェットによっては、ロングタッチしてサイズ を変更することができます。
  - ショートカットをロングタッチして他のショート カットの上にドラッグすると、ショートカットを統 合したフォルダが作成できます。
  - フォルダをロングタッチして[名称変更]をタップ すると、フォルダ名を変更できます。

### √お知らせ-----

 ドックも同様にショートカット、フォルダ、グループを 配置できます。ただし、はは移動/削除/変更できません。

## ❖ショートカットなどの削除

- 2 削除するショートカットなどをロングタッチ→[削除]
- ❖アプリケーションやウィジェットのアンインストール
- ★右にフリックしてカスタマイズするホーム画面を表示
- 2 アンインストールするショートカットまたはウィジェットをロングタッチ→[アンインストール]→[OK]→[OK]
- ◆ きせかえ/壁紙の変更
- カスタマイズエリアの空き領域をロング タッチ
- **2** [きせかえ] / [壁紙] / [壁紙ルーブ設定] → 項目の選択や設定を行う

#### レお知らせ-----

きせかえや壁紙、壁紙ルーブ設定は、ホーム画面で

 → [きせかえ] / [壁紙] / [壁紙ルーブ設定] を タップしても設定できます。

# ◆ ホーム画面の追加/削除

最大12件のホーム画面を設定できます。

- **1** ホーム画面で==→[ホーム画面一覧]
- **1** 目的の操作を行う

追加:[+]

並べ替え:ホーム画面のサムネイルをロングタッチ→ 移動先へドラッグ

削除:[X]

- アイテムが配置されている場合は、削除の確認画面が表示されます。
- ホーム画面のサムネイルをロングタッチした後、 [削除] をタップしても削除できます。
   表示:ホーム画面のサムネイルをタップ

#### レお知らせ.....

- ホーム画面の任意の位置でピンチインしたり、カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ→[ホーム画面ー覧]をタップしたりしても、ホーム画面一覧を表示できます。
- ホーム画面で → [ヘルプ] をタップすると、 docomo Palette UI操作ガイドが表示されます。

# アプリケーション画面

アプリケーションメニューを呼び出し、登録されているア プリケーションを起動したり、本端末の設定を変更したり できます。

## ◆ アプリケーションメニューの表示

# ホーム画面で



- ① アプリ一覧/おすすめアプリ切り替えタブ
- ② グループ
- ③ グループ内アプリケーション
- ④ グループ内アプリケーションの数
- 新着アプリケーションのアイコンには が表示されます。
- アプリケーションによっては、アイコンに未読件数が表示されます。
- グループ内アプリケーションの表示/非表示:グループ名をタップ
- 全グループ内アプリケーションの表示/非表示:ピンチアウト/ピンチイン
- ホーム画面へ追加:アプリケーションまたはグループ をロングタッチ→ [ホームへ追加]

# アプリ一覧/おすすめアブリの切り替え:**!!**/[おすすめ]

### ◆ アプリケーション一覧

- アプリケーションによっては、別途お申し込み(有料) が必要なものがあります。
- **⊙Chrome**:パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。
- ◎DiXiM Player:ホームネットワーク上のTV録画番組 や写真、音楽、ビデオをお手持ちの機器で視聴できるア ブリケーションです。ご利用には、Wi-Fi環境が必要と なります。→P124
- ■docomo Wi-Fiかんたん接続: ドコモの公衆無線LAN サービス「docomo Wi-Fi」もしくは自宅のWi-Fi環境 を便利に利用するためのアプリです。ウィジェットによ りWi-Fiエリア内では、ワンタッチでWi-Fiへの接続/切 断ができます。
- **Document Viewer**: Microsoft officeファイルなどを表示できます。→P162
- adマーケット: dマーケットを起動するアプリです。d マーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを 購入することができます。また、Google Play上のアプリを紹介しています。→P127
- ごdメニュー: i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリアす。→P127
- MGmail: Googleアカウントのメールを送受信できます。→P72
- ▼Google+: 大量のデータ(メールや連絡先、写真、オフィス文書など)を、さらに活用するためのSNS機能を利用できます。

- **『ICタグ・バーコードリーダー**: ICタグとバーコードを 読み取るためのアプリです。
- □iDアプリ:電子マネー iDを利用するための設定などを 行うアプリです。→P132
- i チャネル: i チャネルを利用するためのアプリです。 ■ latitude: 地図トで友だちと位置を確認しなうことが
- できます。→P157 ■milock: 指定したアプリを保護することができます。
- NOTTV: モバキャスを視聴できます。「NOTTV」などの放送局の番組・コンテンツをお楽しみいただけます。→P133
- Playストア: Google Playを利用できます。→P127
- Playブックス:ダウンロードした電子書籍を閲覧できます。
- ■Play ムービー:映画をレンタルして視聴できます。ダウンロードして好きなときに視聴することもできます。
- Spモードメール: ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができ ます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信 にも対応しています。→P67
- ◎TegraZone ゲーム: Tegraモバイルプロセッサの能力を最大限に引き出すよう最適化されたゲームを簡単に探すことができるアプリです。
- おサイフケータイ:お店などの読み取り機に端末をかざすだけでお支払いなどができます。→P129
- ■カメラ:静止画や動画を撮影します。→P144

- **…カレンダー:**カレンダーの表示とスケジュールの登録 ができます。→P158
- ■ギャラリー: カメラで撮影したり、Webページからダウンロードして、microSDカードに保存した静止画や動画を表示できます。→P151
- しゃべってコンシェル:「調べたいこと」や「やりたい こと」などを端末に話しかけると、その言葉の意図を読 み取り、最適な回答を表示するアブリです。
- ■スケジュール:スケジュールやメモを作成・管理できるアプリです。 i コンシェルサービスに対応しています。
- 図スッキリ目覚まし:設定した時刻よりも早い時間帯で、 快適に起きられる時刻に鳴動する目覚ましを設定できます。→P159
- ■デモンズ体験版:リズムに合わせてタイミング良く画面をタップするアクションゲームです。
- ■テレビ:ワンセグを視聴します。→P137
- **▶トーク**: Google トークを利用してチャットができます。→P74
- ■ドコモバックアップ:「ケータイデータお預かりサービス」、「電話帳バックアップ」もしくは「SDカードバックアップ」を利用いただくためのアプリです。電話帳などのデータをバックアップしたり、復元したりすることができます。→P162
- 以ドコモ電話帳:電話番号やメールアドレスなどを登録でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。→P62
- ②トルカ:トルカの取得、表示、検索、更新などができます。→P133
- ▲ナビ:Googleマップナビを利用して、目的地までの ルートを検索できます。
- ●フォトコレクション:写真や動画をアップロードして、 クラウド上で閲覧、整理などができるアプリです。

- **③ブラウザ**:パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→P74
- ②マップ:現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索
   などを行うことができます。→P156
- **ジメール**:パソコンなどとEメールの送受信ができます。 → P69
- ■メッセージ: SMSの送受信ができます。→P67
- ■メッセンジャー:チャット機能(グループチャットなど)を利用できます。
- ごメモ: スケジュールやメモを作成・管理できるアプリです。 コンシェルサービスに対応しています。
- ¶ ローカル:近くの場所の詳細情報を検索できます。→
  P158
- 遠隔サポート:「スマートフォンあんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアブリです。「スマートフォンあんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの端れの画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→P179
- □ 温湿度チェッカー:温度・湿度センサーから読み取った温度、湿度の値を用いて情報表示を行うアプリです。
- ※本端末の状態や周囲の状況などにより、計測値が表示されるまでの時間がかかったり、周囲温度・湿度との差異がある場合があります。計測値はあくまでも目安としてで利用ください。
- ■健康生活日記:携帯電話とパソコンを使って、楽しくからだをデザインする健康サービスです。→P163
- **③検索**: 本端未内の機能やWebサイトを検索します。→
  P161
- □災害用キット:緊急速報「エリアメール」の受信メール確認と各種設定、災害用伝言板にメッセージの登録や確認などができるアプリです。

- **┉赤外線**:電話帳などのデータを赤外線通信により送受信できるアプリです。→P117
- 設定:本端末の各種設定を行います。電卓:加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。→P160
- ・電話:電話をかけたり、電話の設定を行うことができます。→P56
- ■統合辞書+:日本を代表する辞書をひとつのパッケージにおさめた、毎日の学習・仕事のあらゆるシーンに対応できる辞書ソフトです。→P160
- **取扱説明書**:本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接記動することもできます。

#### レお知らせ-----

このアブリケーション一覧は、お買い上げ時にブリインストールされているものです。ブリインストールされているアブリケーションには一部アンインストールできるアブリケーションがあります。一度アンインストールしてもPlayストアで再度ダウンロードできます。→P127

# ◆ アプリケーションメニューの管理

## 】 アプリケーションメニュー表示中に目的の 操作を行う

アプリケーションのアンインストール: アプリケーションをロングタッチ→ [ アンインストール ] → [OK] → [OK]

並べ替え:アプリケーションまたはグループをロング

- タッチ→移動先へドラッグ
- アプリケーションをロングタッチした後、[移動] を選択しても移動できます。
- <mark>グループの追加</mark>: → [グループ追加] →グループ 名を入力→ [OK]
- 最大50件のグループを設定できます。
- グループ名の編集:グループをロングタッチ→ [名称 変更] →グループ名を入力→ [OK]
- グループのラベル変更: グループをロングタッチ→ 「ラベル変更」→ラベルを選択
- グループの削除: グループをロングタッチ→ [削除]
- 表示形式の切り替え: □ → [リスト形式] / [タイル形式]
- ホームアプリの情報確認: → [アプリケーション 情報]

#### 検索: → [検索]

端末内のアプリケーションやWeb上の情報を検索します。

# ◆「おすすめ」アプリケーションのインス トール

[おすすめ] タブをタップすると、ドコモがおすすめする アプリケーションが表示されます。

- オーム画面で::→「おすすめ」→「おすすめアプリを見る」→アプリケーションを選択→画面の客内に従ってダウンロードを行う
  - ダウンロードしたアプリケーションは、アプリケーションメニューの [ダウンロードアプリ] グループ に表示されます。
  - すべてのおすすめアプリを確認する場合は、「おすすめ」タブの「おすすめアプリをすべて見る」を タップします。

# 電話

# 雷話をかける

- 】 アプリケーションメニューで[電話]→[ダイ ャル]
  - ホーム画面で → [ダイヤル] をタップしても、電話をかけられます。
- 7 電話番号を入力→ 📞
  - 訂正する場合は 区 をタップします。
- 3 通話が終了したら[終了]
- √お知らせ-----
- 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。
- 本体にイヤホンを挿入している、またはスピーカーフォンで通話を行っている場合、近接センサーを停止しますので、センサーに顔などが近づいてもディスプレイの表示は消えなくなります。
- 通話中に髪の毛の上から受話口を当てている場合、近接センサーが正常に動作しなくなり、誤って画面に触れてしまい消話が遮断される場合があります。

# ▶ 緊急通報

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

# プリケーションメニューで[電話]→[ダイャル]→緊急通報番号を入力

警察への通報:110 消防・救急への通報:119 海上での通報:118

# 2 🔼

# √お知らせ-----

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通 話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。

# ◆ 通話ごとに発信者番号を通知/非通知

電話をかけるときに自分の電話番号を相手の端末に表示させるかどうかを設定します。
• 発信者番号はお客様の土田な標格ですので、通知する際

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。
- アブリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]→電話番号を入力→ → 戸発信者番号通知]→[通知する]/[通知しない]→ ▼

#### レお知らせ-----

発信者番号通知サービスで通知/非通知を一括設定できます。→P61

# ◆ プッシュ信号(DTMFトーン)を入力

電話番号に続いてポーズ(:)を入力すると、プッシュ信号を送信できます。自宅の留守番電話、チケットの予約、 銀行の確高昭会などのサービスに利用します。

- ププリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]→電話番号を入力→ → [待機を追加]→ブッシュ信号を入力
  - 「○」~「9」、「\*」、「#」を入力します。
  - 電話番号を入力→ → [2秒間の停止を追加]を タップしてもポーズ(,)が入力できます。(,)の場合は、2秒後にブッシュ信号が自動的に送信されませた。
  - 複数のメッセージを送信する場合は、ポーズで区切ります。

# 7 【 →電話がつながったら[はい]

#### √お知らせ-----

通話中にプッシュ信号を送信する場合は、「通話中の操作」をご覧ください。→P59

## ◆ 国際電話 (WORLD CALL)

「+」を入力して国際電話をかけます。「O」をロングタッチすると「+」が入力されます。

- 海外利用→P165
- WORLD CALLの詳細は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- アプリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]→[0]をロングタッチ→[国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号]を入力→
  - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
  - 国リストから選択して「+国番号」を入力する場合は、地域番号(市外局番)と電話番号を入力し、
     □→「国際電話発信」→国を選択します。

# 雷話を受ける

**1 電話がかかってくる** 

▲ : 着信音、バイブレータの動作を止める

**?** [操作開始] → [通話]

着信拒否: [操作開始] → [拒否] クイック送信: [操作開始] → [拒否してSMS送信] →メッセージを選択

応答保留: → [応答保留] 伝言メモ録音: → [伝言メモ]

2 通話が終了したら[終了]

#### レお知らせ-----

- 録音した伝言メモを再生するには、アプリケーションメニューで [電話] → [通話設定] → [伝言メモ]
   → [伝言メモリスト] →再生したい伝言メモを選択します。
- 電話に出られなかったときは、ステータスバーにアイコン(→P46)が表示されます。通知パネル(→P48)を 関いて不在着信を確認できます。

# 通話中の操作

#### **通話中画面では次の操作ができます。**



- ① 名前や雷話番号、地域
- ② 通話時間
- ③ はっきりボイスのON/OFF\*1
- ④ あわせるボイスのON / OFF
- ⑤ ゆっくりボイスのON/OFF※1
- ⑥ はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ⑦ 別の相手に電話をかける※2
- ⑧ 诵話を終了
- ⑨ ダイヤル入力のダイヤルバッドを表示\*\* 1 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ⑪ 通話を一時保留※1
- ① マイクをオフ (消音) \*1 自分の声が相手に聞こえないようにします。
- ② スピーカーフォンをオン\*1 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通 話します。
- ※ 1 もう一度タップするとタップ前の状態に戻ります。 ※ 2 キャッチホンのご契約が必要です。

# ◆ 通話音量

- 通話中以外は通話音量を調節することはできません。
- 1 通話中に▲▼

# ◆ はっきりボイス

電話中に周りの騒音を感知すると、音域ごとに相手の聞こえにくい声を強調して聞き取りやすくします。

# **1** 通話中に[はっきりボイス]

# **◇**ぴったりボイス

はっきりボイスが動作している電話中には、揺れや移動状況(歩行中、走行中)などから現在の行動を認識して、はっきりボイスよりさらに最適な音質に調整します。

# ◆ ゆっくりボイス

電話中に、無音区間を利用して相手の話す声がゆっくり聞
ごえるように調節し、聞き取りやすくします。

- 相手が区切りのない話しかたをしたときなどは通常の速度で聞こえます。
- **1** 通話中に[ゆっくりボイス]

# ▲ あわせるボイス

自分の年齢や好みに合わせて、通話中の音声を聞き取りや すくします。通話中は補正の強弱を設定できます。

- 「自分からだ設定」(→P112)で自分の年齢を入力するか、複数のサンブルから聞き取りやすいものを選択しておくと、お客様に合った聞こえかたに自動的に調節されます。
- **】** 通話中に[あわせるボイス]→調節レベルを 選択

# 発着信履歴

雷話の発着信履歴を確認できます。

アプリケーションメニューで[電話]→[発着 信履歴]



- 全てボタン
   発着信履歴のすべてを表示します。
- **着信ボタン** 着信履歴のみを表示します。
- ③ 発信ボタン発信履歴のみを表示します。

- 4 履歴アイコン
   発信履歴は To→、着信履歴は From→、不在着信履 歴は ★ か がそれぞれ表示されます。
- ⑤ 国際電話アイコン 国際電話発着信時に表示されます。
- ⑥ 名前や雷話番号

タップしてアクションリストを表示します。アクションリストの項目をタップして、電話発信、SMS送信、電話帳登録またはプロフィール画面の表示などを行います。ロングタッチすると、履歴を削除したり電話番号を編集して発信したりできます。

- ⑦ 発信アイコンタップして雷託を発信します。
- 履歴画面のメニューについて

# 通話設定

ドコモのネットワークサービスや通話、インターネット通話に関するさまざまな設定を行います。

プリケーションメニューで[電話]→ 「通話設定]

# 7 各項目を設定

**ネットワークサービス**:次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

声の宅配便:サービスの利用、設定確認・変更を行います。

留守番電話サービス:サービスの開始/停止、呼出時 間設定などを行います。

転送でんわサービス:サービスの開始/停止、転送先 変更などを行います。

キャッチホン:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

発信者番号通知:通知設定、設定確認を行います。 迷惑電話ストップサービス:登録、削除、登録件数の 確認を行います。

番号通知お願いサービス:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

通話中着信設定: 着信設定を行います。

着信通知:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

英語ガイダンス:設定、設定確認を行います。

遠隔操作設定:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

公共モード(電源OFF)設定:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

公共モード (ドライブモード) を設定するには、ホーム画面で → [本体設定] → [音・パイブ]
 → [公共モード] にチェックを付けます。

**伝言メモ**: 伝言メモの設定や録音した伝言の再生/削除を行います。

伝言メモは1件あたり最長60秒、最大10件録音できます。

**海外設定**:設定方法→P169

通話詳細設定:通話に関する詳細設定を行います。 広答拒否SMS:着信時に利用できる応答拒否SMSの

編集を行います。 オープンソースライセンス:オープンソースライセンスを確認します。

着信拒否: 着信を拒否したい相手の条件を設定します。

• [ブラックリスト] には最大100件の電話番号を登録することができます。

**アカウント**: インターネット通話のアカウントに関して設定します。

**インターネット通話を使用**:インターネット通話の使用方法を設定します。

# 雷話帳

# 電話帳には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。 簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

- クラウドの利用には、ドコモ電話帳アブリが必要となり、クラウドの利用開始を行う必要があります。ドコモ電話帳アブリを初めて起動する場合(アブリの初期化後を含む)、「クラウドの利用について」の画面が表示され、クラウドの利用を開始できます。
- アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[連絡先]



① 名前

タップしてプロフィール画面を表示します。サムネイル画像をタップすると、電話発信、SMS送信などができます。

② 登録ボタン 電話帳を新規作成します。

③ **グループボタン** 電話帳グループを表示します。

④ 検索ボタン電話帳検索画面を表示します。

#### ⑤ インデックスボタン

電話帳に登録されているデータを、「あ、か、さ…」 毎に区切り表示します。→P63

#### ■ 電話帳リストのメニューについて

電話帳リストで をタップすると、次のメニューを操作することができます。

**削除**:電話帳リストを削除できます。

全体設定:電話帳の海外利用設定やWi-Fi利用設定について設定できます。

**クラウドメニュー**: クラウドの設定を変更できます。

インフォメーション: i コンシェルなどのお知らせを確認できます。

電話帳変更お知らせ一覧:電話帳変更お知らせ機能で受信した通知を確認できます。

ヘルプ:電話帳の詳細を確認できます。

その他:電話帳のインポート/エクスポート (→P65)、 センターの同期、赤外線送信、表示順の変更、表示する アカウントの設定などを操作できます。

# ◆ 電話帳を登録

# 電話帳リストで[登録]→必要に応じてアカウントを選択→各項目を設定→「登録完了]

- クラウドと同期できるのは、docomoアカウントで 登録した連絡先データです。
- FUJITSUアカウントの場合、ミドルネームのふりがな、住所の建物名、私書箱を設定できません。また、FUJITSUアカウントに変更すると、ドコモサービスで使用しているデータが欠損してしまう場合があります。

# ◇履歴から電話帳を登録

- 】 履歴画面で相手を選択→[電話帳に登録]
  - 必要に応じてアカウントを選択します。
- 7 [新規登録]→各項目を設定→[登録完了]
  - すでに登録済みの電話帳に追加登録する場合は、登録したい電話帳の名前を選択します。

# ◆ 電話帳の編集

- 電話帳リストで連絡先を選択→[編集]→各項目を編集→[登録完了]
- ◆ 電話帳の削除
- 電話帳リストで削除する連絡先を選択→ □→「削除」→「OK」
  - 電話帳リストで → [削除] をタップすると、連絡先を選択して削除できます。[全選択] をタップすると、全件削除できます。

## ◆ 電話帳を検索

雷託帳を50音で検索できます。

- 電話帳リストで[インデックス]
  - 50音インデックス「あ、か、さ…」が表示されます。
- 🤈 検索する文字をタップ



• 電話帳リストは、選択した電話帳を先頭にして表示されます。

# ◆表示する電話帳の設定

特定のアカウントのグループに含まれる電話帳の表示/非表示を設定できます。

電話帳リストで → [その他] → [表示する アカウント] →表示する電話帳を設定

# ◆ 雷話帳をグループごとに表示

登録時に設定したグループ別に電話帳を表示できます。

- 電話帳リストで[グループ]→グループを選択
  - [閉じる] をタップすると、グループリストが閉じます。

## **❖**グループの新規作成

ブループリストで[追加]→各項目を設定→ [OK]

<mark>グループ名の編集</mark>: グループリストで編集するグループをロングタッチ→ [グループ編集] →各項目を設定→ [OK]

グループの削除:グループリストで削除するグループ をロングタッチ→ [グループ削除] → [OK]

#### レお知らせ-----

•「すべて」、「グループなし」、「お気に入り」、Google既定のグループでの編集/削除はできません。

# ❖電話帳のグループ登録

¶ グループリストで電話帳をロングタッチ→ そのまま登録先グループの上にドラッグ& ドロップ

グループから削除:グループリストで登録中のグループをタップ→電話帳をロングタッチ→そのまま登録中グループの上にドラッグ&ドロップ

#### レお知らせ---

グループ登録はdocomoアカウントとGoogleアカウントのみ設定できます。

# **◆ コミュニケーション**

発着信、SMSの送受信、spモードメール、SNSのメッセージ\*の送受信履歴が表示されます。

- ※ クラウドを利用開始の上、マイSNS機能を利用している場合のみ表示されます。
- アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[コミュニケーション]

表示項目の変更: [表示項目] →表示する項目を チェック→ [OK]

### ◆ タイムライン

「フレンドNEWS」機能、および「マイSNS」機能による SNS・ブログのタイムラインが表示されます。

- ※表示するためにはクラウドを利用開始している必要があります。
- アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[タイムライン]

表示項目の変更: [表示項目] →表示する項目を チェック→ [OK]

# ◆ プロフィール画面の表示

## 電話帳リストで名前を選択



- ① アカウントアイコン
- ② 顔写真と名前
- ③ 雷話帳のグループ
- ④ 個人登録情報項目をタップして、電話を発信したり、Eメールを 送信したりできます。また、ロングタッチするとオ
- ⑤ お気に入り タップすると「お気に入り」に追加されます。
- ⑥ SMS送信 タップすると、SMSを送信できます。
- グツノ9 ると、SMSを送信で **7 声の字配便発信**

プションを表示します。

タップすると、声の宅配便に発信できます。

### ■ プロフィール画面のメニューについて

プロフィール画面で をタップして、赤外線、共有、削除、着信音の設定、統合/分割、SNS電話帳連携設定ができます。

### ◆ 雷話帳のインポート/エクスポート

- 電話帳リストで → [その他] → [インポート/エクスポート] → 項目を選択 → それぞれ の操作を行う
- SIMカードからインボート: ドコモminiUIMカードに 保存した電話帳から追加したい電話帳を指定してイ ンボートします。電話番号、メールアドレスともに 「その他」としてインボートされます。
- SDカードからインポート: microSDカードに保存されている電話帳データ (vCardファイル) を、指定したアカウントに登録します。ファイルが複数ある場合は、登録するファイルを選択します。
- SDカードにエクスポート:「マイプロフィール」を除く電話帳データ (vCardファイル) を、microSD カードに保存します。
- 表示可能な電話帳を共有:電話帳データをBluetooth 通信やメールに添付して全件送信します。

#### レお知らせ--

- 他の端末との間で電話帳データの全件受け渡しをしたい場合は、赤外線通信によるインポート/エクスポートをご利用ください。
- 赤外線通信中に、音声着信や他のアプリの起動を行った場合には赤外線通信は中断します。
- ・赤外線通信で全件送信しても、相手の端末によっては「マイプロフィール」が受信されない場合があります。
- 本端末からスマートフォン以外の端末へBluetooth通信で電話帳全件送信を行うと、正常にデータが移行できません。

SDカードバックアップアプリを使用すると、電話帳やその他のデータを一括でバックアップ/復元することができます。詳細は、「SDカードバックアップ」をご覧ください。→P162

# ◆ マイプロフィール

ご利用の電話番号を確認できます。また、ご自身の情報を 入力したり編集したりできます。

アブリケーションメニューで[ドコモ電話 帳]→[マイプロフィール]→[編集]→各項目 を設定→[管録完了]

## ◆名刺の作成

マイプロフィールから名刺を作成し、相手と交換できます。

- 名刺の作成や交換を利用するには、名刺作成アプリをインストールする必要があります。
- 名刺の新規作成/編集の利用時は、名刺作成アプリのガイダンス画面が表示されますので [利用開始] をタップします。
- アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[マイプロフィール]
- 2 [新規作成]→[利用開始]→テンプレートを 選択→[選択]→[決定]→[編集ツール]→各 項目を編集

編集: [名刺編集] → [編集ツール] →各項目を編集 → [編集完了] → [上書き保存] / [新規保存]

削除: [名刺削除] → [OK]

# 2 [編集完了]→保存先を選択

名刺交換を行う場合は、保存先に電話帳(マイプロフィール)を選択する必要があります。

### ◆名刺の交換

対応機種どうしであれば、作成した名刺を相手と交換でき ます。

アブリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[マイプロフィール]→[この名刺を交換する]→ガイダンスに従って操作

# メール/ウェブブラウザ 2

# spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信をします。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応 しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- アプリケーションメニューで[spモードメール]

以降は画面の指示に従って操作します。

# SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセージを送受信します。

# ◆ SMSを作成して送信

アプリケーションメニューで[メッセージ] →■

# ) [To]→携帯電話番号を入力

- 直接入力する場合は、半角で入力してください。
- **3** [メッセージを入力]→メッセージを入力→

#### レお知らせ-----

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国:海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホーハページ」をご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください。)携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力してください。

## ◆ SMSを受信したときは

SMSを受信すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。通知パネルを開いて通知をタップして、新着SMSを確認します。

#### レお知らせ-----

- 本端末の初期化をした際、再起動直後にSMSを受信する と、新着SMS通知の設定に関わらず着信音やバイブレー タが鳴動しない場合があります。
- 本端末のメモリ容量が少なくなると、SMSを受信できません。不要なアプリケーションを削除するなどして、メモリ空き容量を増やしてください。→P100、129

# ◆ 送受信したSMSの表示

- アプリケーションメニューで[メッセージ]
- タ メッセージスレッドを選択

# ◆ SMSに返信

- アプリケーションメニューで[メッセージ]
- 2 メッセージスレッドを選択→[メッセージを 入力]→メッセージを入力→▶

# ◆ SMSを転送

- アプリケーションメニューで[メッセージ]
- 2 メッセージスレッドを選択→SMSをロングタッチ→[転送]
- 3 [To]→携帯電話番号を入力→≫
- ◆ SMSを削除

#### 〈例〉SMSを1件削除する

- アプリケーションメニューで[メッセージ]
- 2 メッセージスレッドを選択→SMSをロングタッチ→[削除]
  - メッセージスレッドの削除:メッセージスレッドをロ ングタッチ→門
  - すべてのメッセージスレッドの削除: → [すべてのスレッドを削除]

# [削除]

# ◆ SMSの設定

アプリケーションメニューで[メッセージ]→ □ → [設定]

# 7 各項目を設定

- 古いメッセージを削除:保存件数が上限に達したら古いメッセージを削除するかを設定します。
- メッセージの制限件数:スレッドごとに保存するメッセージの件数を設定します。
- **バックアップ**:本体とmicroSDカード間でメッセージをコピーします。
- **受取確認通知**:送信するメッセージの受取確認を毎回 要求するかを設定します。
- SIMカードのメッセージ: ドコモminiUIMカードに保存したメッセージを管理します。
- **通知**:メッセージ受信時にステータスバーで通知する かを設定します。
- **着信音を選択:**メッセージ受信時の着信音を設定します。
- **バイブレーション**:メッセージ受信時のバイブレータ の動作を設定します。
- **LED**:メッセージ受信時のお知らせLEDの動作を設定します。

# Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用します。

# ◆ mopera Uのメールアカウントの設定

mopera Uのアカウントを設定して、mopera Uメールを利用します。

- mopera Uメールのメールボックス容量は約50MBです。1メール当たり最大約5MBまでの添付ファイルを送受信できます。
- POPサーバーを利用する場合
- アプリケーションメニューで[メール]
- 2 [メールアドレス]→mopera Uのメールアドレスを入力→[パスワード]→mopera Uのパスワードを入力→[手動セットアップ]→[POP3]
- 3 [ユーザー名]→mopera UのユーザIDを入 カ→[パスワード]→mopera Uのパスワードを入力→[POP3サーバー]→ [mail.mopera.net]を入力
- 4 [セキュリティの種類]→セキュリティを選択
- 5 入力内容を確認→[次へ]

- 6 [SMTPサーバー]→[mail.mopera.net]を 入力→mopera UのユーザIDとパスワード の入力内容を確認→[次へ]
- **7** オプションの設定画面で[受信トレイを確認 する頻度]などを設定→[次へ]
- メールアカウントの登録画面で[あなたの名前]→名前を入力→[次へ]
- ◆一般プロバイダのメールアカウントの設定
- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。
- アプリケーションメニューで[メール]
- 2 [メールアドレス]→メールアドレスを入力 →[パスワード]→パスワードを入力→[次 へ]

以降は画面の指示に従って操作します。

#### ✓お知らせ-----

- メールアカウントの自動設定が完了しない場合、操作2 で [手動セットアップ] をタップしてアカウント設定を 手動で入力します。
- サービスプロバイダによっては、「OP25B (Outbound Port 25 Blocking): 迷惑メール送信規制」の設定が必要になります。詳しくは、ご契約のサービスプロバイダへお問い合わせください。

すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを追加する場合は、メール一覧画面で
 □ → [設定] → [アカウントを追加] をタップします。

# ◆ Eメールを作成して送信

- 1 アプリケーションメニューで[メール]
  - 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部の アカウントをタップして切り替えます。
- **7**
- ② [To]→アドレスを入力
  - CcやBccを追加する場合は、 (Cc / Bccを 追加) をタップします。
- 1 [件名]→件名を入力
- -「メールを作成します]→メッセージを入力

6 >

#### レお知らせ-----

Eメールはパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側でパソコンからの受信拒否の設定をしていると、Fメールを送信できません。

# ◆ Eメールの受信/表示

- Tプリケーションメニューで[メール]
  - 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部のアカウントをタップして切り替えます。 「統合ビュー」をタップすると、すべてのメールアカウントのEメールが混在した受信トレイが表示されます。各メールアカウントはEメールの右側にあるカラーバーで区別されます。
- 7 受信トレイを更新するには⑤
- ₹ Eメールを選択

#### レお知らせ-----

 アカウントの設定で受信トレイの確認頻度とメール着信 通知(→P71)を設定していると、通知アイコンがス テータスパーに表示されます。通知パネルを開いて通知 をタップすると、受信トレイが表示されます。

# ◆ Eメールに返信

- **Eメールを表示**
- 2 5

**3** [メールを作成します]→メッセージを入力 →▶

#### ◆ Eメールを転送

- **】** Eメールを表示→<mark>→</mark> → [転送] → [To] →メール アドレスを入力→ ▶
- ◆ Eメールを削除
- **1** Eメールを表示→
- ◆ Eメールの設定

Eメールに関するさまざまな設定をします。

#### ❖Eメールの全般の設定

- アプリケーションメニューで[メール]
- 7 = → [設定] → [全般]
- 2 各項目を設定
- **自動表示**:メッセージを削除した後に表示する画面を 設定します。
  - メッセージの文字サイズ:文字サイズを設定します。 全員に返信:メールを返信する際に毎回宛先の全員に 返信するかを設定します。
  - **画像の自動表示を解除**:インライン画像の自動表示の 設定を手動で表示するように設定解除します。

## ◆Eメールのアカウント設定

- アプリケーションメニューで[メール]
- ? = → [設定] → アカウントを選択

#### | 各項目を設定

**アカウントタ**・アカウントタを編集します

名前:名前を編集します。

署名:署名を登録します。

- **クイック返信**: Eメール作成時に頻繁に挿入する文章 を編集します
- **優先アカウントにする**:Eメール作成時にこのアカウントを優先するかを設定します。
- **受信トレイの確認頻度**: 受信トレイの確認頻度を設定します。
- 添付ファイルのダウンロード: IMAPアカウントの場合、Wi-Fi接続時に添付ファイルを自動でダウンロードするかを設定します。
- メール着信通知: Eメール受信時にステータスバーで 通知するかを設定します。
- 着信音を選択: Eメール受信時の着信音を設定します。 バイブレーション: Eメール受信時のバイブレータの 動作を設定します。

受信設定:受信サーバーについて設定します。 送信設定:送信サーバーについて設定します。 アカウントを削除:アカウントを削除します。

## ◆Eメールのバックアップ/復元

- **】** アプリケーションメニューで[メール]
- 2 = ↑[設定] → [バックアップ/復元] → [microSDへバックアップ] / [本体へ復元] → [開始]

## Gmail

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスです。 本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

 Gmailを利用するには、本端末にGoogleアカウントを 設定する必要があります。Googleアカウントが未設定 の場合は、初回Gmail起動時に画面の指示に従って設定 してください。

## ◆ Gmailを開く

■ アプリケーションメニューで[Gmail] 受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

## ❖Gmailの更新

1 受信トレイで♡

本端末のGmailとWebサイトのGmailを同期させて、 受信トレイを更新します。

## ◆ Gmailを作成して送信

■ アプリケーションメニューで[Gmail]

複数のメールアカウントがある場合は、画面上部の アカウントをタップして切り替えます。

7 ≝

「To]→アドレスを入力

/ [件名]→件名を入力

-【 [メールを作成]→メッセージを入力

6 >

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することが できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

# ◆ 緊急速報「エリアメール」を受信したときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着信音が鳴りステータスパーに通知アイコンが表示され、内容表示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。鳴動 しないように設定できます。→P73

#### ◆ 受信したエリアメールの表示

- アプリケーションメニューで[災害用キット]→[緊急速報[エリアメール]]→エリア メールを選択
  - 初回起動時は「ご利用にあたって」を読み、[同意 して利用する]をタップします。

## ◆ 緊急速報「エリアメール」設定

- プリケーションメニューで[災害用キット]→[緊急速報[エリアメール]]→ ⇒ 1設定:
- 🤈 各項目を設定

受信設定:エリアメールを受信するかを設定します。 着信音:着信音の鳴動時間とマナーモード時の着信音 の動作を設定します。

- 受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のエリアメールを受信したときの受信画面と善信音を確認します。
- その他の設定: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難 情報以外に受信するエリアメールを新規登録/編集 /削除します。

# Google N-7

Googleトークは、Googleのオンラインインスタント メッセージサービスです。本端末のGoogle トークを使用 して、メンバーとチャットを楽しむことができます。

• Googleトークを利用するには、本端末にGoogleアカ ウントを設定する必要があります。Googleアカウント が未設定の場合は、初回Google トーク起動時に画面の 指示に従って設定してください。

## ◆ オンラインチャット

## ◆Google トークの起動

#### アプリケーションメニューで[トーク]

友だちリストが表示されます。

 Gongle トークの詳細については、次の操作でモバ イルヘルプをご覧ください。

Google トークの友だちリストで → 「ヘルプ」

## ブラウザ

ブラウザを利田して、パソコンと同じようにWebサイト を閲覧できます

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラ ウザを利田できます

#### ◆ Webサイト表示中の画面操作

#### ■ Webページを縦表示/構表示に切り替え

本端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を切り 替えます。

#### ■ Webページの拡大 / 縮小

次の方法で拡大/縮小します。

ピンチアウト/ピンチイン:拡大/縮小します。 ダブルタップ:拡大します。

- 拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。 ズームコントロール: 画面をフリックしてズームコント □一ルを表示します。 @ で拡大し、Q で縮小しま
- ₫. • 現在表示しているWebページの拡縮率を、次にWeb ページを開いたときに引継ぐことができます。Web ページを拡大/縮小した時などに表示されるアイコンを タップして、引継ぎの有効 ( 🛛 🖨 ) /無効 ( 📵 🖨 ) を 切り替えます.

#### ■ 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパンして見 たい部分を表示します。

# ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示

- アプリケーションメニューで[ブラウザ] ホームページ設定に設定しているホームページが表示 されます。
- 2 画面を下にスライド→アドレスバーにURL /キーワードを入力
- 3 [Go] / キーワードの候補を選択
- ◆ 新しいブラウザウィンドウを開く

複数のブラウザウィンドウを開いてWebページをすばや く切り替えることができます。

- Webサイト表示中に画面を下にスライド→ 画面 ト部の目
- 2 + 新しいブラウザウィンドウが開き、ホームページ設定 に設定しているホームページが表示されます。 切り替え: ブラウザウィンドウを選択 関じる: ブラウザウィンドウの×
  - シークレットタブでWebサイトを表示: → 「新し いシークレットタブ] →アドレスバーにURL/キー ワードを入力して操作
  - シークレットタブで表示中は画面上部にすが表示されます。

#### ◆ 履歴からWebサイトを表示

- Webサイト表示中に → [ブックマーク] → [履歴]
  - よく閲覧するWebサイトの履歴を表示する場合は、 「よく使用」をタップします。
- 7 Webサイトの履歴を選択
- ◆ Webページを保存して表示

表示中のWebページを保存してオフラインで表示します。

- ♦Webページの保存
- Webサイト表示中に → [オフラインで読めるよう保存]
- ◆保存したWebページの表示
- Webサイト表示中に == → [ブックマーク] → [保存したページ]
- 2 保存したページを選択 削除: 保存したページをロングタッチ→ [保存した ページを削除]
  - 保存したページを表示しているウィンドウは画面上 部に が表示されます。

## ◆ ブックマークを登録してすばやく表示

#### ❖ブックマークの登録

Webサイト表示中に → [ブックマークを 保存]

ブックマークの詳細情報が表示されます。

(OK)

## ❖ブックマークからWebサイトを表示

】 Webサイト表示中に → [ブックマーク]

7 ブックマークを選択

編集:ブックマークをロングタッチ→ [編集] →各項

目を設定→ [OK]

削除: ブックマークをロングタッチ→ [削除] → [OK]

#### ◆ 先読み機能

表示中のWebサイトのリンク先ページを専用キャッシュに読み込みます。

あらかじめ読み込んでおくと、リンク先をタップした際、 回線状況に関わらず素早くリンク先のページを表示することができます。

- リンク先のページによっては、本機能が利用できない場合があります。
- Webサイトを表示中に画面を下にスライド →画面上部のM→[はい]

先読み中はステータスバーに通知アイコンが表示されます。

- 「先読み]とタップしても操作できます。
- 先読み中に通知パネルを開いて [先読み中] をタップすると、先読みを中断します。

#### レお知らせ----

- 先読みしたリンク先を表示した際に、ページによっては 正しく再現されない場合があります。
- 次の場合は先読みキャッシュが消去されます。
  - 先読み開始時
  - ブラウザ終了時
  - ブラウザの設定からキャッシュの消去を行った場合
  - 再読み込みを行った場合
- 先読み機能はリンク先ページの取得が終了するまで通信 を行います。そのためパケット通信料金が高額になる場 合がありますので、パケット定額サービスのご利用を強 くおすすめします。
- シークレットタブを表示している場合は、先読み機能は 利用できません。

#### ◆ Wehサイトのリンクを操作

Webサイトに表示されているリンクを操作します。

- タップしてWebサイトを開きます。
- ロングタッチしてWebサイトを新しいタブで開く、リンクを保存、コピーします。

#### 電子メールアドレスの場合

- タップしてメールを作成します。
- ロングタッチしてメールアドレスをコピーします。

#### 電話番号の場合

- タップして電話番号に発信します。
- ロングタッチして電話番号を連絡先に追加、コピーします。

#### ファイルの場合

- タップしてファイルを閲覧/保存します。
- ロングタッチしてファイルを保存します。

#### レお知らせ-----

- 保存したファイルは、Document Viewerなどで確認で きます。
- ◆ Webサイトに表示されている画像を保存
- Webサイト表示中に画像を選択(ロングタッチ)→[画像を保存]
  - 保存した画像は、ギャラリー(→P151)で確認できます。

#### ◆ Webサイトの語句を辞書で検索

Webサイトに表示されている語句を辞書で検索することができます。

- ブラウザの設定の [全般] で、[すぐ辞書を表示する] を設定して利用します。→P78
- 】 Webサイト表示中にテキストをロングタッ チ

選択された語句がハイライト表示されます。

- テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドすると 選択範囲を調節できます。
- 7 表示された吹き出しをタップ
  - 検索結果一覧が表示されます。
  - 該当する語句が辞書にないときは、吹き出しは表示 されません。
- 3 候補一覧から調べたい語句をタップ

## ◆ ブラウザの設定

Webサイト表示中に → [設定] → [全般] / [ブライバシーとセキュリティ] / [ユーザー補助] / [高度な設定] / [帯域幅の管理] / [Labs]

# 7 各項目を設定

全般: ブラウザ起動時のホームページ、ダウンロード ファイルの保存先、フォームの自動入力、自動入力 テキスト、辞書検索について設定します。

- ブライバシーとセキュリティ:キャッシュやブラウザの履歴の消去、警告画面の表示/非表示、Cookie、フォームデータ、現在地情報、パスワードについて設定します。
- **ユーザー補助**: 拡大縮小設定の上書き、テキストのサイズ、画面の反転レンダリングについて設定します。
- [コントラスト] は [反転レンダリング] にチェックが付いている場合に調整できます。
- 高度な設定:検索エンジンの設定、タブのバックグラウンド表示、JavaScriptの設定、ブラグインの設定、ウェブサイト設定、先読み機能の設定、ベージコンテンツ、初期設定リセットについて設定します。
- 先読み機能の設定で「先読み表示速度優先」に チェックを付けている場合は、先読みしたページ内 JavaScriptの動作や新たな通信・更新表示などが 一部制限されます。この結果、ページが正しく表示 されない場合があります。なお、「先読み表示速度 優先」はブラウザでタブを複数表示していないとき に有効です。

ページコンテンツの「ページの自動調整」にチェックを付けている場合は、Webページのテキストやその他の要素が画面に合わせて自動的に最適化されて表示されます。

テキストの列をダブルタップすると、そのテキスト が画面の幅に収まるように調整されて表示されま す。

- 帯域幅の管理:検索結果のプリロードや画像の読み込みについて設定します。
- Labs: クイックコントロールや全画面の表示について設定します。

# 本体設定

# 設定メニュー

ホーム画面で → [本体設定] を選択して表示される設定メニューから、各種設定を行います。

#### ■ プロフィール

メニュー		参照
マイプロフィール		66
初期設定	スライドイン機能設定	
	画面ロックの認証設定	44
	セキュリティ解除方法	44
	かんたんお引越し	

#### ■ 無線とネットワーク

,	メニュー	参照
Wi-Fi		85
Wi-Fi簡単登録	AOSS方式	87
	WPS方式	0/
Bluetooth		119
FMトランスミッタ	周波数設定	87
その他	データ使用	88
	機内モード	88
	VPN設定	88
	テザリング	89
	NFC/おサイフケータイ 設定	130
	Wi-Fi Direct	91
	モバイルネットワーク	83 91 167
	Bluetooth Low Energy 設定	121

# ■ 端末

メニュー	参照
音・バイブ 音量	93
気配り着信	92
公共モード	61
マナーモード	91
マイク入力	93
着信音	93
着信LED	92
通知音	
バイブレーションと 音	着信
ダイヤルパッドのタ 操作音	ッチ 93
タッチ操作音	
画面ロックの音	
充電通知バイブ	
ロック解除時バイブ	
はっきりタッチ	
振動の強さ	93
歩行中の強度アップ	

	×==-	参照
ディスプレイ	画面の明るさ	94
	スリープ/持ってる間 ON	94
	フォトスクリーン	94
	壁紙	51
	ホーム画面切替	34
	ロック画面の表示	95
	ロック画面の消灯時間	95
	画面のカスタマイズ	95
	ナビゲーションバー	95
	電池アイコン	95
	画面の自動回転	95
	フォント	96
	フォントサイズ	96
	プライバシービュー	96
	あわせるズーム	96
	インテリカラー	96
	戻ってシェイク	96
	利き手	97
	うっかりタッチサポート	97
マルチメディア	動画補正	97
	静止画補正	97
	Dolby Mobile設定	
	動画ジャンル設定	0.7
	音楽ジャンル設定	97
	エフェクト自動設定	

メニュー		参照
ストレージ	SDカードのマウント解除 /SDカードをマウント	98
	SDカード内データを消去	
	USBストレージのマウン ト解除/USBストレージ をマウント	123
電池		98
NX!II		98
アプリケーション		99

## ■ ユーザー設定

	メニュー	参照
ドコモサービス	アプリケーション管理	
	ドコモアプリWi-Fi利用設	
	定	
	ドコモアプリパスワード	
	オートGPS	
	ドコモ位置情報	_
	docomo Wi-Fiかんたん 接続	
	データ量確認アプリ	
	オープンソースライセン ス	
アカウントと同期		100

,	メニュー	参照
位置情報サービス	Googleの位置情報サー ビス	155
	GPS機能	155
	位置情報とGoogle検索	155
セキュリティ	画面ロックの認証設定	104
	セキュリティ解除方法	104
	指紋設定	107
	所有者情報	105
	SIMカードロック設定	103
	パスワードを表示する	108
	パスワードマネージャー	108
	プライバシーモード設定	108
	デバイス管理機能の選択	_
	提供元不明のアプリ	111
	信頼できる認証情報	111
	SDカードからインストール	111
	認証ストレージの消去	111
	SDカードパスワード設定	112
その他	自分からだ設定	112
	スライドイン機能設定	114
	言語と入力	41
		44 114
	バックアップとリセット	179
	卓上ホルダ充電	32

## ■ システム

	メニュー	参照
日付と時刻	日付と時刻の自動設定	
	タイムゾーンを自動設定	
	日付設定	
	時刻設定	115
	タイムゾーンの選択	
	24時間表示	
	日付形式	
ユーザー補助	大きい文字サイズ	
	電源ボタンで通話を終了	
	画面の自動回転	116
	パスワードの音声出力	110
	ウェブスクリプトをイン	
	ストール	

	メニュー	参照
開発者向けオプション	USBデバッグ 開発端末ID スリーブモードにしない 擬似ロケーションを許可 厳格モードを有効にする ポインタの位置 タップを表示 CPU使用状況を表示 ウィンドウアニメスケール トランジションアニメス ケール すべてのANRを表示	<i>-</i>
端末情報	ソフトウェア更新	182
	端末の状態 法的情報 技術基準適合証明 モデル番号 Androidパージョン ベースバンドパージョン カーネルパージョン ビルド番号	116

#### レお知らせ-----

• [開発者向けオプション] のUSBデバッグ機能を利用するためには、パソコン側にUSBドライバをインストールする必要があります。詳細については、次のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/

[開発者向けオプション] のUSBデバッグや擬似ロケーションなどのソフトウェア開発者用機能については、次のホーハページをで覧ください。

http://developer.android.com/

# 無線とネットワーク

## ◆ アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

- お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが 設定されています。
- ・ テザリングを有効にしているときは、アクセスポイント の設定はできません。→P89

#### ❖利用中のアクセスポイントの確認

ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]

## ❖アクセスポイントの追加(新しいAPN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [モバイルネットワーク] → 「アクセスポイント名」
- **3** [名前]→ネットワークプロファイル名を入力→[OK]
- 【APN】→アクセスポイント名を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力→==→[保存]

#### レお知らせ-----

MCC、MNCの設定を変更してAPNの一覧画面に表示されなくなった場合は、アクセスポイントの初期化を行うか、[新しいAPN]で再度アクセスポイントの設定を行ってください。

#### ◇アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に 戻ります。

- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名]
- 7 =→[初期設定にリセット]

#### レお知らせ-----

 APNの一覧画面でアクセスポイントを選択し、→ [APNを削除] をタップして、アクセスポイントを1件 ずつ削除することもできます。

## **♦**spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。 インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレ ス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご 利用いただけます。

 spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。sp モードの詳細については、ドコモのホームページをご覧 ください。

#### ❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

- monera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 🤈 [mopera U]/[mopera U設定]

#### √お知らせ-----

「mopera U設定] は、mopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

#### → Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、 公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。 無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を 設定する必要があります。

#### ■ Bluetooth機能との電波干渉について

無線LAN (IEEE 802.11b/g/n) とBluetooth機能は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。そのため、本端末の無線LAN機能とBluetooth機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合でも、 Bluetooth機器が近辺で使用されていると、同様の現象が 発生します。このようなときは、次の対策を行ってください。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を 切ってください。

#### **❖Wi-FiをONにしてネットワークに接続**

- ホーム画面で → [本体設定]
- 「Wi-Fi]を[ON]

#### ② [Wi-Fi]→Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。
- Wi-Fiネットワークを選択後、接続を選択する画面が表示される場合があります。

#### レお知らせ-----

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。 ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/ 3G/GSMネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、「ブライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」と表示されます。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても「ブライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」と表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。
- Wi-Fi利用時にドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合には、あらかじめWi-Fiオブションパスワードの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で → [本体設定] → [ドコモサービス] → [ドコモアブリWi-Fi利用設定]で [Wi-Fiオブションパスワード]をタップして操作してください。

#### **♦Wi-Fiネットワークのスキャン**

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で → [本体設定] → [Wi-Fi] → [スキャン]

#### ◆Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動で Wi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で → [本体設定] → [Wi-Fi]
- 7 [ネットワークを追加]
- 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク SSIDを入力→セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入 カ→「保存」

#### ❖Wi-Fiネットワークの切断

- ホーム画面で → [本体設定] → [Wi-Fi]
- **2** 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[切 断]

#### レお知らせ----

 Wi-FiをOFFにしてWi-Fiネットワークを切断した場合、 次回Wi-FiのON時に接続可能なWi-Fiネットワークがあるときは、自動的に接続されます。

## **◇Wi-Fiの詳細設定**

- | ホーム画面で = → [本体設定] → [Wi-Fi]
- 7 =→[詳細設定]
- 2 各項目を設定
  - **ネットワークの通知**: Wi-Fiのオープンネットワーク が利用可能なときに通知するように設定します。
    - Wi-FiオートON/OFF: 一度接続したWi-Fiエリアで、利用可能なエリアを検出したときに、自動でWi-FiをON/OFFにするかを設定します。
    - 画面消灯時のWi-Fi設定:本端末の画面がオフになったときや充電しているときに、Wi-Fiを使用するかを設定します。
    - Wi-Fi周波数帯域: Wi-Fiの周波数帯域を設定します。 MACアドレス/IPアドレス: MACアドレス、IPア ドレスが表示されます。

#### レお知らせ-----

- [Wi-FiオートON/OFF] は、機内モードがONまたは Wi-FiテザリングがONの場合、動作しません。
- [Wi-FiオートON/OFF] は、Wi-Fiエリアの情報が変わった場合などに自動で接続できないことがあります。 その場合は、手動で接続してください。

## ◆ Wi-Fiネットワークの簡単登録

AOSS™またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- **1** ホーム画面で<u>→</u>→[本体設定]→[Wi-Fi簡単 登録]
- 7 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] →アクセスポイント側 でAOSS™ボタンを押す

WPS方式: [WPS方式] → [プッシュボタン方式] / [PIN入力方式 (8桁)] / [PIN入力方式 (4 桁)] →アクセスポイント側で操作

ブッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、本端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力後、「OK」をタップします。

#### √お知らせ-----

- 無線LANアクセスポイントによっては、AOSS™方式での接続ができない場合があります。接続できない場合はWPS方式または手動で接続してください。
- 無線LANアクセスポイント側のセキュリティがWEPに 設定されている場合は、WPS方式で接続できません。
- AOSS™方式は2.4GHzのみに対応しています。

#### ◆ FM トランスミッタ

本端末に保存した音楽などをFM電波で送信して、FMラジオやカーステレオなどで聴くことができます。

- 1 ホーム画面で → [本体設定]
- 「FMトランスミッタ」を[ON]
- 3 [FMトランスミッタ]→[周波数設定]→周波数を選択
- ▲ 受信機器側で周波数を合わせる

#### レお知らせ-----

- 本端未が次の状態の場合は、FMトランスミッタを利用できません。また、FMトランスミッタがONのときに次のような状態になった場合、FMトランスミッタは自動的にOFFになります。ただし、音声通話中と電話着信中はOFFにはなりませんが、音声は出力されません。
  - 音声通話中、電話着信中、機内モード中、Bluetooth 機能ON中、イヤホン接続中、MHL出力中、国際ロー ミング中
  - 電源を入れてから一度も圏内に入っていない状態のと き

#### ▲ データ使田

モバイルネットワーク経由のインターネットアクセスを有効にしたり、グラフ上でモバイルデータ通信使用量の制限 や警告を行う使用量の設定をしたりできます。

- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [データ使用]
- **⑦** [モバイルデータ]を[ON]

データ使用の管理画面が表示され、期間ごとやアプリケーションごとのモバイルデータ通信使用量(目安)が表示されます。

- [モバイルデータの制限を設定する] にチェックを付けると、使用量の制限を設定できます。
- [モバイルデータの制限を設定する] にチェックを付けた状態で、 → 「バックグラウンドデータ制限] にチェックを付けるとバックグラウンドデータを制限することができます。

#### ◆ 機内モード

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi、テザリング、Bluetooth機能、FMトランスミッタ)が無効になります。ただし、Wi-FiおよびBluetooth機能は機内モード中に手動でONにすることができます。

ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[機内モード]を [ON]

## ◆ VPN(仮想プライベートネットワーク) への接続

VPN(Virtual Private Network:仮想プライベートネットワーク)は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。本端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からヤキュリティに関する情報を入手してください。

 ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用 いただけません。

#### **❖VPNの追加**

- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→ [VPN設定]→「VPNネットワークの追加]
- 7 VPN設定の各項目を設定→[保存]
- **❖VPNへの接続**
- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [VPN設定]
- **⑦**接続するVPNを選択
- 2 必要な認証情報を入力→[接続]
  - VPNに接続すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。

#### **❖VPNの切断**

- 通知パネルを開く
- 7 VPN接続中を示す通知を選択
- **3** VPN設定画面で接続中のVPNをタップ→ [切断]

#### ◆ テザリング

デザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fiで接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- デザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能をご利用になれません。
- デザリングを利用してインターネットに接続した場合、 ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザや ゲームなどのアプリケーションが正常に動作しない場合 があります。

#### レお知らせ-----

ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワーク
 の [その他...] → [テザリング] → [ヘルプ] で、テザリングについての情報を見ることができます。

#### ❖USBテザリング

本端末を別売りのPC接続用USBケーブル TO1 でパソコンと接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続できます。

- 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- **2** ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [テザリング]
- ∮ [USBテザリング]
  - Windows XPパソコンをお使いの場合はUSBテザリングをOFFにせずに、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。
- 4 注意事項の詳細を確認して[OK]

#### √お知らせ-----

- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境は次のとおりです。なお、OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
  - Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7
- Windows XPパソコンでUSBテザリングを行うには、 パソコン側に専用ドライバをインストールする必要があります。専用ドライバのダウンロードについては、次のサイトをご覧ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/usb/

#### **◇Wi-Fiテザリング**

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を8台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。

#### ■ Wi-Fiテザリングの設定

Wi-FiテザリングをONにして、接続の設定を行います。

- お買い上げ時の状態では、セキュリティには [WPA/WPA2 PSK] が、[パスワード] にはランダムな値が設定されています。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。
- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [テザリング]
- 🤈 [Wi-Fiテザリング]
- 3 注意事項の詳細を確認して[OK]
- 4 [ネットワークSSID]→ネットワークSSID を入力
  - お買い上げ時には、「F-04E\_AP」が設定されています。
  - 登録済みの設定を変更する場合は、[Wi-Fiアクセスポイントを設定]を選択すると設定画面が表示されます。

# 「セキュリティ]→セキュリティを選択

 セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA PSK TKIP] [WPA PSK AES] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定可能です。

# 

#### ❖Wi-Fi対応機器の簡単登録

AOSS™またはWPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します.

- あらかじめWi-FiテザリングをONにしてください。
- ホーム画面で → 「本体設定」 → 無線とネットワークの[その他…] → [テザリング] → [Wi-Fi簡単登録]

## 7 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] →Wi-Fi対応機器側で AOSS™ボタンを押す

- WPS方式: [WPS方式] → [プッシュボタン方式] / [PIN入力方式] →各種操作→登録画面で [OK]
- ブッシュボタン方式の場合は、Wi-Fi対応機器側で 専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、 Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、 [OK] をタップします。

#### レお知らせ----

- AOSS™登録機器数が最大件数の24件を超えると、古い 登録データの削除確認画面が表示されます。新たな機器 でAOSS™接続を利用する場合は [はい] をタップして ください。
- AOSS™設定を解除するには、[Wi-Fiアクセスポイントを設定] 画面で [AOSS解除] をタップします。
- Wi-Fi対応機器によっては、AOSS™方式での接続ができない場合があります。接続できない場合はWPS方式または手動で接続してください。
- AOSS™方式は2.4GHzのみに対応しています。

#### ♦ Wi-Fi Direct

アクセスポイントなどを経由せずに、Wi-Fi Direct対応機 器どうしで接続ができます。

- 本機能は、PlayストアからWi-Fi Direct機能を利用する アプリケーションを入手し、インストールすることで利 用できます。
- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[Wi-Fi Direct]を [ON] / [OFF]

## ◆ パケット接続の停止

アプリケーションによっては自動的にパケット通信を行う ものがあります。パケット通信を切断するかタイムアウト にならないかぎり、接続されたままになります。必要に応 いて、パケット通信の有効/無効を切り替えてください。

- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [モバイルネットワーク]
- **2** [データ通信を有効にする]のチェックを外 す

# 音・バイブ

## ◆ マナーモード

マナーモードを設定/解除します。

- マナーモードの種類は変更できます。→P92
- ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [マナーモード]
  - 🤈 [マナーモードを有効]にチェック
    - マナーモードが起動すると、ステータスパーにステータスアイコンが表示されます。アイコンはマナーモードの種類によって異なります。各アイコンについては「ステータスパーのアイコン」をご覧ください。→P46

#### レお知らせ-----

 マナーモード中でも、シャッター音、オートフォーカス ロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、 Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は鳴ります。

#### **❖マナーモードの種類を変更**

オーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [マナーモード] → [マナーモード選択]

# 7 項目を選択

通常マナー:本端末から音を鳴らしません。

**サイレントマナー**:音を鳴らさないだけでなく、バイブレーションもオフになります。

**アラームONマナー**: アラームの音量とバイブレーションがアラームの設定に従う以外は、通常のマナーモードと同じです。

**オリジナルマナー**:音の種類ごとに音量とバイブレーションを設定できます。

オリジナルマナーを選択した場合、オリジナルマナーの設定に対応する音量を調節すると、オリジナルマナーの設定に反映されます。

#### ◆オリジナルマナー

- ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [マナーモード] → [オリジナルマナー]
- 7 [音量]
- 3 [音声着信音量] / [メディア再生音量] / [ア ラーム音量] / [通知音量]
- 4 スライダーをスライドして音量を調節→ [OK]→★
- [バイブレーション]

**6** [音声着信] / [アラーム] / [通知] にチェック/チェックを外す

#### ◆ 気配り着信

走行/歩行時や周囲の音に応じて、電話着信やメール受信時の着信音を自動調整するかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [気配り着信] → [周囲に合わせて自動調整] にチェック/チェックを外す

#### ◆ 着信LED

お知らせLEDの色を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [着信LFD] → カラーを選択 → [OK]

#### ▲はっきりタッチ

タップが認識されていることを振動でお知らせするかどう かを設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイ ブ] → [はっきりタッチ] にチェック/チェックを外す
  - 【はっきりタッチ】の振動の強さは、ホーム画面で
     ★ 「本体設定」 → [ 唐・バイブ] → [振動の強さ] で設定できます。 [強い] / [ふつう] を選択するとスクロールやタップしたときに設定した強さで振動し、[ マイルド] を選択するとスクロールしたときは振動せず、タップしたときのみ設定した強さで振動します。
  - 歩行中にはっきりタッチの振動を強くしたい場合は、ホーム画面で 本体設定] → [音・パイプ] → [歩行中の強度アップ] にチェックを付けます。

#### ◆ 音量

着信音/通知音、メディア再生音、アラームの音量を調節 できます。

- ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ] → [音量]
- **2** スライダーをスライドして音量を調節→ [OK]

# ◆ 着信音/通知音/操作音/バイブレー ションの設定

- ホーム画面で → [本体設定] → [音・バイブ]
- 7 各項目を設定

マイク入力: ステレオイヤホン接続時の音声入力先を設定します。マイクなしのステレオイヤホンを接続時は「端末のマイク」を選択してください。

着信音: 電話着信音を設定します。

通知音: 通知音を設定します。

バイブレーションと着信音:着信音が鳴っているときに、振動でもお知らせするかどうかを設定します。

- ダイヤルバッドのタッチ操作音:ダイヤルパッドのタッチ操作音のオン/オフを切り替えます。
- **タッチ操作音**:メニュー選択時の操作音のオン/オフ を切り替えます。
- **画面ロックの音**:画面ロック設定時および解除時の通知音のオン/オフを切り替えます。
- **充電通知バイブ**: 充電開始時および終了時に振動でお 知らせするかどうかを設定します。

#### レお知らせ-----

電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着信音が優先されます。

# ディスプレイ

## ◆ 画面の明るさ

画面の明るさを設定します。

- **1** ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [画面の明るさ]
- 2 スライダーをスライドして明るさを調節→ [OK]
  - 周囲の状況に応じて明るさを自動調整する場合は、 [明るさを自動調整] にチェックを付け、スライ ダーをスライドして明るさを調節します。

## ◆ スリープ/持ってる間ON

## **◇**スリープ

画面の消灯時間を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [スリープ/持ってる間ON] → [スリープ] → 時間を選択

#### ◆持ってる間ON

本端末を手に持っている間は、画面が消灯しないようにするかを設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [スリープ/持ってる間ON]
- **2** [持ってる間ON]にチェック/チェックを外 す
  - 「水平時すぐにスリープ」にチェックを付けると、 本端未が水平なときは、「スリープ」で設定した時間に関わらず約5秒後に画面が消灯します。

## **◆** フォトスクリーン

ロック画面の背景画像を設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [フォトスクリーン]
- 7 [画像設定]→各項目を設定
  - [Flickr] / [Picasa] を選択した場合は、Flickr /Picasaからキーワードに一致する画像を自動取 得して、スライドショー表示します。選択後は、 [更新間隔] と [利用するネットワーク] を設定します。
  - [更新間隔] で [指定時刻] を選択した場合は、[更新時刻の指定] を選択して時刻を指定します。

#### レお知らせ--

• [更新時刻の指定] で設定した時間は、画像の自動取得を 開始する時間です。取得した画像が表示される時間では ありません。

#### ◆ ロック画面の表示

ロック画面を表示するかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [ロック画面の表示] にチェック/チェックを外す

## ◆ ロック画面の消灯時間

ロック画面の消灯時間を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [ロック画面の消灯時間] → 時間を選択

#### √お知らせ-----

・本設定より[スリーブ]の設定時間が長い場合、充電中は[スリーブ]で設定した消灯時間に従います。

#### ◆ 画面のカスタマイズ

パターンの入力画面、指紋認証画面、電話の発着信画面、 NX!inputのキーボード画面を好みのデザインに変更でき ます。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [画面のカスタマイズ] → 各項目を設定

#### ◆ ナビゲーションバー

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [ナビゲーションバー] → 色を選択

#### ◆ 雷池アイコン

雷池アイコンを変更します。

オーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → 「雷池アイコン] → アイコンを選択

## ◆ 画面の自動回転

本端末の向きに合わせて画面を回転させるかどうかを設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ]
- **2** [画面の自動回転] にチェック/チェックを 外す

#### √お知らせ-----

カメラやビデオ録画など一部のアプリケーションは本設 定に従いません。

#### ▲フォント

表示フォントの種類を変更します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [フォント] → フォントを選択 → [OK]

#### ノお知らせ.....

- 画面によっては、電源を入れ直すとフォントの設定が反映されます。
- アプリケーションやWebサイトによっては、フォントの 設定が反映されない場合やフォントが正しく表示されない場合があります。
- 「オリジナル手書きフォント」の「個別文字編集」で作成 した文字と自分の手書文字を交換した場合、文字によっては文章の意味がわかりにくくなることがありますのでで注意ください。

## ◆ フォントサイズ

文字の大きさを変更します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [フォントサイズ] → サイズを選択

#### ◆ プライバシービュー

周りの人から画面を見えにくくするかどうかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [プライバシービュー] にチェック/チェックを外す

#### ◆ あわせるズーム

本端末の揺れを検知したときに、ブラウザ画面を自動で拡 大するかを設定します。

- あわせるズームを利用するには、あらかじめ [ウォーキング/Exカウンタ利用設定] を設定する必要があります。→P112
- **|** ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [あわせるズーム] → 各項目を設定

#### ◆ インテリカラー

周囲の光環境に合わせて画面の色味を自動で調整するかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [インテリカラー] にチェック/チェックを外す

## ◆ 戻ってシェイク

[画面の自動回転] によって回転した画面を、2回以上振ることで元に戻して固定することができます。

- ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [戻ってシェイク] → 各項目を設定
  - [バイブ通知] にチェックを付けると、画面の向きが戻るときに振動でお知らせします。

#### レお知らせ-----

- 本機能を利用する場合は、画面の向きが変わってから1 分以内で操作してください。
- 本端末の振りかたの強さや速度、振る角度によっては、 動作しない場合があります。

№ 本体設定

#### ▲ 利夫王

片手で操作するときに画面をタップする手を設定して、 タップの精度を高くするかどうかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [利き手] → 項目を選択

## ◆ うっかりタッチサポート

端末を手に持ったとき、画面の端に指が触れていてもタップ操作が行えるように設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [うっかりタッチサポート] → [OFF] / [ON]

# マルチメディア

#### ◆ 動画補正/静止画補正

動画(ワンセグやYouTubeなど)と、静止画(ギャラリー)の画質補正をするかを設定します。

- 】 ホーム画面で ──→[本体設定]→[マルチメ ディア]
- **2** [動画補正]/[静止画補正]にチェック/ チェックを外す

#### レお知らせ-----

 カメラで録画した動画や、ダウンロードなどでmicroSD カード内に保存した動画も、1080p以下のサイズであ れば再生時に面質補正されます。

## ◆ Dolby Mobile設定

動画や音楽を再生するときにDolby Mobile機能を使用するかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で → [本体設定] → [マルチメディア] → [Dolby Mobile設定]
- **2** [動画ジャンル設定で使用]/[音楽ジャンル 設定で使用]
- **3** [動画ジャンル設定] / [音楽ジャンル設定] でジャンルを選択
  - 設定すると、ステータスバーに
     アイコンは設定するジャンルにより異なります。

#### レお知らせ---

- [エフェクト自動設定] は、お買い上げ時に [Play ミュージック] のみで動作します。
- Dolby Mobileを設定した場合は、イコライザなどの他の音響機能を使用しないことをおすすめします。
- アプリケーションによっては、Dolby Mobileが機能しないことがあります。

# ストレージ

#### ◆ メモリ空き容量の確認

本端末、microSDカード、USB接続した大容量記憶装置 (USBマスストレージ) の空き容量を確認します。

- 】 ホーム画面で <u>→</u> → [本体設定] → [ストレー ・ジ]
  - microSDカードは「空き容量」の他に、アプリケーションが含まれる場合は「アプリケーション」の容量が表示されます。
- ◆ microSDカードのデータ消去(フォーマット)
- 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。
- ホーム画面で → [本体設定] → [ストレージ] → [SDカードのマウント解除]
  - SDカードのマウント解除についての注意が表示された場合は[OK]をタップします。
- **2** [SDカード内データを消去]→[SDカード内 データを消去]
  - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。
- 3 [すべて消去]

# 雷池

雷池の使用状況を確認します。

- 1 ホーム画面で → 「本体設定] → 「雷池]
  - 右上の「・「アブリ電池診断」 タブをタップすると、画面消灯中にバックグラウンドで動作するなど、電力消費に影響があるアブリケーションが表示されます。

## NX!II

電池残量や設定した時間帯に、画面の明るさや各種機能を調整して消費電力を抑えることができます。

#### ◆ エコモードの設定

Tコモードを設定/解除します。

- エコモードが起動すると、ステータスバーにステータス アイコンが表示されます。アイコンはエコモードの種類 によって異なります。各アイコンについては「ステータ スバーのアイコン」をご覧ください。→P46
- ホーム画面で → [本体設定] → [NX!エコ]→各項目を設定
  - **タイマーエコモード**:設定した時間帯になると、エコ モードが起動します。
  - **電池残量エコモード**:設定した電池残量より少なくなると、エコモードが起動します。
  - **今すぐエコモード**: すぐにエコモードが起動します。

#### レお知らせ-----

- エコモードは①今すぐエコモード、②電池残量エコモード、③タイマーエコモードの優先順位で動作します。
- [充電時はエコモードを解除する] にチェックを付ける と、充電中はエコモードが解除されます。
- お買い上げ時は、電池をフル充電してから本機能をお使いください。充電が十分でない場合、「電池残量エコモード」が記動しないことがあります。
- 右上の「・ 「アブリ電池診断」 タブをタップすると、画面消灯中にバックグラウンドで動作するなど、電力消費に影響があるアブリケーションが表示されます。

#### ❖エコレベルの設定

- ホーム画面で → [本体設定] → [NX!エコ]・各モード内の[設定] → [エコレベル]
- クレベルを選択→[決定]
  - [確認] をタップすると各レベルの設定値を確認できます。オリジナルの設定値に変更することもできます。→P99

#### ❖オリジナルエコレベルを設定

- ホーム画面で → [本体設定] → [NX!エコ]→各モード内の[設定] → [エコレベル]
- 2 [オリジナルエコモード]→[編集]→各項目を設定→[完了]→[OK]

# アプリケーション

- ◆ 本端末のアプリケーションに許可されて いる動作の表示
- | ホーム画面で → [本体設定] → [アプリケーション]
- 7 アプリケーションを選択
  - すべての許可されている動作が表示されていない場合は、「すべて表示」をタップします。
- ◆ アプリケーションのデータやキャッシュ の消去
- ホーム画面で → [本体設定] → [アプリケーション]
- **2** アプリケーションを選択→[データを消去]
  /[キャッシュを消去]
  - [データを消去] の場合は [OK] をタップします。

## ◆ アプリケーションの削除

- Playストアから入手したアプリケーションは、Google Play画面から削除することをおすすめします。→ P129
- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションによっては削除できません。また、削除した場合は本端末をリセットすると復元することができます。
- ホーム画面で → [本体設定] → [アプリケーション]
- 2 アプリケーションを選択→[アンインストール]→[OK]→[OK]

## ◆ アプリケーションの無効化

- アプリケーションの無効化は、アンインストールできない一部のアプリケーションやサービスで利用できます。 無効化したアプリケーションはアプリケーション一覧に表示されず、起動もできなくなりますがアンインストールはされていません。
- ホーム画面で → [本体設定] → [アプリ ケーション]
- 2 アプリケーションを選択→[無効にする]/ [有効にする]

#### レお知らせ-----

 アブリケーションを無効化した場合、無効化されたアブ リケーションと連携している他のアブリケーションが正 しく動作しないことがあります。その場合、再度アブリ ケーションを有効にすることで正しく動作します。

# アカウントと同期

## ◆ アカウントの追加

- 】 ホーム画面で==→[本体設定]→[アカウン トと同期]
- 2 [アカウントを追加]→アカウントの種類を 選択→各項目を設定

アカウントを設定:アカウントを選択→各項目を設定

#### レお知らせ-----

- 本端末に複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- 表示された画面以外の空き領域をタップすると、キャンセルの動作になる場合があります。

## ◆ アカウントの削除

ホーム画面で → [本体設定] → [アカウントと同期] → アカウントを選択→ → [アカウントを削除] → [アカウントを削除]

#### レお知らせ-----

docomoアカウント、FUJITSUアカウントは削除できません。

#### ◆ 自動同期の設定

- 1 ホーム画面で → [本体設定] → [アカウントと同期]
- ⑦ [アカウントと同期]を[ON]
- ◆ 手動で同期を開始
- ホーム画面で → [本体設定] → [アカウントと同期] → アカウントを選択→ → [今すぐ同期]
- ❖同期の中止
- 同期中に → [同期をキャンセル]

# ロック/セキュリティ

## ◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

#### 各種暗証番号に関するで注音

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりずい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など) や本端末、ドコモminiUMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

#### ☆ネットワーク暗評番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomoID / パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー→「お客様サポートへ」→「各種お申込・お手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、P203 (アブリケーションの「取扱説明書」では、「付録」の 「マナーもいっしょに携帯しましょう」)をご覧くださ い。

## **♦PINコード**

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を 設定できます。ご契約時は「OOOO」に設定されています が、お客様ご自身で番号を変更できます。→P103 PINコードは、第三者による本端未の無断使用を防ぐた め、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の 電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~ 8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することに より、発着信および端末操作ができます。

• 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PINコードをご利用ください。設定を変更されていない 場合は「0000」となります。

- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できません。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモminiUIMカードを取り外すことで ホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による 海信が可能です。

#### **❖PINロック解除コード (PUK)**

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様で自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモminiUIMカードを取り外すことで ホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による 通信が可能です。

#### ☆microSDパスワード

microSDカードにパスワードを設定できます。パスワードを設定したmicroSDカードを他の端末に取り付けて使用する場合は、その端末にパスワード認証をする必要があります。パソコンやパスワード設定機能のない端末などに取り付けた場合には、データの利用や初期化ができません。

microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。

#### ◆ PINコードの設定

#### ♦SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [SIMカードロック設定]
- **2** [SIMカードをロック] → PINコードを入力→ [OK]

[SIMカードをロック] にチェックが付きます。 • 設定を解除するには、[SIMカードをロック] → PINコードを入力→ [OK] でチェックを外します。

## √お知らせ-----

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。

#### ◆PINコードの変更

PINコードを変更するには、あらかじめPINコードを設定 ([SIMカードをロック] にチェックを付ける) しておく必要があります。

- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [SIMカードロック設定]
- 「SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力→[OK]
- **▲** 新しいPINコードを入力→[OK]

気 新しいPINコードを再入力→[OK]

#### ❖PINコードの入力

電源を入れる→PINコード入力画面でPIN コードを入力→「OK"

#### **❖PINロックの解除**

PINコードがロックされた場合は、ロックを解除してから 新しいPINコードを設定します。

- PUKコード欄にPINロック解除コードを入力
- **2** 新しいPINコード欄に新しいPINコードを入力
- 3 新しいPINコード(確認)欄に新しいPINコードを入力→[OK]

#### ◆ セキュリティロック

ロック画面で認証操作を必要にして、他人が不正に本端末を使用するのを防ぐことができます。

また、パスワードマネージャーを利用する場合もセキュリティ解除方法で設定した認証操作を利用できます。

## ◆画面ロックの認証設定

スリープモードから復帰したときに、画面で認証操作をするように設定します。

- 画面ロックの認証設定を有効にするには、あらかじめセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→ P104
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [画面ロックの認証設定] → 認証操作

#### レお知らせ-----

## **◆セキュリティ解除方法の設定**

画面ロックの解除や、パスワードマネージャーなどで使用 する認証操作の種類を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [セキュリティ解除方法]

## 7 認証操作

初めて設定するときは、認証操作は必要ありません。

# ? 解除方法を選択

**パターン**: 最低4つの点を結ぶパターンでロック解除 するように設定します。

画面ロック解除時にパターンを表示させない場合は、ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [パターンを表示する] のチェックを外します

暗証番号:暗証番号(4~16桁の数字)でロック解除するように設定します。

パスワード:パスワード (英字を含む4~16桁の英数字と記号) でロック解除するように設定します。

指紋:指紋認証でロック解除するように設定します。 • 指紋認証を利用する場合は、留意事項(→P106)

- 指紋認証を利用する場合は、留意事項(→P106) を確認してから指紋登録をしてください。
- すでに指紋を登録している場合で、初めてセキュリ ティ解除方法を設定するときは、[指紋] をタップ した後に指紋認証の操作が必要です。

顔認証:顔認証でロック解除するように設定します。

顔認証に設定した場合、画面ロックの解除のみ顔認証で操作します。画面ロックの解除以外のセキュリティ解除では、バックアップのロックで選択した解除方法で操作します。

#### レお知らせ-----

- 顔認証以外の認証時に振動させる場合は、ホーム画面で

   → [本体設定] → [セキュリティ] → [タッチ操作 バイブ] のチェックを付けます。
- 認証ストレージを利用している場合、セキュリティ解除 方法は暗証番号とパスワードのみ使用できます。

認証ストレージを利用している場合、指紋と併用する解除方法を設定すると、電源を入れ直したあと一時的に指紋認証が利用できなくなることがあります。この場合、指紋と併用する解除方法で一度認証すると、以降は指紋認証が利用できるようになります。

#### ◇画面の自動ロック

- 画面の自動ロックを設定するには、あらかじめセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P104
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [自動ロック] → 時間を選択

スリープモードになってから設定した時間が経過する と、自動的に画面ロックがかかります。

#### ◇画面の手動ロック

■ /指紋センサーを押すスリーブモードになり、画面ロックがかかります。

## ❖画面ロックの解除

- スリープモード中に ◎ / 指紋センサーを押す
- **2** ロック画面で → セキュリティ解除方法に 広じて解除操作
  - ロック画面の表示(→P95)によっては、ロック画 面での操作は不要です。
  - 指紋認証の場合、操作1で指紋センサーを押したときは、指を指紋センサーから離してから、指紋センサー上を登録した指でスライドして解除ができます。

• 指紋認証ができないときは、他の解除方法のボタン をタップして認証操作ができます。

#### ◇解除方法を忘れたときは

画面ロックの解除方法を忘れたときは、次の操作で新しい
セキュリティ解除方法を設定してから解除してください。

- ロックの解除に5回失敗すると、30秒後にもう一度や り直すことができます。
- ロックが解除されなくても、ロック解除画面から緊急通報できます。→P56
- Googleアカウントでログインしていない場合は操作できません。
- □ック解除画面で「パターンを忘れた場合」 / [暗証番号を忘れた場合] / [パスワードを 忘れた場合] → Google アカウントでログイ ン→画面に従って新しいセキュリティ解除 方法を設定

## ◇ロック画面に所有者情報を表示

オーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → 「所有者情報]

## 7 所有者情報を入力

[ロック画面に所有者情報を表示]のチェックが外れている場合は、チェックを付けます。

#### ▲ 指紋製計機能

指紋認証機能は、指紋センサーに指をスライドして行う認 証操作です。

## ❖指紋認証機能利用時の留意事項

指紋認証機能利用時の留意事項は次のとおりです。

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で3回以上の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能)はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指り状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
  - お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れたり、 汗をかいたりしている
  - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっていたり、泥や油などで汚れている
  - 手が荒れたり、指に損傷(切傷やただれなど)を負ったりしている
  - 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
  - 太ったりやせたりして指紋が変化した
  - 磨耗して指紋が薄い
  - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる

- 指紋の登録・認証の際は、第1関節をセンサー中央に合わせ、センサーと平行になるように指を押し当てながら指紋センサーの領域を通過するまで下方向へスライドさせます。登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗を防ぐためには、端末と同じ方向に指を置いてスライドさせてください。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。
- 親指は指紋の濁の中心がずれたりゆがんだりして、登録や認証が困難な場合があります。できるだけ指紋の濁の中心が指紋センサーの中心を通過するようにスライドさせてください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- 端末を、デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ◇指紋センサー利用時の留意事項

指紋ヤンサー利用時の留意事項は次のとおりです。

- 指紋センサー表面のシート部は防水性を維持するための 保護膜です。はがしたり、ベン先など鋭利なものでつつ いたりしないでください。
- 指紋センサー表面は防水性を有していますが、指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使用ください。また、水分により指先がふやけた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。
- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
- ひっかいたり、先の尖ったものでつついたりする
- 爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋ヤンサー表面にキズが入る
- 泥などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れ ス
- シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、 認証性能が低下したりすることがあります。指紋セン サー表面は時々清掃してください。
- ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や結露 • 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清
- 次のような現象が起きる場合は、指級センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
   指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい 乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。 長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、そ の場合でも先の尖ったもので取り除かないでください。

静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

## ◇指紋登録

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。最大10件登録できます。

# ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [指紋設定]

 セキュリティ解除方法が設定されている場合は、認 証操作が必要です。また、セキュリティ解除方法が 設定されていない場合でも、すでに指紋を登録して いるときは指紋認証の操作が必要です。

## 2 登録する指を選択→メッセージに従って指 紋センサーに指を押し当ててスライド

2件目も同様の操作で登録します。

登録した指紋の削除:削除する指を選択→ [はい]

セキュリティ解除方法が、指紋認証に設定されているときは、登録件数が2件の場合は削除できません。

## ? [OK]

#### ❖指紋認証の操作

## 指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー 上を登録した指でスライド

正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから 離し、もう一度認証操作を行ってください。

#### ▲ パスワード表示

パスワードを入力するときに、入力した文字を表示するように設定できます。

ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [パスワードを表示する] にチェック

#### ◆ パスワードマネージャー

| ID(アカウント)やパスワードなど認証情報を登録して管理します。登録した内容を引用して入力できます。

- パスワードマネージャーを利用するにはセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P104
- 最大50件登録できます。
  - ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [パスワードマネージャー] → 認証操作
- **2** [+新規登録]→各項目を設定→[OK]
  バスワードの編集: タイトルをタップ→各項目を編集
  → [OK]
  バスワードの削除: タイトルをロングタッチ→「削

バスワードの削除: タイトルをロンクタッチ→ L削 除] → [OK]

## ◆ プライバシーモード

プライバシーモードを設定すると、ブラウザのブックマークや画像、アプリケーション(ホームアプリをNX!ホームにした場合)を非表示にできます。また、ブライバシーモード対応アプリをダウンロードしていただくことで、特定の人物の電話帳やメールを非表示にしたり、電話やメールの着信を非済知にしたりできます。

NX!電話帳とNX!メールに対応しています。「プライバシーモードの動作設定(電話帳・履歴)」(→P109)の操作の途中で表示される画面の指示に従ってアブリケーションをダウンロードしてご利用ください。ダウンロード後は必ず「使用許諾契約書」を確認の上、インストールしてください。

## **❖プライバシーモード利用時の留意事項**

- ブライバシーモードの機能説明や注意事項、対応アプリケーションについては、ホーム画面で 本本体設定]→ [セキュリティ]→ [ブライバシーモード設定]
   ・器証操作→ [機能説明・注意事項] をご覧ください。
- FUJITSUアカウントの電話帳のみプライバシーモードを設定できます。docomoアカウントからFUJITSUアカウントに変更すると、i コンシェル追記データ、名刺データ、SNSアカウント情報は保存されません。
- お気に入りやグループに登録した電話帳にプライバシー モードを設定すると、アカウントが自動で変更され、登録情報が変更されるため、お気に入りやグループに表示されなくなります。
- spモードメールには対応していません。

#### ◇プライバシーモード設定

- プライバシーモードを設定するには、あらかじめセキュ リティ解除方法を設定する必要があります。→P104
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [プライバシーモード設定] → 認証操作
- **2** [プライバシーモード]にチェック/チェックを外す
  - 注意事項が表示されたら、内容を確認して [閉じる] をタップします。 [機能説明:注意事項を表示] をタップした場合は、確認後に をタップします。

## ❖プライバシーモードの動作設定(電話帳・ 履歴)

非表示にする電話帳を指定します。

- 電話帳・履歴の動作設定をするには、NX!電話帳をインストールする必要があります。インストールしていない場合は、操作の途中で表示される画面の指示に従ってダウンロードしてください。
- 非表示に指定した電話帳/グループには nが表示されます。
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [プライバシーモード設定] → 認証操作→ [電話・メールの設定]

## 各項目を設定

**電話帳・履歴**:プライバシーモード中、指定した電話 帳/グループを非表示にするかを設定します。

**電話帳設定**: 非表示にする電話帳/グループを指定します。

電話帳一覧/グループ一覧では、値をタップして指定します。[アカウント変更]の画面が表示されたら[OK]をタップします。

#### レお知らせ----

- グルーブを指定すると、グループに登録した電話帳にブライバシーモードが設定されます。グルーブ変更などでブライバシーモード設定を解除する場合は、電話帳のブライバシーモード設定を解除してください。
- グルーブのブライバシーモードを解除すると、グループ に登録した電話帳のブライバシーモードも解除されます。 このとき、複数のグループに登録している電話帳は、他 のグループにブライバシーモードが設定されていても表示されるようになります。この場合は、グループを指定 し直してください。

# ❖プライバシーモードの動作設定(着信通知)

雷話やメールの着信時の動作を設定します。

- 「プライバシーモードの動作設定(電話帳・履歴)」で電話帳を指定してください。→P109
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [プライバシーモード設定] → 認証操作 → [電話・メールの設定]

# 7 各項目を設定

- 着信通知動作設定:プライバシーモード中、指定した 電話帳/グループからの電話着信時の動作を設定し ます。
  - メール通知動作設定:プライバシーモード中、指定した電話帳/グループからのメール受信時の動作を設定します。

#### ❖プライバシーモードの動作設定(その他の 設定)

アプリケーションメニュー(ホームアプリをNXIホームに した場合)のアイコン、ブラウザのフォルダやブックマー ク、ギャラリーのアルバムや画像などを指定して非表示に します。

- 非表示に指定したフォルダ/アルバム、ブックマーク、 画像には 8 が表示されます。
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [プライバシーモード設定] → 認証操作→ [その他の設定]

## 各項目を設定

- ホーム/ブラウザ/画像:プライバシーモード中、指定したアプリケーションのアイコンをホーム画面で非表示にしたり、指定したブックマークやフォルダ/アルバム、画像を非表示にしたりするかを設定します
- ホーム設定/ブラウザ設定/画像設定:非表示にする アプリケーション、ブックマーク、フォルダ/アル バム、画像を指定します。
- アブリケーション通知動作設定:プライバシーモード中、アブリケーションからの通知を非表示にするかを設定します。
- 文字入力予測辞書:プライバシーモード中に使用する NX lingutの予測変換辞書を設定します。
- ブライバシー新着通知: ブライバシーモード中、非表示に指定した電話帳/グルーブからの電話着信/ メール受信時やアブリケーションからの通知などを電池アイコンの種類を変えてお知らせするかを設定します。

## ◇プライバシーモード解除設定

プライバシーモードの解除操作を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [ブライバシーモード設定] → 認証操作→ [解除設定] → [解除操作] → [標準] / [操作非表示]

## **◇プライバシーモードの起動**/解除

■ 通知パネルを開いた状態で電池アイコンを 右にフリック/指紋センサーを1秒以上押す

#### レお知らせ.....

- ブライバシーモードを解除した状態で画面が消灯すると、次に画面が表示されたときにプライバシーモードは起動 状態になります。
- アプリケーション起動中に指紋センサーを1秒以上押すと、正常に動作しないことがあります。

# ◆ 提供元不明のアプリケーションのインストールを許可

Playストア以外のサイトやメールなどから入手したアプリケーションのインストールを許可します。

- 本端末と個人データを保護するため、Playストアなどの 信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウン ロードしてください。
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [提供元不明のアプリ] にチェック→ 注意文を確認後に[OK]

#### ◆ 認証情報の管理

セキュリティ保護されたWi-FiネットワークやVPNなどに接続するための認証情報やその他の証明書をmicroSDカードからインストールできます。

#### ♦信頼できる認証情報や証明書の表示

ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [信頼できる認証情報]

#### ◇認証情報や証明書のインストール

microSDカードから認証情報や証明書をインストールします。

- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [SDカードからインストール]
- 2 インストールする認証情報/証明書を選択
- 3 必要な場合はパスワードを入力→[OK]
- ▲ 認証情報/証明書の名前を入力→[OK]

## ◇認証ストレージの消去

認証ストレージからすべての認証情報や証明書を消去します。

ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [認証ストレージの消去] → [OK]

## ◆ SDカードパスワード設定

microSDカードにパスワードを設定して、他人が不正に 使用するのを防ぎます。

- microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。
- SDカードパスワードを設定するには、あらかじめセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→ P104
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [SDカードパスワード設定] →認証 操作

## 7 各項目を設定

SDカードのマウント解除についての注意が表示された場合は[OK]をタップします。

パスワード登録: microSDカードのパスワード(半角16桁以内)を登録します。

microSDカードごとに1件、最大20件登録できます。最大件数以上の登録があった場合は、最も古い日付の登録情報を削除して登録します。

パスワード認証:本端末以外でパスワードが設定されたmicroSDカードのパスワード認証をします。

**バスワード変更**: microSDカードのパスワードを変更します。

**バスワード削除**: microSDカードのパスワードを削除します。

**バスワード強制削除**:microSDカードのパスワードを含むすべてのデータを削除します。

#### ■ microSDカードにパスワードを設定すると

microSDカードを他の端末に取り付けた場合はパスワード認証が必要です。パソコンやパスワード設定機能のない 端末などに取り付けた場合には、データの利用や初期化もできません。

# 自分からだ設定

健康系のアプリケーションやウィジェットで利用する基本 情報や、あわせるボイス、ウォーキング/Exカウンタの 設定などを行います。

- ホーム画面で → [本体設定] →ユーザー設定の[その他…] → [自分からだ設定]
- ? 各項目を設定

基本情報:誕生日や身長、体重などを設定します。

**あわせるボイス**: お客様に合った聞こえやすい音質を 設定します。→P60

**あわせるビュー**: 年齢に合わせて、画面の色合いを調整します。

ウォーキング/Exカウンタ利用設定:歩数/活動量 計測アプリを設定します。

#### ❖ウォーキング / Exカウンタご使用時の注 章事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して (キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、 かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中 に入れる) 毎分100~120歩程度の速さで歩くことを おすまりします。
- ・正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動作しているなど歩行や運動が本端末に伝わらない状態では、歩数のカウントや活動量の計測が正確に行われないてとがあります。
- ・次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
  - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げたとき
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が利力たとき
  - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、 乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したり など、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
- 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数/活動量のカウントが正確に行われないことがあります。

#### レお知らせ----

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数と計測した活動量は約60分ごとに保存されます。本端末の電源を切らずに電池バックを取り外すと、保存されていない歩数や活動量が消失してしまう場合があります。
- 歩数や活動量の情報は本端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。また、電池パックを外した状態や空の状態で約1か月以上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

# スライドイン機能設定

画面の端から指をスライドさせると、表示されたランチャー(アブリケーションやショートカットの一覧)からアブリケーションを記動できるように設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他...] → [スライドイン機能設定]

## 7 各項目を設定

 [スタートガイド]をタップすると、スライドイン ランチャーやキャプメモの使いかたが表示されます。

#### レお知らせ-----

ランチャーに登録したアプリケーションが更新された場合、登録が解除されることがあります。

## ◆ キャプメモ

表示されている画面をキャプチャして、画像として編集したり、他のアプリケーションと共有したりできます。

- 画面によってはキャプチャできない場合があります。
- スライドスポットから画面の中央方向にスライドし、キャプメモ領域で指を離す
  - お買い上げ時、キャプメモは画面右下のスライドスポットに登録されています。

## 7 目的の操作を選択

- キャプチャした画像は、ギャラリーの 「Screenshots」に保存されます
  - プラウザ表示中にWebページをキャプチャした場合は、URLの情報も同時に取得されます。共有時にURLの情報も取得するかどうかは、画像編集画面で

     □→「URL共有設定」で設定できます。

# 言語と入力

- NX!inputのキーボードの設定については「NX!inputと ATOKの設定」をご覧ください。→P41
- Androidキーボードなど、他の入力方法への切り替えに ついては、「他の入力方法に切り替え」をご覧ください。 →P41

## ◆ 英語表示に切り替え

利用する言語を英語に変更します。

ホーム画面で → [本体設定]→ユーザー設定の[その他…]→[言語と入力]→
 [Language]→[English]

#### √お知らせ-----

- アプリケーションによっては英語表示されません。
- 日本語表示に戻す場合は次の操作を行います。 ホーム画面で → [Settings] → PERSONAL: [More...] → [Language & input] → [言語] → [日本語]

#### ▲ 単語登録

- ホーム画面で → [本体設定]→ユーザー設定の[その他…]→[言語と入力]→[ユーザー辞書]
- 7 ■→単語を入力→[OK]
- ◆ Androidキーボードの設定

Androidキーボードのキー操作音やテキストの自動修正などを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他…] → [言語と入力] → [Android キーボード] の → 各項目を設定

## ◆ 音声検索の設定

Google音声検索の機能を設定します。

ホーム画面で → [本体設定] →ユーザー設 定の[その他...] → [言語と入力] → [音声検索] →各項目を設定

言語: Google音声検索時に入力する言語を設定します。

**セーフサーチ**:画像やテキストのアダルトフィルタを 設定します。

**不適切な語句をブロック**: 不適切な結果を表示するか どうかを設定します。

## ◆ テキスト読み上げの設定

テキスト読み上げプラグインの読み上げ速度を設定します。

- お買い上げ時、日本語のテキスト読み上げには対応して いませか。
- ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他…] → [言語と入力] → [テキスト読み上げの出力]
- ? [音声の速度]→速度を選択

# 日付と時刻

日付と時刻に関する設定を行います。

- ホーム画面で → [本体設定] → [日付と時刻] → 各項目を設定
  - [日付と時刻の自動設定] / [タイムゾーンを自動設定] のチェックを外すと、日付とタイムゾーン、時刻を手動で設定できます。

# ユーザー補助

- ユーザー操作を補助する設定を行います。
- 初めて起動したときは、スクリーンリーダーを利用するかの確認画面が表示されます。
- ホーム画面で → [本体設定] → [ユーザー 補助] →各項目を設定

# 端末情報

- 本端末に関する各種情報を表示します。
- 】 ホーム画面で = →[本体設定]→[端末情報]
- 7 項目を確認

**ソフトウェア更新**:ソフトウェアを最新の状態にします。→P182

端末の状態:電池の状態、電話番号、各種ネットワーク名やアドレス、IMEI(個別のシリアルナンバー)などを確認します。

法的情報/技術基準適合証明:オープンソースライセンスやGoogle利用規約、技術基準適合証明を確認します。

モデル番号/Androidバージョン/ベースバンドバー ジョン/カーネルバージョン/ビルド番号:各バー ジョンや番号を確認します。


# ファイル管理

## 赤外線通信

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などと データを送受信します。

- 赤外線通信できるデータは次のとおりです。
   電話帳\*、マイブロフィール、静止画、動画、トルカ、名刺、spモードメール\*、スケジュール&メモ\*
   \* 全件送信に対応しています。
- 赤外線の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度は中心から15度以内です。また、データの送受信が終わるまで、本端末を相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

相手の端末によっては、データの送受信がしにくい場合があります。



#### ❖赤外線通信でマイプロフィールを送信

- アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[マイプロフィール]→ → 「赤外線送信]
  - 送信する対象を選択する画面が表示された場合は、 [マイプロフィール(名刺以外)を送信]を選択して [OK]をタップします。
- **2** [OK]→受信側を受信待ち状態にする→ [OK]

#### ◇ 赤外線 1 件送信

#### 〈例〉電話帳を1件送信する

アプリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[連絡先]→ → (その他]→[赤外線送信]→[1件送信]→連絡先を選択→[OK]→受信側を受信待ち状態にする→[OK]

## ❖赤外線全件送信

#### 〈例〉雷話帳を全件送信する

- 全件送信にはあらかじめドコモアプリパスワードの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で → [本体設定] → [ドコモサービス] → [ドコモアプリパスワード] をタップして操作してください。お買い上げ時は「0000」に設定されています。
- アブリケーションメニューで[ドコモ電話帳]→[連絡先]→ → [その他]→[赤外線送信]→[全件送信]→[開始する]→ドコモアブリパスワードを入力→[OK]→受信側と同じ認証パスワードを入力→[決定]→[OK]→受信側を受信待ち状態にする→[OK]

#### ❖赤外線受信

#### 〈例〉雷話帳を受信する

- ▮ アプリケーションメニューで[赤外線]
- 「1件受信]→[OK]→[OK]→[OK]
  - 全件受信: [全件受信] → ドコモアブリパスワードを 入力→ [OK] →送信先と同じ認証パスワードを入 カ→ [決定] → [OK] → [OK] → [保存する]
  - アカウントの選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

# Bluetooth<sup>®</sup>通信

# 本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますので ご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証する ものではありません。

#### レお知らせ-----

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→P186
- ワンセグの音声は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ◆Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が傾くなります。
- 電気製品/AV機器/OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。

 Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの 動作に影響を与える可能性があります。場合によっては 事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機 内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソ リンスタンドなど引火性ガスの発生する場所では本端末 の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

#### ◆無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANがら10m以上離してください。

## ◆ Bluetooth機能ON / OFF

Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能をON に設定してください。利用しないときは、電池の減りを防ぐためOFFに設定してください。

- ONのときはステータスバーに **3**が表示されます。
- Bluetooth機能ON/OFFの設定は、電源を切っても変更されません。

# ホーム画面で → [本体設定] → [Bluetooth]を[ON] / [OFF]

aptXについての画面が表示されたら [OK] をタップします。

## ◆ Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり、音声や音楽を再生したり、Bluetooth機器とデータを送受信したりすることができます。また、Bluetooth対応 キーボードで木端末の文字入力ができます。

- Bluetooth機器をあらかじめ接続できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーにが表示されます。
- 】 ホーム画面で → [本体設定] → [Bluetooth]
  - 接続するBluetooth機器が表示されないときは、 [他のBluetoothデバイスには非表示] / [ペア設定したデバイスにのみ表示] をタップして [周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示] にしてから 「デバイスの検索] をタップします。
- 2 検出されたBluetooth機器をタップ→必要に応じてバスコード(PIN)を入力して[OK] /「ペア設定する]
- ■他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合 Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合 は、必要に応じてパスコード(PIN)を入力して[OK] をタップするか、「ペア設定する]をタップしてください。

#### レお知らせ-----

 DUN (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) で接続時は、通信料が高額になる場合がある旨のメッセージが表示されます。

#### ◆ Bluetooth機器とのデータ送受信

ギャラリー (→P151) や電話帳などのデータを送信したり、Bluetooth機器からデータを受信したりできます。

• Bluetooth機器をあらかじめ接続できる状態にしてください。

#### 〈例〉ギャラリーのファイルを送信する

- ギャラリーを開いて画像をロングタッチ
- プ < → [すべて見る…] → [Bluetooth] / §</p>
- 3 Bluetooth機器をタップ

  通知パネルを聞くと送信会了を確認できます。
- 〈例〉Bluetooth機器からファイルを受信する
  - Bluetooth機器からファイルを送信
- **2** ファイル着信通知後に通知パネルを開く→ [Bluetooth共有:ファイル着信]→[承諾]
  - 受信したファイルは、ホーム画面で → [本体設定] → [Bluetooth] → → 「受信済みファイルを表示」で確認できます。

## ◆ Bluetooth機器との接続解除

- 】 ホーム画面で = → [本体設定] → [Bluetooth]
- ¶ Bluetooth機器をタップ→[OK]
- ◆ Bluetooth機器とのペアリング解除
- ホーム画面で → [本体設定] → [Bluetooth]
- ◆ Bluetooth機器の名前を変更
- 】 ホーム画面で ──→ [本体設定] →
  [Bluetooth]
- 2 Bluetooth機器の ■ → [名前を変更] →機器 名を入力→ [OK]
- ◆ Bluetooth Low Energy設定

Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定をします。

オーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[Bluetooth Low Energy設定]

#### ) 各項目を設定

Alert Notification:電話着信やメール受信時などに対応機器に通知するかを設定します

Find Me通知音:対応機器から通知を受けたときの音を設定します。

Proximity:接続を解除したときの対応機器の通知レベルを設定します。

本設定を反映するには、再度対応機器との接続が必要です。

Time: Time対応機器と時刻の同期をするかを設定します。

 本設定に関わらず、本端末とTime対応機器のペア リング中の時刻は同期します。本設定がオンの場合 には、ペアリング完了後に本端末の時刻が変わった 場合でも、Time対応機器の時刻は同期します。

#### レお知らせ-----

 マナーモード、公共モードの設定に関わらず、 Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は鳴ります。

# 外部機器接続

# ◆ microSDカードのデータをパソコンから操作

PC接続用USBケーブルTO1 (別売)で本端末とパソコンを接続すると、本端末の内蔵ストレージやmicroSDカードのデータをパソコンから操作できます。

- Windows XP、Windows Vista、Windows 7に対応 しています。
- USBケーブルのmicroUSBプラグを本端末 の外部接続端子に、USBケーブルのUSBプ ラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

  - 初めて接続する場合は操作2に進みます。2回目以 降の接続の場合は操作3に進みます。
- 2 通知パネルを開く→[メディアデバイスとして接続]→[メディアデバイス(MTP)]/[カメラ(PTP)]
  - Windows XPでは [メディアデバイス (MTP)] を 選択してください。[カメラ (PTP)] を選択すると 本端末のmicroSDカードのデータを正しく表示で きない場合があります。
- **3** プログラムを選択→プログラムの画面の表示に従って操作
- **4** 目的の操作を行う

#### レお知らせ-----

[カメラ (PTP)] を選択している場合は、microSDカードを取り外しているときのみ本端末の内蔵ストレージのデータをパソコンから操作できます。

## ◆USBマスストレージとのデータやりと り

USBメモリやUSB接続の外付けハードディスクドライブ などを周辺機器接続用USBケーブル(市販品)で本端末 に接続して、データのやりとりができます。

- USBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の外部接続端子に、USBマスストレージの USBコネクタをUSBケーブルのソケットに 差し込む
  - USBマスストレージ(複数接続した場合は1台の み)が自動でマウントされます。

# 7 目的の操作を行う

#### レお知らせ-----

- ACアダプタ付きのUSBマスストレージは、ACアダプタ を接続してください。接続しないと外部ストレージと認 識されません。
- ブラウザ、カメラ、ワンセグなどと同時に使用中は、ホスト機能停止の警告が表示される場合があります。その場合は、使用中の機能を停止してから操作してください。

#### ◆USBマスストレージの取り外し

- データ転送中にUSBケーブルを取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。
- ホーム画面で → [本体設定] → [ストレージ] → [USBストレージのマウント解除] → USBケーブルを取り外す

#### ◆ MHL接続でテレビに表示

テレビに動画、画像、ブラウザ画面、メディアプレイヤー、モバキャス、ワンセグなどを表示します。

- 本端末とHDMI端子付きのテレビを接続するには、 HDMIプラグ(Type A)に対応した、HDMI規格認証品 (カテゴリー 2推奨)のHDMIケーブル(市販品)と HDMI変換ケーブル LO1 (別売) またはHDMI変換ケーブル SCO1 (別売) が必要です。また、MHLに対応したテレビとはMHLケーブル(市販品)を使用すること
- で接続できます。 • すべてのHDMI機器との動作を保証するものではありません。

## ■ HDMIケーブルとHDMI変換ケーブルを接続

- HDMI変換ケーブルの接続方法については、HDMI 変換ケーブルの取扱説明書をご覧ください。
- プテレビのHDMI端子にHDMIケーブルを接続
  - HDMI端子への接続方法や入力の切り替え、音量の 調整などについてはテレビの取扱説明書をご覧くだ さい。

## 本端末の外部接続端子にHDMI変換ケーブル を接続

テレビ表示中にHDMIケーブルが抜けると、一定時間接続待機状態になります。

#### レお知らせ-----

- HDCP非対応のテレビと接続した場合、映像・音声は正しく出力されません。
- MHL出力開始時、接続するテレビによっては入力が切り替わらず映像が表示されない場合があります。その場合、テレビのリモコンなどで入力を切り替えてください。
- 接続するテレビによっては本端末から出力するデータが 画面に収まらない場合があります。その場合、テレビの 表示設定を変更してください。
- HDMIケーブルを接続中に、HDMIケーブルを持って本端末を持ち上げないでください。
- テレビに表示しないときは、HDMIケーブルを取り外すことをおすすめします。
- モバキャス、ワンセグ視聴時には、受信状態に影響が出ることがあります。次の方法で受信状態が良くなる場合があります。
- TVアンテナを十分伸ばしてください。
- 本端末をできるだけテレビから離してください。
- テレビと接続するケーブルをできるだけTVアンテナから離してください。
- 本端末の向きやTVアンテナの向きを変えてみてください。

## DLNA対応機器との連携

本端末に保存されている静止画、動画、音楽のコンテンツを、DLNA対応のテレビやパソコンで再生できます。また、DLNA対応のパソコンやネットワーク接続HDD (NAS) のコンテンツを、本端末で再生できます。

- DLNA対応機器と連携するにはWi-Fiネットワーク接続が必要です。→P85
- DLNA対応機器側での操作については、DLNA対応機器 の取扱説明書をご覧ください。
- 本端末とすべてのDLNA対応機器間での連携を保証する ものではありません。
- 本端末はDTCP-IPに対応しています。ただし、すべてのDTCP-IP対応機器との連携を保証するものではありません。

## ◆ DiXiM Serverの設定

本端末のコンテンツを、ホームネットワーク上で公開するための設定を行います。

# アプリケーションメニューで[DiXiM Player]

 Wi-Fi設定の確認画面が表示されたら、画面の指示 に従って操作してください。

# ⑦→[DiXiM Serverの設定]

[DiXiM Server] の確認画面が表示されたら、[はい] をタップします。

# 3 各項目を設定

DiXiM Server: チェックを付けると、サーバー機能がオンになります

**サーバー名**: DLNA対応機器に表示される名前を変更 できます。

アクセス権の設定:[アクセス権の初期設定]に チェックを付けると、DLNA対応機器から本端末へ のアクセスを許可します。チェックを外すと、[接 続機器の一覧]でチェックを付けたDLNA対応機器 のみアクセスが許可されます。

**保存先設定**: DLNA対応機器からアップロードされる コンテンツの保存先を設定します。microSDカー ドまたは本体メモリに保存できます。

**公開フォルダ設定**:接続機器に公開するコンテンツの フォルダを設定します。

Wi-Fi設定:Wi-Fiネットワークの接続を設定します。 起動時のメッセージ:起動したときにメッセージを表示するかを設定します。

**画面ロック中の動作**:画面ロック解除の認証が必要な場合でも、サーバーの動作を継続するかどうかを設定します。

## ◆ 本端末のコンテンツをDLNA対応機器で 再生

あらかじめDiXiM Serverを起動し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。

## ■ DLNA対応機器側で操作

本端末のDiXiM Serverにアクセスしてコンテンツを再生します。

124 ファイル管理

#### レお知らせ-----

 本端末のカメラで撮影した動画などは、F-04E以外の DLNA対応機器で再生できない場合があります。

#### ◆ 本端末のコンテンツを配信

本端末のコンテンツをDLNA対応機器に配信し、本端末で 再生の操作ができます。

- あらかじめDiXiM Serverを起動し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。また、DLNA対応機器側でも本端まからの制御を許可しておきます。
- 】 アブリケーションメニューで[DiXiM Player]→サーバー一覧で本端末のサーバー 名を選択
- 2 ○→[コンテンツタップ時の動作]→[リモート機器で再生]
- **3** [リモート再生機器の選択方法]→[その都度 選ぶ]/[あらかじめ決めておく]
  - [その都度選ぶ] を選択した場合は、操作5に進みます。
- 4 [既定のリモート再生機器]→再生先の DLNA対応機器を選択
- **5** → 再生する種別を選択→フォルダを選択 →コンテンツを選択
  - 操作3で [その都度選ぶ] を選択した場合は、リ モート再生機器一覧から選択してください。

## ◆ DLNA対応機器のコンテンツを本端末で 再生

- あらかじめDLNA対応機器側でコンテンツを公開し、本端末からのアクセスを許可してください。
- Pプリケーションメニューで[DiXiM Player]→サーバー一覧でDLNA対応機器 のサーバー名を選択
- 2 ☑→[コンテンツタップ時の動作]→[この端末で再生]
  - [コンテンツタッブ時の動作] で [リモート機器で 再生] を選択し、リモート機器の再生先を選択する ことで、別のDLNA対応機器で再生することもでき ます。
- **3** ◆ → 再生する種別を選択→フォルダを選択 → コンテンツを選択
- ₫ プレーヤー画面で再生
  - ドラマなどの連続放送の録画番組は、コンテンツが 終了すると次のコンテンツを連続して再生します。
    - プレーヤーとしてコンテンツの再生をしているときに再生先を切り替えると、コンテンツの続きから再生します。

#### レお知らせ--

 コンテンツ選択画面でコンテンツをロングタッチ→ 
 タップすると、コンテンツのダウンロードができます。 ただし、DLNA対応機器によっては著作権保護されたコンテンツがダウンロードできない場合があります。

125 ファイル管理

## ◆ デジタル録画番組を持ち出して再生

レコーダーなどのDLNA対応機器に録画したデジタル録画 番組を本端末に保存し、再生することができます。

- DLNA対応機器はコンテンツのアップロードに対応して いる必要があります。
- あらかじめDLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。
- ¶ アプリケーションメニューで[DiXiM Player]→「サーバー起動]→「はい]
- **7** DLNA対応機器からアップロードを実行
  - [保存先設定] で設定した保存先に、コンテンツが 保存されます。→P124
- 3 **■**→持ち出し番組一覧で再生するコンテンッを選択

# アプリケーション

## dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリケーションに簡単にアクセスすることができます。

- アプリケーションメニューで[dメニュー]
  - ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。
    ・ お買い上げ時は、ホーム画面で [dメニュー] を
    タップしても操作できます。

#### レお知らせ---

- dメニューのご利用には、パケット通信(LTE/3G/ GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプ リケーションのダウンロードには、別途パケット通信料 がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーショ ンによっては自動的にパケット通信を行うものがありま す。
- dメニューで紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。

# dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコンテンツ を手に入れることができます。

- 1 アプリケーションメニューで[dマーケット] dマーケットのトップ画面が表示されます。
  - お買い上げ時は、ホーム画面で [dマーケット] を タップレアも操作できます。
  - 初回起動時は、「dマーケットソフトウェア使用許諾 契約書」の [同意する] にチェックを付けて、「利 田閣始」をタップします。
  - dマーケットの詳細については、ドコモのホームページをで覧ください。

# Plavストア

Playストアを利用してGoogle Playのサイトへ接続する と、便利なアプリケーションや楽しいゲームを検索して、 本端末にダウンロード、インストールできます。また、映 画コンテンツをレンタル視聴することができます。

Google Playを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回起動時に画面の指示に従って設定してください。

## ◆ アプリケーションをインストール

# ↑ アプリケーションメニューで[Playストア]

Google Playの画面が表示されます。

- 初回起動時は利用規約を読み、[同意する] をタップします。
- 2 アプリケーションを検索→アプリケーションを選択
- **3** [インストール] (無料アプリケーションの場合) / [金額] (有料アプリケーションの場合)
  - アプリケーションによって表示される内容は異なります。
  - アプリケーションが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。
     多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションにはご注意ください。この画面で [同意してダウンロード] / [同意して購入] をタップすると、本端末でのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。アプリケーションの使用条件に同意する場合は [同意してダウンロード] / [同意して購入] をタップします。有料アプリケーションの場合、支払方法を設定していないときは [次へ] をタップして支払方法を設定し、最後に 「同章する」をタップします。
  - 有料アプリケーションの購入時はGoogleウォレットを利用できます。画面の指示に従って支払方法を設定してください。

アブリケーションの購入後、規定の時間内であれば 返金を要求することができます(各アブリケーショ ンにつき1回のみ有効)。アブリケーション購入時の 請求やキャンセルなどの詳細は、Google Play画の で ➡ 「ヘルブ」→ [Androidアブリ] をタップ して、「アブリケーションの購入」をご覧ください。

## ▲ ダウンロードの進捗状況を確認

インストールが完了すると、ステータスバーに**固**が表示されます。

#### レお知らせ-----

- アプリケーションのインストールは、安全であることを 確認の上、自己責任において実施してください。ウイル スへの感染やデータの破壊などが起きる可能性がありま す。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどに よりお客様で自身または第三者への不利益が生じた場合、 当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによってはインターネットに接続し、 自動で通信を行うものがあります。パケット通信料金が 高額になる場合がありますのでご注意ください。
- アプリケーションメニューにインストールしたアプリケーションのアイコンが表示されます。
- インストールしたユーザー補助プラグインは、ユーザー 補助プラグインの一覧画面で有効にすることができます。 →P116

# ◆ Google Playのアプリケーションの削除

- 【Google Play画面で → 「マイアプリ】
- 7 アプリケーションを選択
- ? [アンインストール]→[OK]
  - 有料アプリケーションで [アンインストールと払い 戻し] が表示されない場合、試用期間が終了しています。

## ◆ Google Playのヘルプ

I Google Play画面で =→ [ヘルプ]

# おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。

さらに、ネットワークを使って電子マネーの入金や残高、 ボイントの確認などができます。また、紛失時の対策とし て、おサイフケータイの機能をロックすることができるの で、安心してご利用いただけます。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイド ブック(spモード編)』をご覧ください。

## ◆ iCお引っこしサービス

ICお引っこしサービスは、機種変更や故障修理など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括でお取り替え先のおサイフケータイに移し替えることができるサービスです。ICお引っこしサービスはお近くのドコモショップなどでご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(snモード編)』をご覧ください。

## ◆ おサイフケータイのご利用にあたって

- ・本端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケー タイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせくだ さい。

#### **◆「おサイフケータイ対応サービス」の利** 田

#### ■ アプリケーションメニューで[おサイフケー タイ]

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください。
- サービスを選択
- ? サービスに関する設定を行う
  - サービスのサイトまたはアプリケーションから必要な設定を行います。
- ₫ ⁄2マークを読み取り機にかざす



#### レお知らせ-----

- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り 機とのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていても利用できますが、電池パック を取り付けていない場合は利用できません。電池パック を取り付けていても、本端末の電源を長時間入れなかったり、電池残量が少なかったりする場合は、利用できな くなることがあります。

## ◆「かざしてリンク対応サービス」の利用

- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [NFC / おサイフケータイ 設定]
  - [NFC/おサイフケータイロック] にチェックが付いている場合は、チェックを外します。
- 「Reader/Writer,P2P」にチェック
- 3 NFCモジュールが内蔵された機器、またはス マートポスターなどにのマークをかざす

#### **♦** Androidビーム

Reader / Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- Androidビームを利用するには、あらかじめデータ交換を許可する設定を行っておく必要があります。
- 「NFC / おサイフケータイ ロック」を設定している場合は Androidビーハを利用できません。
- アプリケーションによっては、Androidビームをご利用 になれません。
- すべてのReader/Writer,P2P機能を搭載した端末と の通信を保証するものではありません。
- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [NFC / おサイフケータイ 設定]
  - [NFC/おサイフケータイロック] にチェックが付いている場合は、チェックを外します。
- ? [Reader / Writer,P2P] にチェック
- **3** [Androidビーム] にチェック Androidビームが利用できるようになります。

## ◇画面に表示したコンテンツを転送する

対応端末間で互いの分マークをかざすだけで、画面に表示したウェブサイトや地図などのコンテンツを転送できます。

- 対応端末それぞれのAndroidビーム機能を 利用可能に設定
- **2** 送信側の端末で転送するウェブサイトや地図などを表示

# 3 対応端末それぞれの<br/> つマークを重ね合わせる

送信側の端末の画面が縮小表示され、「タップして ビーム」と表示されます。

## **◢** 転送する画面をタップ

受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が転送され表示されます。

- ◆読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざす際の注意事項
- ・ フマークを対向機にかざす際に、強くぶつけないようにで注意ください。
- カマークを対向機にかざす際はゆっくりと近づけてください。
- 知マークを対向機の中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。なお、知マークは本端末の中心部ではなくカメラ付近にあるため、かざす位置にご注意ください。
- 分と対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

## ◆ おサイフケータイの機能をロック

ロックして、おサイフケータイのサービスや読み取り機からのデータの取得を利用できないようにします。

- おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、 SIMカードロックとは異なります。
- 「ロック設定]
  - 初回起動時はパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。
- **3** [NFC / おサイフケータイ ロック] →認証操 作

#### 指紋認証の利用: [指紋認証を利用する] →認証操作

 指紋認証を利用するには、あらかじめセキュリティ 解除方法の指紋の設定が必要です。→P104

#### レお知らせ-----

- 「NFC/おサイフケータイ ロック設定」をご利用になる と、ステータスバーに **M** が表示されます。
- 「NFC/おサイフケータイロック設定」で利用中に電池が切れると、「NFC/おサイフケータイロック設定」が解除できなくなりますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は、充電後に「NFC/おサイフケータイロック設定」を解除してください。
- 「NFC/おサイフケータイロック設定」ご利用中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、ロックパターンの入力が必要になります。
- NFC/おサイフケータイのロックパターンは、本端末を 初期化しても削除されません。

NFC/おサイフケータイのロックパターンを忘れた場合は、「NFC/おサイフケータイロック設定」を解除できませんので、ご注意ください。

#### ❖ロックの解除

- ↑ アプリケーションメニューで[おサイフケータイ]
- 🤈 [ロック設定]
- **3** [NFC/おサイフケータイ ロック]→認証操作

## ◆ iDアプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけて簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応した カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリで設定 を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、 カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイト (http://idcredit.com/) をご覧ください。

#### ▲ トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは [トルカ] アブリに保存され、[トルカ] アプリを利用して表示、検索、再新ができます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』をご覧ください。

#### レお知らせ-----

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、取得・表示・更新できない場合があります。
- ・IP (情報サービス提供者)の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。 読み取り機からの取得、更新、トルカの共有、microSDカードへの移動/フピー、地図表示
- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- NFC/おサイフケータイロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。
- 重複チェックにチェックを付けている場合、保存済みトルカと同じトルカを読み取り機から重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したいときは、チェックを外してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細) 取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。

- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ (詳細) 取得前の状態で移動、コピーされます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、 読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

# モバキャス

モバキャスは、スマートフォン向けの放送サービスです。 番組をリアルタイムに視聴できる「リアルタイム」(リア ルタイム型放送)、映画やドラマだけでなく、マンガ・小 説・音楽・ゲームなどがいつでもどこでも楽しむことがで きる「シフトタイム」(蓄積型放送)の2つの視聴スタイ ルで楽しめます。また、端末の通信機能を利用したソー シルサービスとの連携など、今までにない放送サービス を楽しめます。

モバキャスの詳細については、モバキャス放送局のホームページをご覧ください。
 NOTTY http://www.notty.ip/

#### ■ モバキャスのご利用にあたって

- モバキャスのご利用には別途モバキャス放送局 (NOTTV) との有料放送受信契約が必要になります。
- 本体にSIMカードが入ってない場合は放送の受信・視聴ができません。
- モバキャスは日本国内で提供される放送サービスです。

#### ■ 放送電波・受信エリアについて

モバキャスは、FOMAサービスやワンセグとは異なる電波を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらす、モバキャスの放送電波が届かない場所や放送体止中などの時間帯は受信できません。

また、モバキャス放送エリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったり する場合があります。


- 放送電波が送信される基地局から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波が さえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い 場所および届かない場所
- MHL接続でテレビに表示した場合に、モバキャス放送 エリア内であっても、受信状態が悪くなったり、受信で きなくなったりする場合があります。

#### ■ 受信状能をよくするには

- ご利用時にはTVアンテナを十分伸ばしてください。→ P138
- TVアンテナの向きを変えたり、場所を移動したりする ことで受信状態が良くなることがあります。

 アンテナ付イヤホン変換ケーブル(試供品)の microUSBブラグを本端末の外部接続端子に接続して、 受信状態を改善できる場合があります。また、ケーブル の向きを変えたり、人体から離したりすることで受信状 態が良くなることがあります。

#### 〈アンテナ付イヤホン変換ケーブル(試供品)の接続の しかた〉

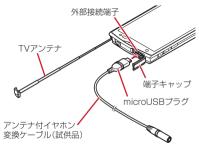

#### ▲ 干バキャス視聴

#### **◇**番組/コンテンツの視聴

## ■ アプリケーションメニューで[NOTTV]

NOTTVのホーム画面が表示されます。

- 初回起動時は、アプリの利用規約を確認して[同意する]をタップすると、自動的に初期設定が行われ、MOTTVのホーム画面が表示されます。
- 初期設定は通信環境の良いところで実施してください。

## 🤈 [すぐ見る]

## - **2** 番組/コンテンツを選択

▲▼: 音量調節

#### ✓お知らせ-----

- [動画補正] にチェックを付けると、動画補正エンジンを 使用して視聴できます。→P97
- モバキャス視聴画面はコピー禁止のデータであるため、 視聴中にスクリーンショットは実行できません。

#### ■ 視聴画面の見かた



モバキャス視聴画面(縦表示)



干バキャス視聴画面(横表示)

#### ① 映像

- 左右にスライドすると、番組/コンテンツを切り替えることができます。
- ② ソーシャルボタン
  - 番組/コンテンツに関連したタイムラインが表示されます。

#### レお知らせ-----

コンテンツの表示構成は番組/コンテンツにより異なります。

## ◆ 番組/コンテンツを検索

番組/コンテンツをアプリケーション内でさまざまな方法で探すことができます。

#### **◇番組表から検索(リアルタイム)**

## NOTTVのホーム画面で[番組表]

リアルタイム番組表が表示されます。

現在放送中の番組をタップすると視聴画面に切り替わります。

## ❖条件を指定して検索

- NOTTVのホーム画面で[すべて]
- 7 番組/コンテンツをタップ
- ◆ コンテンツの受信予約
- NOTTVのホーム画面で[すべて]
- · **?** [コンテンツ予定表]

今後放送されるコンテンツの一覧が表示されます。

- **3 コンテンツをタップ** コンテンツの詳細画面が表示されます。
- ▲ [受信予約する]

#### レお知らせ-

- コンテンツの放送時間に端末の電源が入っていない、電 池境量不足、モバキャス放送エリア外、本体メモリの空 き容量不足などの場合は、コンテンツが受信できない場 合があります。
- 利用期限を過ぎたコンテンツは自動的に本体メモリから 削除されます。なお、利用期限が過ぎる前のコンテンツ もお客様の操作で削除することができます。
- お客様が予約を行っていない場合も自動的にコンテンツが予約される場合があります。
- 自動的に予約される機能は設定で解除できます。
- 放送電波の受信状況によってはコンテンツデータが正常 に受信できない場合があります。その場合、自動的にパケット通信にてデータを補完します。自動的にパケット 通信でデータを補完する機能は設定で解除できます。

## ◆ モバキャスの設定

- NOTTVのホーム画面で[すべて]
- ? =→[その他]→[設定]
- ? 各項目を設定

#### 表示・音声

字幕表示:字幕表示について設定します。

**文字スーパー表示**: 文字スーパーを表示するかどうか を設定します。

**音声:**音声言語と主音声・副音声について設定します。

#### 白動処理

**自動受信**:コンテンツ自動受信のON/OFFを設定します。

**おすすめのリセット**:おすすめの番組/コンテンツを 自動受信するための情報をリセットします。

**番組・コンテンツ情報取得**:番組表/コンテンツリストの情報を放送で取得する時間帯を設定します。

自動コンテンツ補完:放送受信環境などの理由により コンテンツを完全に受信できなかった際に、自動的 にパケット通信でデータを補完するかを設定しま す。

利用ログ送信: リアルタイム型放送の視聴、蓄積型放送の再生/利用、アプリケーションの操作に関するログなどを送信するかどうかを設定します。

**自動ライセンス取得**:コンテンツのライセンスを自動 的に取得するかを設定します。

ペアレンタルコントロール:年齢に応じた番組/コンテンツの利用制限を設定します。

#### ブラウザ

**Cookie**: Cookieの保存を許可するかどうかをON/ OFFで設定します。

**Cookieを削除**:保存されているCookieを削除します

**放送用保存領域消去**:放送受信データの保存領域を消 表します。

**データ放送表示**:視聴画面のデータ放送領域を表示するかどうかを設定します。

#### 履歴

視聴履歴の一覧を表示します。

#### ステータスバー

**放送中番組を表示**:ステータスバーに放送中番組を表示するかどうかを設定します。

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送 サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.in/

## ◆ ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお閉い合わせください。
- データ放送エリアに表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、 「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ 放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表 示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット 通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要な ものがあります。

#### ▲ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、XiサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、XiサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される雷波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波が さえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い 場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、TVアンテナを十分伸ばしてください。また、TVアンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

#### ■ TVアンテナについて

ワンセグを視聴するときは、TVアンテナがワンセグの電波を受信します。

- TVアンテナを引き出すときは、最後までしっかりと引き出してください。
- TVアンテナの方向を変えるときはTVアンテナの根元近くを持って行います。無理に力を加えないでください。

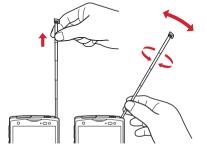

 TVアンテナをしまうときはTVアンテナの根元を持って 止まるまで引っ込めます。TVアンテナの先端を持って 引っ込めないでください。

#### ▲ ワンセグの起動

#### アプリケーションメニューで[テレビ]

ワンセグ視聴画面が表示されます。

初めて起動したときは、使用許諾を読んで [同意する] をタップし、視聴する地域に対応したチャンネルリストを作成します。→P143

#### レお知らせ----

- 起動時に最低限必要な電池残量は5%、起動中に動作を 継続するのに最低限必要な電池残量は2%です。
- ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、 デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取 得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、停止したり する場合があります。
- [動画補正] にチェックを付けると、動画補正エンジンを 使用して視聴できます。→P97
- ワンセグ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットは実行できません。

#### ❖ワンセグ画面について





ノンピノ1元4元

リモコン画面

- ① テレビ映像エリア
- タップするとリモコン画面の表示/非表示を切り替えられます。
  - 左右にフリックすると選局を開始できます。
  - ロングタッチすると画面の向きを固定/解除できます。
- ② 字墓表示エリア
  - ロングタッチすると画面の向きを固定/解除できます。
- ③ データ放送エリア
- ④ データ放送の操作ボタン
- ⑤ ナビゲーションバー

#### ⑥ チャンネルの切り替え

- ロングタッチするとチャンネルサーチを開始できます。
   チャンネルサーチをして未登録の放送局が見つかったときは、 → [チャンネルリスト] → [まャンネルリスト] はい] をタップすると、チャンネルリストに追加できます。
- ⑦ チャンネル、放送局名、番組名
- ⑧ 番組表
  - タップすると番組内容を確認できます。
  - ロングタッチすると録画予約/視聴予約を開始できます。→P141
- ⑨ 選局ボタン
- ⑩ 録画ボタン→P142
- ① 音量調節バー
- ▲▼:音量調節
  - (1秒以上): チャンネルの切り替え

#### レお知らせ-----

 縦画面で表示される画面下のナビゲーションバーは、横 画面にした場合に全画面表示となるため表示されなくな ります。画面をタップすると画面右にナビゲーション バーが表示されます。ナビゲーションバーを表示することにより、もう一度タップしてリモコン画面を表示した り、画面をロングタッチして画面の向きを固定/解除したりできます。

## ◆ ワンセグの終了

】 ワンセグ視聴画面で = → [終了]

#### ◆ テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを 登録すると、関連サイトを直接表示できます。

#### ◇テレビリンクの登録

## データ放送エリアでテレビリンク登録可能 な項目を選択

テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

#### **◇テレビリンクの表示**

# ■ ワンセグ視聴画面で → [TVリンク] → テレビリンクを選択

登録されたサイトに接続します。

#### **◇テレビリンクの削除**

- ワンセグ視聴画面で (TVリンク)
- **2** テレビリンクをロングタッチ→[削除]→[はい]
  - テレビリンクをすべて削除: → [全件削除] → [はい]
  - **テレビリンクを選択削除**: → [選択削除] →テレビリンクを選択→ [削除] → [はい]
  - テレビリンクを選択するときに [一括選択] / [一 括解除] をタップして一括操作ができます。

## ◆ Twitterの利用

ワンセグを視聴しながらTwitterを起動してタイムライン の閲覧やツイートを投稿することができます。

**】** ワンセグ視聴画面で<u>→</u> [Twitter起動] → [OK]

## ◆ 視聴予約/録画予約

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

録画予約一覧/視聴予約一覧が表示されます。

- 【録画予約] / [視聴予約] → → 「新規録画 予約] / [新規視聴予約] → [番組表から予約] / 「手動で予約]
- 2 各項目を設定→[完了]→[はい]

#### レお知らせ.....

- 予約した時刻になると、予約アラーム設定で設定した時間に従って、予約通知画面が表示され、アラーム音や振動でお知らせします。
- 予約した時刻に電源を切っている場合は、予約を実行できません。
- 手動で録画を行っている際に別の予約録画の開始時刻になった場合は、現在の録画を終了して予約録画を開始します。

## ❖予約内容の確認

予約内容の確認をします.

**ロンセグ視聴画面で → 【視聴予約/録画** 予約】→ 【録画予約】 / 【視聴予約】

録画予約一覧/視聴予約一覧が表示されます。

# 7 予約をタップ

#### √お知らせ-----

 録画予約一覧/視聴予約一覧画面で予約をロングタッチ すると、[予約の詳細] / [予約を編集] / [予約を削 除] を操作できます。

## ◇緑画予約結果の確認

録画予約の結果を確認します。

プレンセグ視聴画面で → [視聴予約/録画 予約]→「録画予約結果]

予約結果一覧が表示されます。

## 予約結果をタップ

予約結果をロングタッチ→[予約結果を削除]をタップすると予約結果を1件削除できます。また、 → [全件消去]をタップすると予約結果を全件削除できます。

#### ▲ ワンヤグ緑画

視聴中の映像・音声・字幕・データ放送を録画して microSDカードに保存します。

# ¶ リモコン画面で ¶ を左にスライドして録画を開始

ワンセグ画面→P139

## ? ⁴■を右にスライドして録画を終了

#### レお知らせ-----

- あらかじめF-04EでフォーマットしたmicroSDカード を使用してください。
- 録画を開始するにはmicroSDカードの空き容量が 10MB以上、電池残量が20%以上必要です。
- 録画中に次の状態になると録画が自動で停止します。
  - microSDカードの空き容量が2MB以下
  - 電池残量が10%以下
  - 録画開始から6時間経過
- 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されている データとして保存されます。メールに添付することはで きません。
- 録画時間が極端に短い(10秒以下)場合は、録画停止できません。
- 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- 録画とMTP転送など、負荷が大きな機能を同時に使用すると、正常に録画できない場合があります。
- 録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波 状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。

録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。

## ◆緑画番組の再生

## ワンセグ視聴画面で ─ → [録画リスト]

#### -**7** データを選択

- 前回途中で再生を終了した場合は、続きから再生されます。
- 再生画面をタップすると、再生コントローラーが表示されます。

#### レお知らせ-----

録画リスト画面で、データをロングタッチすると、再生データの削除、データの保護/解除、タイトル名の変更などが行えます。また、録画リスト画面で → 「全件削除」→ [はい]をタップすると、データを全件削除できます。録画リスト画面で → 「選択削除」→データを選択→ [削除 → [はい]をタップしてデータを選択削除 → [はい]をタップしてデータを選択削除できます。

## ◆ ワンセグの各種設定

## ワンセグ視聴画面で → [設定]

## 7 各項目を設定

**字幕表示**:字幕表示のオン/オフを設定します。

字幕言語切替:複数の字幕がある番組で、どの字幕を 表示するかを設定します。

**主・副音声切替**:副音声を放送している番組で、主音 声と副音声を切り替えます。

**音声切替:**複数の音声を放送している番組で、どの音 声を聴くかを設定します。

**左右音声切替**:左右どちらの音声を聴くかを設定します。

- なめらかモード:映像をなめらかにする機能を使用するかどうかを設定します。[なめらかモード] に チェックを付けると電池の消費が増え、視聴できる 時間が短くなります。
- エコモードの起動時は、なめらかモードは解除されます。

高画質化:映像を高画質化する機能を使用するかどうかを設定します。

**Twitter操作ボタン**: Twitter操作用のボタンを表示 します。

**予約アラーム設定**: 予約番組の開始時のアラーム音や アラーム時間などを設定します。

**再生情報表示**:録画番組再生時に再生情報を表示します。

**放送用メモリ初期化**:データ放送で登録した情報やテレビリンクなどを消去します。

## ◆ チャンネル設定

## ◆チャンネルリストの作成

- ワンセグ視聴画面で → チャンネルリスト]→ チャンネルリスト編集]→ 新規作成]
- **2** [手動設定] / [自動設定] → チャンネルリストを設定

**手動設定**:地域一覧から視聴する地域を選択して、 チャンネルリストを作成します。

**自動設定**:現在地で受信可能な放送局をスキャンして、チャンネルリストを作成します。

## **◆チャンネルリストの切り替え**

## **❖ チャンネルリストから放送局を削除**

- ワンセグ視聴画面で → 「チャンネルリスト] → 「チャンネルリスト編集」
- **2** チャンネルリストを選択→ → [削除] → 放送局にチェック
- 2 [削除]→[はい]

## **◆チャンネルボタンの割り当てを変更**

- ¶ ワンセグ視聴画面で → [チャンネルリスト] → 「チャンネルリスト編集]
- 3 ■をドラッグしてリストを並べ替える→[完了]

## **◆チャンネルリストの初期化**

ワンセグ視聴画面で → [チャンネルリスト] → [チャンネルリスト初期化] → [はい]

## ◆ 地デジ番組を再生する

microSDカードに書き込んだ地デジ放送番組を高画質 (VGAクラス) で視聴することができます (地デジ持ち出し機能)。

- 書き込んだ機器によっては再生できない場合があります。
- microSDカードに地デジ放送番組を書き込む
- microSDカードを本端末に挿入
- **3** ワンセグ視聴画面で → [録画リスト]
- ▲ 地デジ番組を選択
  - 再生画面をタップすると、再生コントローラーを表示して、再生・一時停止・早送り・巻戻しなどを操作できます。

#### レお知らせ-

地デジ放送番組をmicroSDカードに書き込むときは、別売のSDメモリカード変換アダプタなどを使用して行ってください。

## カメラ

## ◆ 撮影時の注意事項


- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、 常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する 場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影 では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生し やすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめ ご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少ないと、カメラを利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。

- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意く ださい。
- 至近距離で撮影すると、撮影お知らせランプの光が撮影 画像に触りされてとがあります。
- マナーモード、公共モードの設定に関わらず、シャッター音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音は喰ります。
- 待機中に約2分間操作をしないと、カメラは終了します。
- •「無限連写」、「パノラマ撮影」で撮影するには、 microSDカードを取り付けている必要があります。
- オートフォーカスでピントを合わせられる距離は、シーン別撮影が[自動シーン認識]のときは約10cm以上です。また、それ以外のシーン別撮影時では、AFモードが[標準]のときは約10cm~40cmです。

#### **茎作権・肖像権について**

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者 に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽 しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されています のでお控えください。また、他人の肖像を無断で使 用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合があり ますのでお控えください。 なお、実海や興行、展示物などでは、個人で楽しむな なお、実海や興行、展示物などでは、個人で楽しむな

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。



お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例 等)に従い処罰されることがあります。

## ◆ 撮影画面の見かた



静止画撮影画面



動雨揚影雨面

- ① 顔棒出枠
  - 顔が検出されない場合は、画面内の被写体に自動的 にフォーカスを合わせて検出枠を表示します。
- ② 自動シーン認識アイコン
- ③ 設定メニュー表示用タブ
- ④ 検出された人物の名前(サーチミーフォーカス)
- ⑤ インカメラ/アウトカメラの切り替え
- ⑥ 撮影履歴
- ⑦ ズーム
- ⑧ シャッターボタン

- ⑨ バーコードリーダー/静止画撮影/動画撮影の切り替え
- (10) 撮影設定メニューアイコン
- ① 緑画開始/終了ボタン

## ◆ 静止画撮影

- カメラ利用中は、撮影お知らせランプとしてカメラライトが点滅します。
- ププリケーションメニューで[カメラ]→撮影画面に被写体を表示→●/Δシャッター音が鳴り、輪ヶ雨が撮影されます。
- 静止画撮影画面の主な操作

ズーム: 画面をピンチイン/ピンチアウト、または「ー」 と「+」の間をタップ/スライド インカメラ/アウトカメラの切り替え: 四をタップ 撮影展歴の表示。再生: 撮影展歴の画像をタップ

#### ▲ パノラマ撮影

静止画撮影時に、カメラの方向を左右または上下に少しず つずらすだけで連続したパノラマ画像を撮影できます。

- カメラ利用中は、撮影お知らせランプとしてカメラライトが点域します。
- インカメラでのパノラマ撮影はできません。
- 「パノラマ撮影」で撮影した画像は、microSDカードに 保存されます。microSDカードが取り付けられている ことを確認してください。
- パノラマ撮影では、約2分間操作しないことによるカメラが終了する機能には対応していません。
- アプリケーションメニューで[カメラ]
- \_ 2 カメラを被写体に向ける
- ▲ (開始)/▲

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

撮影時にカメラの方向をすらす速度が速すぎた場合は、「速すぎます」と表示されますので、表示されないようにカメラを動かします。

## 5 回(シャッター終了)/▲

撮影停止音が鳴り、撮影が終了してパノラマ画像が保 存されます。

カメラを動かし続けて撮影が終了した場合は、撮影 停止音は鳴りません。

## ◆ 静止画の撮影設定メニュー

静止画撮影画面に表示されている設定メニュー表示用タブ や撮影設定メニューアイコンを利用して、撮影時の設定を 変更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- 設定を変更すると、別の設定が自動的に変更されることがあります。
- インカメラでは設定できない項目があります。
- ホーム画面、アプリケーション画面以外からカメラを起動した場合。設定できない頂目があります。

## ◇静止画の設定メニュー表示用タブ

静止画撮影画面に表示されている設定メニュー表示用タブ をタップまたはスライドすると、次のメニューが表示され ます。

#### ■ 撮影モード

- [クイック撮影] を設定すると、撮影から保存まですば やく動作します。
- [無限連写] を設定すると、シャッターボタンをタッチしている間、連続して静止画を撮影・保存し続けます。 「無限連写」で撮影した画像は、microSDカードに保存されます。microSDカードが取り付けられていることを確認して、[データ保存先切替] を [SDカード] に設定してください。また、SDスピードクラスがClass4以上のmicroSDカード (別売) / microSDHCカード(別売) をご利用になることをおすすめします。
- 【ベストショットセレクト】を設定すると、撮影動作を 行う前後の静止画が了枚撮影されます。撮影後、端末が ベストショットを推薦します。推薦されるベストショットは、笑顔度、目つぶり、ブレから判断されます。

#### ■ Tフェクト撮影

画像に特殊効果をかけることができます。撮影画面に調整 バーが表示された場合は、スライドさせることで効果のか かりかたを調整できます。

- 背景ぼかしを設定すると、被写体に対して背景をぼかして撮影することができます。
- HDRを設定すると、露光時間の異なる2枚の画像を撮影し、白飛びや黒つぶれを抑えた静止画を作成することができます。

#### ■ シーン別撮影

被写体や状況に合わせたシーンを設定します。

- [自動シーン認識] にすると、最適なシーン(標準・人物・夜景・風景・接写)に切り替えます。また、撮影画面上にQRコードを認識すると自動的にデータを読み取ります。
- 「スーパー夜景」は、「夜景」モードで発生しやすい手ブレを抑制し、ノイズを抑えた夜景を撮影できます。

#### ■ 笑顔シャッター

撮影対象の笑顔度が設定値に達したとき自動的に撮影する ことができます。

- AFモード、追跡フォーカス、タッチオート フォーカス、サーチミーフォーカス、ちらつき調整、データ保存先切替、セルフタイマー、位置情 報を記録する、画面の明るさアップ、カメラ設定
- AFモード: 顔や被写体に合わせて検出枠を表示し、オートフォーカスのモードを切り替えます。[シーン別撮影] を [自動シーン認識] 以外に設定すると、[標準] と [接写] を切り替えることができます。
- **追跡フォーカス**:被写体を追跡してピントを合わせ続けます。

- **タッチオートフォーカス**: [フォーカスのみ] を選択する とタッチした被写体にフォーカスロックし、「シャッ ターあり」を選択するとフォーカスロックしてそのまま 撮影できます。
- サーチミーフォーカス: サーチミーフォーカスの個人認識 データとして登録すると、登録した顔が自動的に判別されて、名前が表示されます。
- 登録した顔は、優先的にピントや明るさが調整されます。
- 登録した顔が複数ある場合は、優先度の番号が若い人物 の顔検出枠が緑色になります。その他の人物には白色の 顔検出枠が表示されます。
- **5らつき調整**: 蛍光灯などの照明下でちらつきや縞模様が 現れるフリッカー現象を抑えます。
- [自動] で不十分なときは、利用している地域に合わせて設定してください。
- **データ保存先切替**:撮影データの保存先(本体/SDカード)を選択します。

セルフタイマー: セルフタイマーを設定します。

- 位置情報を記録する:撮影した画像に位置情報を付加する かどうかを設定(ON/OFF)します。
- **画面の明るさアップ**:画面を明るくするかどうかを設定 (ON/OFF) します。
- **カメラ設定**: [初期設定に戻す] をタップすると、カメラ の各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- サーチミーフォーカスの個人認識データは削除されません。

## **◇静止画の撮影設定メニューアイコン**

静止画撮影画面に表示されている撮影設定メニューアイコンをタップすると、次のメニューが表示されます。

#### ■ フラッシュモード

フラッシュのオート/ON/OFFを切り替えます。[ON] のときは、待機中にカメラライトが点灯します。

撮影モードが[無限連写]/[ベストショットセレクト]のときや、シーン別撮影で[スーパー夜景]を設定中、およびエフェクト撮影で背景ぼかしまたはHDRを設定中は、撮影時にフラッシュ点灯しません。

#### ■ ホワイトバランス

カメラの色味を環境に合わせて設定します。

#### ■ 表示サイズ

撮影サイズを選択します。

### ■ 明るさ調整

画像の明るさを設定します。

## ◆ 動画撮影

- カメラ利用中は、撮影お知らせランプとしてカメラライトが点滅します。
- アプリケーションメニューで[カメラ]
- 7 =→[動画撮影]
  - 静止画撮影画面で⊕をタップして切り替えることもできます。

## 3 撮影画面に被写体を表示→③(開始)/▲

撮影開始音が鳴り 撮影が始まります。

撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

## 

撮影停止音が鳴り、撮影が終了します。

#### ■ 動画撮影画面の主な操作

ズーム: 画面をピンチイン/ピンチアウト、または「−」 と「+」の間をタップ/スライド インカメラ/アウトカメラの切り替え:(こ)をタップ

インカメラ/アワトカメラの切り替え:[4]をタッ. 撮影履歴の表示・再生:撮影履歴の画像をタップ

#### レお知らせ-----

FullHDサイズ (1920×1080) / HDサイズ (1280×720) で録画する場合は、SDスピードクラス がClass4以上のmicroSDカード (別売) / microSDHCカード (別売) をご利用になることをおす すめします。

## ◆ 動画の撮影設定メニュー

動画撮影画面に表示されている設定メニュー表示用タブや 撮影設定メニューアイコンを利用して、撮影時の設定を変 更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- インカメラでは設定できない項目があります。

## ❖動画の設定メニュー表示用タブ

動画撮影画面に表示されている設定メニュー表示用タブを タップまたはスライドすると、次のメニューが表示されま す。

#### ■ Tフェクト撮影

撮影効果を設定します。

#### ■ シーン別撮影

被写体や状況に合わせた撮影設定に切り替えます。

■ AFモード、明るさ調整、録画音声、ちらつき調整、セルフタイマー、データ保存先切替、画面の明るさアップ、カメラ設定

**AFモード**:被写体に合わせて、オートフォーカスのモードを切り替えます

明るさ調整:画像の明るさを設定します。

録画音声:録画音声のON/OFFを切り替えます。

**ちらつき調整**: 蛍光灯などの照明下でちらつきや縞模様が 現れるフリッカー現象を抑えます。

• [自動] で不十分なときは、利用している地域に合わせて設定してください。

セルフタイマー: セルフタイマーを設定します。

**データ保存先切替:**撮影データの保存先(本体/SDカード)を選択します。

**画面の明るさアップ**:画面を明るくするかどうかを設定 (ON/OFF) します。

**カメラ設定**: [初期設定に戻す] をタップすると、カメラ の各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

#### **❖動画の撮影設定メニューアイコン**

動画撮影画面に表示されている撮影設定メニューアイコン をタップすると、次のメニューが表示されます。

#### ■ フラッシュモード

[ON] にすると、カメラライトが点灯します。

#### ■ ホワイトバランス

カメラの色味を環境に合わせて設定します。

#### ■ 動画の画質

撮影する画像の画質を選択します。

#### ■ サイズ選択

画像サイズを選択します。

## **◆** バーコードリーダー

JANコード(JAN8、JAN13)、NW7コード、 CODE39コード、QRコードのデータを読み取り、利用できます。

- QRコードのバージョン (種類やサイズ) によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み 取れない場合があります。

#### ◇バーコードの読み取り

- コードが読み取りにくい場合は、コードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。
- アプリケーションメニューで[カメラ] →
   □→[バーコードリーダーに切替]
  - 静止画撮影画面や動画撮影画面で圏をタップして切り替えることもできます。
- **2** 撮影画面にコードを表示→スキャンまたは 撮影画面をタップ

読み取りが完了すると確認音が鳴り、読取結果画面が 表示されます。

#### 分割されたデータを読み取るとき:

複数 (最大16個) のQRコードに分割されているデータを連結して表示できます。未取得のデータがある場合、続けて読み取ってください。

静止画撮影/動画撮影の切り替え: → [カメラ切替] → [静止画] / [動画]

ヘルプの表示: → 「ヘルプ]

**55つき調整の変更**: → [55つき調整] → [自動] / [50Hz (東日本)]

🤱 読み取りデータを確認

<mark>データの保存: → [履歴を保存] →履歴欄をタッ</mark>

#### ◇バーコードデータの主な利用

読取結果画面で、読み取ったバーコードデータを利用します。

読み取ったデータによって、表示されるメニューは異な ります。

電話帳に一括登録: → [電話帳一括登録] →電話帳に 登録:

メールの作成:メールアドレスを選択してメールを作成 サイトまたはホームページに接続:URLを選択 URLをブックマークに登録: → 「ブックマークに登録]

電話をかける:電話番号を選択して電話をかける

## ギャラリー

カメラで撮影したりダウンロードしたりして保存した画像 (静止画、動画) を表示/再生します。

- 次のファイル形式のデータを表示/再生できます。 静止画: JPEG、BMP、GIF<sup>※</sup>、PNG、WEBP 動画: H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、 VPB
  - ※ GIFアニメーションは再生できません。
- ファイルによっては表示/再生できない場合があります。

## ◆ 画像の表示/再牛

## アプリケーションメニューで[ギャラリー] →アルバムを選択→画像を選択

- 動画は画像一覧で が表示されます。
- 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。

#### ノお知らせ-----

- アルバム一覧で右上のでをタップすると、カメラが起動します。
- アルバム一覧で画面上の「アルバム」をタップすると、画像を「アルバム」/ 「ロケーション」/ [時間] / 「タグ」別に分類して表示を切り替えることができます。「タグ」による分類は、Picasaのアルバムに設定されたタグ情報による分類となります。あらかじめPicasaのアルバムにタグ情報を設定した上で、Picasaに登録されているGoogle アカウントを本端末に同期させてからご利用ください。

## ❖静止画表示中の操作

- ピンチイン/ピンチアウトで縮小/拡大します。
- 静止画表示中に をタップすると、「スライドショー」 / [編集] / [左に回転] / [右に回転] / [トリミング] / [登録] / [詳細情報] の各操作ができます。
  [編集] では、色調や明るさの補正、特殊効果などの編集ができます。[登録] では、電話帳の写真や壁紙に登録できます。
- 静止画表示中に右上の
   「メモ作成」の操作や送信方法を選択して静止画の送付などができます。

静止画表示中に右上の音をタップすると、表示中の画像を削除できます。

## ❖動画再生中の操作

- ▲▼で音量を調節します。
- キーやプログレスバーで、再生/一時停止、巻き戻し/ 早送りなどの操作をします。キーなどが表示されない場合は、画像をタップします。

## ❖画像一覧での操作

- 画像をロングタッチすると、画面左上にチェックが表示され、画像に水色の枠が表示されて選択状態になります。タップすると選択解除します。
- 画像を選択した状態で画面上部の[〇件選択…]を タップすると、[すべて選択] / [選択をすべて解除] の操作ができます。
- 画像一覧の右上に表示されている
   をタップすると、画像を順番に表示します。

## **◇テレビ表示中のリモコン操作**

MHL接続でテレビに表示中はテレビのリモコンを使って 操作できます。

- リモコンのボタンに対応する基本的な操作は次のとおりです。
- 「決定」ボタン:選択

「←/→/↑/↓」ボタン: スライド/フリック
 「ホーム」ボタン: ナビゲーションバーのホームキー
 「戻る」ボタン: ナビゲーションバーのバックキー

 動画再生画面では、「再生/一時停止」ボタンで再生 /一時停止、「巻戻し/早送り」ボタンで5秒巻き戻 し/15秒早送り、「前/次」ボタンでトータル時間の 5%巻き戻し/早送りができます。

## メディアプレイヤー

メディアプレイヤーを利用して、音楽/動画の再生、ストアからダウンロードした音楽/動画コンテンツを再生します。

- 音楽の再生可能なファイル形式/コーデックはAAC、 HE-AAC v1、HE-AAC v2、MP3、MIDI、WMAです。動画の再生可能なファイル形式はH.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、VP8です。ただし、ファイルによっては再生できない場合があります。
- MIDI形式および着信用のファイルは、一覧画面に表示 されません。他のアプリケーションでファイルを選択し たときなどに再生が可能です。
- パソコンからmicroSDカードへ音楽/動画ファイルを 転送する方法については、「microSDカードのデータを パソコンから操作」をご覧ください。→P122

## ◆ 音楽/動画の再生

- 】 アプリケーションメニューで[メディアプレ イヤー]→アイコンを選択
  - 音楽/動画の一覧が表示された場合は、操作3に進みます。
- 7 アイテムを選択
- 2 音楽/動画を選択
- ◆ストアからの購入
  - アプリケーションメニューで[メディアプレイヤー]→[MUSICストア]/[VIDEOストア]

ストア画面が表示されます。

- 初回起動時の場合は「dマーケットソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- ◆ メディアプレイヤーのヘルプ

メディアプレイヤーの操作方法を確認できます。

- アプリケーションメニューで[メディアプレイヤー]

## YouTube

YouTubeは、Googleのオンライン動画ストリーミング サービスです。動画の再生、検索、アップロードなどができます。

## ■ アプリケーションメニューで[YouTube]

Q: キーワードを入力して動画を検索

→ 「ヘルプ): ヘルプの表示

## 7 動画を選択

- 再生画面をタップして表示されるキーで一時停止/ 再生の操作をします。
- 再生画面が全画面表示のときは再生位置を指定する スライダーや、高画質(HQ)再生のオン/オフ設 定アイコン(100)が表示されます。

#### レお知らせ--

- [動画補正] にチェックを付けると、動画補正エンジンを 使用して画質補正されます。→P97
- 数百MB以上の大容量の動画ファイルは、パソコンから アップロードしてください。ネットワーク環境により本 端末からはアップロードできない場合があります。

## GPS/ナビ

本端末のGPS機能と対応するアプリケーションを使用して、現在地の確認や目的地までのルート検索などを行うことができます。

## ◆ GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、 当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認 などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます のであらかじめで了強ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用 できません。そのため、位置情報を利用して航法を行う ことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、 米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定 になることがあります。

各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

#### ■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、アウトカメラがある本体中央部分にGPSアンテナがありますので、その付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、雷車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

## ◆ 位置情報サービスの設定

## ♦GPS機能

GPSを使用して現在地の特定をアプリケーションに許可するかを設定します。

ホーム画面で → [本体設定] → [位置情報 サービス] → [GPS機能] にチェック→ [同意 する]

#### レお知らせ-----

- 精度の高い位置情報を測位するには、視界が良好な場所で使用してください。
- 本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご注意ください。
- ・ Googleの位置情報サービスと併用することをおすすめします。

## ❖Googleの位置情報サービス

Wi-Fiやモバイルネットワーク基地局からの情報をもとに、 現在地の特定を許可します。

ホーム画面で → [本体設定] → [位置情報 サービス] → [Googleの位置情報サービス] にチェック→ [同意する]

## ❖位置情報とGoogle検索

検索結果やサービスの品質向上にGoogleが現在地情報を使用することを許可します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [位置情報 サービス] → [位置情報とGoogle検索] に チェック→[同意する]
  - [位置情報とGoogle検索] にチェックを付けると、Googleの位置情報サービスによる匿名化された位置データの収集に同意したものとみなされます。データ収集はアプリケーション起動の有無に関わらず行われます。

## ◆ Googleマップ

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート 検索などを行います。

- Googleマップを利用するには、LTE/3G/GSMネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 現在地を測位するには、あらかじめ位置情報サービスを 有効にしてください。
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としている わけではありません。

## ◇現在地を表示

## プリケーションメニューで[マップ]→▼

地図表示中は次の操作ができます。

スクロール: 地図をスクロールします。

2本指スワイブ:上下スワイプで地図の表示が傾斜 します。回転スワイプで地図の表示が回転しま す。

ピンチアウト/ピンチイン: 拡大/縮小します。 ダブルタップ: 拡大します。 2本指タップ: 縮小します。

#### **◇**ストリートビュー

- ストリートビューに対応していない地域もあります。
- **地図表示中に地点をロングタッチ→表示された吹き出しをタップ→** 
  - 初回起動時はストリートビューの新機能を確認し、 [OK] をタップします。

ストリートビュー表示中に → [コンパスモード] をタップしてコンパスモードをオンにすると、本端末の電子コンパスとストリートビューの方位が 連動します。

## ◇場所を検索

# 地図表示中に ・○

- 住所、都市、ビジネスの種類や施設(例:ロンドン 美術館)を入力します。
- - 検索結果が複数ある場合は、地図上の赤丸を選択して吹き出しを表示します。「検索結果―覧」をタップしてリストを表示し、目的の場所を選択して詳細情報とオプションを開くこともできます。
  - 場所によって利用できるオプションは異なります。

## ❖レイヤを表示

地図表示に道路の交通状況を追加したり、航空写真表示に 切り替えたりします。

- 1 地図表示中に

  →項目を選択
  - 交通状況と路線図は提供地域が限定されています。

#### ❖诸室内

## 地図表示中に💠

# 2 [現在地]→出発地を入力→[目的地:]→目的 地を入力

- 現在地から道案内をする場合は、[現在地] のままにします。
- 入力欄右の ▲をタップして、現在地や連絡先の住所、地図上の場所、マイプレイスを指定することもできます。

## 3 移動手段(車/公共交通機関/徒歩)を選択 →「ナビ]/「経路を検索]

➡:車 ➡:公共交通機関 ★:徒歩

- 自動車/徒歩で [ナビ] をタップした場合は、ナビが起動します。
- 公共交通機関で検索して複数の経路が見つかった場合は、経路を選択します。
- 地図の下に表示される > をタップして前後のポイントに進みます。また、 をタップするとナビが起動します。

#### レお知らせ-----

アプリケーションメニューで [ナビ] の操作でもルート 検索ができます。

# ◆ Google Latitudeで友だちの現在地を確認

地図上で友だちと位置を確認しあうことができます。

- Google Latitudeを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、Latitudeの初回起動時に画面の指示に従って設定してください。
- 位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加 して自分の位置情報を提供する友だちを招待するか、友 だちからの招待を受ける必要があります。

#### ❖Latitudeに参加

## 1 地図表示中に → [Latitude]

- 地図表示中に → [ヘルプ] → [操作手順] → [その他のマップの機能] → [Latitude]

#### √お知らせ-----

 アプリケーションメニューで [Latitude] の操作でも Google Latitudeを起動できます。

#### ▲ローカル

現在地周辺の施設や店舗などをすばやく検索します。

- アプリケーションメニューで[ローカル]
- 7 カテゴリを選択
  - <del>□</del> → [検索を追加] をタップすると、一覧にない 施設や店舗(美術館、書店など)を追加できます。
- 3 施設/店舗を選択
- ▲ 目的の操作を選択
  - 場所によって利用できるオプションは異なります。

## カレンダー

Googleアカウントなどのカレンダーと同期させて予定を 管理できます。

- アプリケーションメニューで[カレンダー]
- カレンダー画面での主な操作
- 表示単位の切り替え: 画面左上の年月をタップ→ [日] / [週] / [月] / [予定リスト]
- 今日を含む表示に切り替え: 画面右上の をタップ カレンダー設定: → (設定) → (全般設定) → 各項目 を設定

## ◆ 同期/表示するカレンダーの管理

- - 登録されているアカウント名やアカウントのカレン ダー名が表示されます。→P100
- 2 アカウント名やアカウントのカレンダー名 にチェック→[同期するカレンダー]→同期 するカレンダーにチェック→[OK]

## ◆ 予定の登録

- カレンダー画面で → 「予定を作成」
- 未同期のときはアカウント追加画面が表示されます。必要に応じてアカウントを追加してください。
  - 日付や時間帯をロングタッチ(月表示の場合は日付をタップしてから時間帯をロングタッチ)→ [新しい予定]をタップしても登録できます。
- 7 各項目を設定→[完了]

## ◇通知の時間になると

設定に従って通知が行われます。次の操作で通知を消去したりスヌーズを設定したりできます。

- 通知パネルを開き、通知をタップ
- 夕 目的の操作を行う

予定の確認:通知をタップ

詳細画面が表示され、通知を編集できます。

通知をすべて消去:[通知を消去]

通知をすべてスヌーズ:[すべてスヌーズ]

5分後に再度予定を通知します。

## ◆ 予定の確認

カレンダーに登録した予定の詳細を表示します。

- カレンダー画面で予定をタップ
  - 月表示の場合は日付をタップしてから予定をタップ します。
- 詳細画面での主な操作

予定の編集: → 予定を編集 → [完了] 予定の削除: 章 → [OK] スッキリ日骨まし

通常の目覚ましだけでなく、眠りの状態を検出して眠りの 浅いときに鳴動するスッキリ目覚ましを設定できます。

- 目覚ましは最大 10件登録できます。スッキリ目覚まし を設定できるのは 1 日に 1 件のみです。
- スッキリ目覚ましは、十分に充電されている状態でない と動作しません。充電しながら利用することをおすすめ します。
- アプリケーションメニューで[スッキリ目覚まし]
- **2** [目覚ましの設定]→時刻を設定→[設定]→ 各項目を設定→[保存]→[OK]

目覚ましON/OFF切り替え:☆をタップして☆(緑)にする/☆(緑)をタップして☆にする

- スッキリ目覚ましON/OFF切り替え: [スッキリ] にチェック/チェックを外す
- チェックを付けて注意画面が表示された場合は [OK] をタップします。
- **目覚ましを編集**: 目覚ましの時刻をタップ→各項目を 設定→ [保存] → [OK]

**目覚ましを削除**:目覚ましの時刻をタップ→ [削除] → [削除]

#### ✓お知らせ-----

スッキリ目覚ましは、眠りの状態を検出しますが、[スッキリ目覚まし鳴動範囲設定]の時間内に検出できない場合があります。検出の有無に関わらず、指定時刻にはアラームが鳴動し、[スヌーズ設定]の設定に従います。

## 雷卓

■ アプリケーションメニューで[電卓]

**7** 計算する

入力した文字の消去: [C]

関数パッド/四則演算パッド切り替え: → [関数 機能] / [標準機能]

左右にフリックして切り替えることもできます。

履歴の消去: → [履歴消去]

- 切り取り/コピー/貼り付け:数式表示欄をロング タッチ→切り取り/コピー/貼り付けの操作を行う
- 数式表示欄を上下にフリックして数式の履歴を表示できます。
- 計算結果が表示されている場合は、結果を使って続けて数式を入力できます。

## 雷子辞書

電子辞書を利用します。

アプリケーションメニューで[統合辞書+]

2 キーワードを入力→[検索]

文字入力中はキーワードに連動して検索候補が表示 されます(インクリメンタルサーチ)。

音声検索: 
→ キーワードを発声
ヘルブの表示: 
→ [ヘルブ]
電子辞書の操作方法などを確認できます。

電子辞書設定: → [設定/管理/info] → [設定] →各項目を設定

文字サイズ、検索件数、再生方法の動作などを設定できます。

辞書の管理: → [設定/管理/info] → [辞書管理] →目的の操作を行う

辞書の保存先を移動したり、辞書を削除したりします。

🧣 候補一覧から調べたいキーワードをタップ

#### レお知らせ-----

- 本端末またはパソコンを使ってダウンロードサイトから 辞書データを追加して利用できます。詳しくは、[辞書リスト] タブの [辞書を追加する] をご覧ください。
- パソコンを使って、辞書コンテンツをダウンロードする 場合は、あらかじめmicroSDカードを本端末から取り外 して、microSDカードリーダー/ライターなどを使って パソコンと接続し、microSDカードへ辞書コンテンツを インストールしてください。
- インターネットに接続して辞書コンテンツをダウンロードする場合には、通信環境によって時間がかかることがあります。また、本端末でダウンロードするとパケット通信料金が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 本端末でのダウンロード中は、辞書ダウンロード以外の機能をご利用になれます。
- ダウンロードが途中でキャンセルされた場合でも、ダウンロードが完了している辞書は更新されます。
- 音声検索を利用する場合や、Wikipedia検索を利用した場合は、パケット通信料がかかることがあります。

## 検索

キーワードを入力して本端末内やWebサイトを検索したり、本端末内のアブリケーションを呼び出して起動したりできます。音声でWebサイトを検索することもできます。

- アプリケーションメニューで[検索]
  - 初回起動時は利用規約を読み、[OK] をタップします。
- 7 キーワードを入力

文字の入力に従って検索候補が表示されます。 **音声検索:入力欄右側の □ をタップ→キーワードを発** 

- 3 検索候補を選択
- ◆ 検索設定

検索機能の設定を行います。

プリケーションメニューで[検索]→ [設定]→各項目を設定

検索対象:検索対象を指定します。

Google検索:Google検索について設定します。

#### レお知らせ-

ホームアプリが「NX!ホーム」に設定されている場合は、 ホーム画面表示中に手書きで検索できます。

手書き検索の設定は次のとおりです。

**検索機能の設定**:ホーム画面で → [手書き検索 開始] / [手書き検索 終了]

ホーム画面ではをロングタッチしても手書き検索を開始できます。

**検索対象の設定**:ホーム画面で → [ホーム設定] → 「マルチ検索設定] → 検索対象にチェック

 特定の検索サイトを選択して検索できる「ウルトラ統合 検索」を検索設定で検索対象にした場合は、ホーム画面 で「ウルトラ統合検索ウィジェット」を一度起動してからご利用いただけます。

## **Document Viewer**

Office文書 (Word、Excel、PowerPoint) やPDFファイルなどを表示します。

- ↑ アプリケーションメニューで[Document Viewer]
- 7 フォルダ/ファイルを選択
  - 画面をタップするとアイコンが表示され、次の操作ができます。

✓ / ▷: 前後のページ (シート) を表示✿: ズームコントロールを表示

スームコントロールを表表示範囲を指定

◆: 表示範囲を指定★: ファイル一覧に戻る

・各ファイルの閲覧画面で をタップすると、移動、検索、ページ表示、コピー、設定、共有、エンコードの設定、バージョン情報の表示などができます。操作できる項目はファイルの種類により異なります。

#### レお知らせ-----

• Office文書の表示内容がパソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。

## SDカードバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、 spモードメール、ブックマークなどのデータの移行や バックアップができます。

初回起動時は「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。

## ◆ バックアップ

電話帳、spモードメール、メディアファイルなどのデータをmicroSDカードにバックアップします。

- 】 アプリケーションメニューで[ドコモバック アップ]→[microSDカードへ保存]
- **2** [バックアップ]→バックアップするデータ を選択→[バックアップ開始]→[OK]→ドコ モアプリパスワードを入力

## ●復元

microSDカードにバックアップした電話帳、spモードメール、メディアファイルなどのデータを本体に復元します。

- 】 アプリケーションメニューで[ドコモバック アップ]→[microSDカードへ保存]
- 2 [復元]→復元するデータの種別で[選択]→ 復元するデータを選択→[選択]→復元方法 を選択→[復元開始]→[OK]→ドコモアブリ パスワードを入力

## ◆ 電話帳アカウントコピー

Googleアカウントの電話帳をdocomoアカウントにコピーします。

- 】 アプリケーションメニューで[ドコモバック アップ]→[microSDカードへ保存]
- 2 [電話帳アカウントコピー]→Googleアカウントの電話帳で[選択]→[上書き]/[追加]

#### ノお知らせ.....

- 画像・動画ファイルなどmicroSDカードに保存されているデータは、バックアップされません。
- バックアップまたは復元中に本端末の電池パックおよび microSDカードを取り外さないでください。データが破 損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前 が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバックアップが実行できない場合があります。その場合は、microSDカードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 各機能や操作の詳しい説明、その他のメニュー項目の説明については、→ [ヘルブ]をタップしてご確認ください。

## 健康生活日記~からだライフ~

本端末内蔵の各種センサーなどにより毎日の活動量や生活 習慣を数値化して、健康管理をサポートする各種アブリを 利用できます

本端末を持ち歩くだけで、毎日の歩数や活動量などのデータに応じたアドバイスを、お申し込みいただいたコースに より受け取ることができる「からだライフ」サービスとも 連携します。

- 本端末やパソコンから利用できる「からだライフ」サービスは、利用登録が必要な無料のサービスです。ただし、サービス利用に必要なインターネットサービスプロバイダー (ISP) の接続料やパケット通信料がかかります。
- アプリケーションメニューで[健康生活日記]
  - 初回起動時は、サービス設定画面が表示されます。 画面の指示に従って操作してください。
- **9** 各機能・アプリを操作
  - 各機能・アプリの詳しい説明については、健康生活 日記ホーム画面右上の?をタップしてください。
- ウォーキング / Exカウンタ

「本日の歩数」「本日の消費カロリー」「今週の活動量」などを記録・表示します。

#### ■ 睡服口グ

睡眠中の状態を記録し、睡眠時間、ぐっすり睡眠状態、寝返りやいびきの状態などをグラフ表示したり、睡眠環境 (温度、湿度)を表で表示したりします。また、いびきの 録音再生\*ができます。 測定結果から睡眠に関するアドバイスが表示されます。 ※ 周囲の音の影響により、いびき以外の音を録音する場合 があります。

#### ■ 測定/入力する

「体組成」「脈拍/血圧」「パルスチェッカー」を利用して 各データを測定・入力します。

#### **■** ビューティーボディクリニック

ボディバランスの整えかたをサポートするアプリです。体の歪みや脂肪がつきやすい部位を測定し、測定結果に基づしたトレーニングなどを紹介します。

#### ■ 高橋尚子のウォーキングクリニック/高橋尚子の ランニングクリニック

本端末を腰に装着して歩いたり、走ったりするだけでフォームの診断を行い、アドバイスを受けられます。

#### ■ サービスメニュー

「からだライフ」のサイトへアクセスして、サービス内容を確認できます。

#### ■ サービス設定

「からだライフ」サービスの利用登録/変更/解約や、本端末に蓄積したデータをサーバへ転送する時間の設定(自動送信時間設定)などを行います。

## 海外利用

## 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用 している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモ と提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用 いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なく ご利用になれます。

- 本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。海外ではXiエリア外のため、3GまたはGSM/GPRSネットワークをご利用くださ
- 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
  - ドコモの「国際サービスホームページ」

#### レお知らせ-----

 国番号/国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー 用国際譲別番号/接続可能な国・地域および海外通信事業者は、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

## 海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール*	0	0	0
ブラウザ*	0	0	0

<sup>※</sup> ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミングの設定をオンにしてください。→P167

#### レお知らせ-----

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

## 海外で利用する前の確認事項

## ◆ ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認をしてく ださい。

#### ■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ■ 充雷について

海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売りのFOMA 海外兼用ACアダプタ 01、FOMA ACアダプタ 02、AC アダプタ 03、ACアダプタ F05、ACアダプタ F06をご 利用ください。

#### ■ 料金について

海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。

ご利用のアプリケーションによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

## ◆ 事前設定

#### ■ ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知が願いサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を開始にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行ってとれてきます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

## ◆ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると、自動的に利用可能 な通信事業者に接続されます。

#### ■ 接続について

[モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動選択] に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただくと、 海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限として ご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定 額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイド ブック(国際サービス編』』またはドコモの「国際サービ スホー/ページ」をご覧ください。

#### ■ ディスプレイの表示

- 国際ローミング中は電波状態アイコンの左上に [R] が表示されます。本端末は、3Gネットワークおよび GSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。
- 接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

#### ■ 日付と時刻

[日付と時刻] の [日付と時刻の自動設定]、[タイムゾーンを自動設定] にチェックを付けている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する場所報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差 補正が正しく行われない場合があります。その場合は、 手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 「日付と時刻」→P115

## ◇お問い合わせについて

- 本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでで注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

## 海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出 して切り替えるように設定されています。手動でネット ワークを切り替える場合は、次の操作で設定してくださ い。

## ◆ ネットワークモードの設定

- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [モバイルネットワーク] → [ネットワークモード]
- **2** [LTE/3G/GSM(自動)] / [LTE/3G] / [GSM]

#### レお知らせ-----

- [LTE/3G/GSM (自動)] に設定しているときに、同じ 通信事業者のGSM/GPRSネットワークと3Gネット ワークを同時に検出すると、3Gネットワークに優先的に 接続します。
- 滞在先で [GSM] に設定した場合は、日本に帰国後、 [LTE/3G] または [LTE/3G/GSM (自動)] に設定してください。

## ◆ 手動で通信事業者を設定

ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他...] → [モバイルネットワーク] → [通信事業者]

利用可能なネットワークを検索して表示します。

う 通信事業者のネットワークを選択

### レお知らせ.....

- 滞在先で通信事業者を手動で設定した場合、日本帰国後に[通信事業者]を[自動選択]に設定してください。
- ◆ データローミングの設定
- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[モバイルネットワーク]
- **2** [データローミング]→注意画面の内容を確 認して「OK1

## 滞在先で電話をかける/受ける

## ◆ 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ 雷話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- Pプリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]→+([0]をロングタッチ)→[国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号|を入力
  - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
  - 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番号として 「81」(日本)を入力してください。

## 2

• [国際ダイヤルアシスト] の [自動変換機能] に チェックを付けている場合、日本への発信は日本国 内のときと同様に市外局番から入力→▼→ [変換 後の番号で発信] をタップします。

## ◆ 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

アプリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]

## 7 電話番号を入力

- 地域番号(市外局番)から入力してください。
- 電話をかける相手がWORLD WING利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として(国番号として「81」(日本)を入力)電話をかけてください。

## 2 📞

## ◆ 滞在先で雷託を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

#### レお知らせ---

国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

#### ❖相手からの電話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電 話をかけてもらいます。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX

## 国際ローミングの設定

国際ローミング利用時の設定や、国際電話を利用するため の設定を行います。

## ◆ 海外での発着信設定

海外での着信を規制したり、着信をお知らせする通知の設定やローミングガイダンスの設定をしたりします。

- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。
- 7プリケーションメニューで[電話]→=→ [通話設定]→[海外設定]

## り 目的の操作を行う

- ローミング時の着信を規制: [ローミング時着信規制] → 「規制開始] / 「規制停止] / 「設定確認]
- [規制開始] を選択した場合は [全着信規制] → [OK] をタップし、ネットワーク暗証番号を入力します。
- [規制停止] を選択した場合は [OK] をタップし、 ネットワーク暗証番号を入力します。
- ローミング時の着信を通知: [ローミング着信通知] → 「通知関始] / 「通知停止] / 「通知設定確認]
- 電源が入っていないときや圏外にいたときの着信が、電源が入った後や圏内になったときにSMSで 通知されます(無料)。
- [通知開始] または [通知停止] を選択した場合は [OK] をタップします。
- ローミングガイダンスの設定: [ローミングガイダンス] → [サービス開始] / [サービス停止] / [設定確認]
- [サービス開始]または[サービス停止]を選択した場合は[OK]をタップします。
- 国際ダイヤルアシストの設定: [国際ダイヤルアシスト] →各項目を設定
- [自動変換機能] にチェックを付けると、自動変換が有効になります。
- 「国番号」を選択すると、国際電話をかけるときの 国番号の登録や追加などができます。
- [国際プレフィックス]を選択すると、国際電話を かけるときに電話番号の先頭に付加する国際アクセ ス番号の登録や追加などができます。

## ◆ ネットワークサービス (海外)

海外から留守番電話などのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておく必要がありま
- 海外から操作した場合、ご利用の国の日本向け通話料が かかります。
- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。

## 

## 7 利用したいサービスを選択

**遠隔操作(有料):** [OK] をタップして、音声ガイダンスに従って操作します。

**番号通知お願いサービス (有料):** [OK] をタップして、音声ガイダンスに従って操作します。

- ローミング着信通知 (有料): [OK] をタップして、 音声ガイダンスに従って操作します。
- ローミングガイダンス (有料): [OK] をタップして、 音声ガイダンスに従って操作します。
- 留守番電話サービス (有料):利用したい項目を選択して [OK] をタップし、音声ガイダンスに従って操作します。
- **転送でんわサービス (有料)**:利用したい項目を選択 して [OK] をタップし、音声ガイダンスに従って 操作します。

## 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。

- [モバイルネットワーク] の [ネットワークモード] を [ITF/3G/GSM (自動)] に設定します。→P167
- [モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動選 択] (ご設定します。→P167

## 付録/索引

## オプション・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせる ことで、バーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に 対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない 商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オブション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F28
- リアカバー F78
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1
- 卓上ホルダ F38
- PC接続用USBケーブル TO1
- FOMA ACアダプタ 01\*1/02\*1、2
- FOMA DCアダプタ 01\*1/02\*1
- ACアダプタ F05\*2/F06\*2
- ACアダプタ 03<sup>※2</sup>
- DCアダプタ 03
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01\*1、2
- FOMA 乾電池アダプタ 01<sup>※1</sup>
- ワイヤレスイヤホンセット 02/03
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02\*3
- 車載ハンズフリーキット 01
- キャリングケース 02
- ポケットチャージャー 01/02
- Bluetoothヘッドセット F01

- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01\*4
- microUSB接続ケーブル 01
- HDMI変換ケーブル SCO1
- HDMI変換ケーブル L Ω 1
- アンテナ付イヤホン変換ケーブル SHO1
- ドライブネットクレイドル Ω1
- ※1 本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB変換 アダプタ TO1が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラ グアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器 を使用しての充電は行わないでください。
- ※3 本端末と接続するには、PC接続用USBケーブル TO1またはFOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1が必要です。
- ※4 ACアダプタ 03と組み合わせてご利用ください。

## トラブルシューティング(FAQ)

## ◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新して ください。→P182
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### ■ 雷源・充雷

#### ●本端末の電源が入らない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P29
- 電池切れになっていませんか。

#### ● 充電ができない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P29
- アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。
- 別売りのACアダプタ03をで使用の場合、 microUSB接続ケーブルのプラグが本端末および ACアダプタと正しく接続されていますか。→P34
- ・付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端 子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を 乾いた綿棒などで拭いてください。
- 別売りのPC接続用USBケーブル T01をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせLED(赤色)が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

#### ■ 端末操作・画面

#### ●電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた線棒などで拭いてください。

## ●キーを押しても動作しない

スリーブモードになっていませんか。回または指紋センサーを押して解除してください。→P48

## ●電池の使用時間が短い

- 複数のアプリケーションを起動していると、電池の 消費が増えて使用時間が短くなることがあります。 次の方法で使用していないアプリケーションを終了 してください。
  - タスクマネージャでアプリケーションを終了→ P49
  - でアプリケーションを終了
- 「NX!エコ」を利用して、電池の消費を抑える設定を 行ってください。→P98
- 電池の消費を抑える設定については、ARROWS@ (http://atfe.fmworld.net/at/)をあわせてご覧く ださい。
- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により 異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

- FコモminiUIMカードが認識されない
   ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか、→P27
- タッチパネルをタップしたとき/キーを押したときの 画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、本端 末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやり とりしているときなどに起きる場合があります。

●操作中・充雷中に勢くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままで使用ください。

- ●操作中・充電中に熱くなり、機能が利用できない 本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電またはご 使用中の一部機能を利用できないことがあります。
- ■端末が勢くなり、電源が切れる

複数のアプリケーションの起動、カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止したり、画面の明るさを調整したりすることがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

- ディスプレイが暗い
  - 次の設定を変更していませんか。
    - 画面の明るさ設定→P94
    - NX!エコのエコモードの設定→P98
    - プライバシービュー→P96

#### ●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれる 場合があります。日付と時刻の[日付と時刻の自動設 定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよ い所で需源を入れ直してください。→P115

#### ●端末動作が不安定

- ・ご購入後に端末ペインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(ご購入時に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールすることで症状が改善される場合があります。次の方法でセーフモードを起動してください。電源を切った状態で回を2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えてから見を押し続けてください。セーフモードが起動されるとロック画面左下に「セーフモード。基示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。
- ※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフ モードをご利用ください。
- ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用 ください。
- 開発者向けオプションは開発専用に設計されている ため、設定すると端末や端末上のアプリケーション が正常に動作しなくなる場合があります。

#### ●タップしても正しく操作できない

- 手袋をしたままで操作していませんか。
- ・ 爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで 操作したりしていませんか。
- ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や 水などで濡れた状態で操作していませんか。
- 水中で操作していませんか。
- 指で直接画面に触れて操作してください。

#### ●電源を入れたのに操作できない

PINコードを入力する画面が表示されていませんか。 →P103

●本端末の動作が遅くなった/アプリケーションの動作が不安定になった/一部のアプリケーションを起動できない。

本端末のメモリの空き容量が少なくなると動作が安定 しません。空き容量が少ない旨のメッセージが表示さ れた場合は、不要なアプリケーションを削除してくだ さい。→P100

- アプリケーションが正しく動作しない (アプリケーションが起動できない、エラーが頻繁に起こる) 無効化されているアプリケーションはありませんか。 無効化されているアプリケーションを有効にしてから、 再度場作してください。→ P100
- データが正常に表示されない/タッチパネルを正しく 操作できない電源を入れ直してください。→P34

#### ■ 诵話・音吉

- 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる
  - 通話音量を変更してください。また、はっきりボイス、ゆっくりボイス、あわせるボイスをONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。→P59
  - 市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
  - 受話口を耳でふさいでいませんか。
- ●通話ができない(場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
  - ドコモminiUIMカードを取り付け直してください。
     →P27
  - ・電池パックを取り付け直してください。→P29
  - ・電源を入れ直してください。→P34
  - 電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
  - ネットワークモードの種類 (LTE/3G/GSM) を 変更していませんか。→P167
  - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

174

#### ●着信音が鳴らない

- ・着信音量を確認してください。→P93
- ・次の機能を起動していませんか。
- 公共モード (ドライブモード) →P61
- 機内モード→P88
- マナーモード→P91
- ・次の設定をO秒にしていませんか。
  - 留守番電話サービスの呼出時間設定→P61
- 転送でんわサービスの呼出時間→P61

#### ●電話がつながらない

- ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P27
- 市外局番から入力していますか。
- ・機内モードを設定していませんか。→P88

#### ■ メール

#### ●新着メールを知らせる通知アイコンが表示されない

- 次の設定を変更していませんか。
  - 、SMSの設定の通知→P68
  - Eメールのアカウント設定のメール着信通知→ P71

#### ■ ワンヤグ・カメラ

- ●ワンセグの視聴ができない
  - ・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送 液の弱い場所にいませんか。
  - チャンネルを設定していますか。→P143

#### ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか を確認してください。
- シーン別撮影の [自動シーン認識] を利用してください。→P147
- 次の機能を利用してもピントを合わせることができます。→P147、150
  - AFE-F
  - 追跡フォーカス - タッチオートフォーカス
- グッフィードフィーガス - 近くの被写体を撮影するときはAFモードを [接写] に切り替えてください。→P147 150

#### ■ おサイフケータイ

#### ●おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動 したりすると、NFC/おサイフケータイロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- NFC/おサイフケータイ ロック設定を起動していませんか。→P132
- ・本端末の

  マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P131

#### ■ 海外利用

● 海外で、電波状態アイコンが表示されているのに本端 まが使えない

WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

- ●海外で、圏外が表示され本端末が使えない
  - 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
  - 利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
  - ネットワークモードの種類を [LTE/3G/GSM(自動)] に変更してください。→P167
  - 通信事業者を [自動選択] に設定してください。→ P167
  - 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。
- 海外で利用中に突然、本端末が使えなくなった 利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング (WORLD WING) のご利用には、あらかじめ利用停 止日安額が設定されています。利用停止目安額を超え てしまった場合、ご利用累積額を精算してください。
- 海外で電話がかかってこないローミング時着信規制を [規制開始] にしていませんか。→P169

●相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは 違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番 号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

海外でデータ通信ができない データローミングの設定を確認してください。→ P167

#### ■ データ管理

- microSDカードに保存したデータが表示されない microSDカードを取り付け直してください。→P28
- データ転送が行われない USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用 すると、正常に動作しない場合があります。

#### ■ Bluetooth機能

● Bluetooth機器と接続ができない/サーチしても見つからない

Bluetooth機器を登録待機状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度、機器登録を行う場合は本端末と Bluetooth機器の両方で登録した機器を削除してから機器容録な行ってください。

●カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。 その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

#### ■ 地図・GPS機能

#### ●オートGPSサービス情報が設定できない

- ・電池残量が少なくなり、オートGPS機能が停止していませんか。低電力時動作設定により、オートGPS機能が停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、低電力時動作設定を「停止しない」に設定するか、または、充電をすることで設定できるようになります。→P81
- オートGPS動作設定が [OFF] になっていませんか。→P81
- GPS機能が [OFF] になっていませんか。GPS機能が [OFF] の場合、オートGPS機能は停止します。→P81

#### ■その他

●指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないの に [滑らせ方が速すぎます。] [滑らせ方が遅すぎま す。] などと表示される

センサー表面が濡れていたり、結露していたりすることが考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてからで使用ください。

●指紋センサー利用時にディスプレイの表示が消える 指紋センサーを押してしまうと、スリーブモードにな ります。指紋センサーを押さない程度の力で指をスラ イドさせてください。

#### ●ディスプレイがちらつく

画面の明るさ設定の「明るさを自動調整」にチェックを付けていると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→ P94

#### ●ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドット (点) がある

ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られて いますが、一部に常時点灯するドットや点灯しない ドットが存在する場合があります。これはディスプレ イの特性であり、故障ではありません。あらかじめご 了承ください。

#### ●ディスプレイに残像が残る

- 端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- しばらく同じ画面を表示していると、何か操作して 画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残 る場合があります。
- ●パソコンなどと本端末を接続したときに指紋認証できない。

デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器に 本端末をUSBケーブルで接続するときは、必ず機器の アースが接続されていることを確認してください。 アースが接続されていない状態で接続している間は、 指紋認証できない場合があります。そのときは、接続 する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど) に触れながら指紋認証を行うか、本端末を機器から取 り外して指紋認証を行ってください。

●USBマスストレージに保存したデータが表示されない

USBマスストレージを取り付け直してください。

#### ●音声が出力されない

ワンセグ視聴中やメディアプレイヤーなどでのコンテンツ再生中にステレオイヤホンプラグを抜くと、再生が一時停止したり、音量が消音になります。

#### ●市販の外部機器(USBマウス、キーボードなど)が 認識されない

市販のmicroUSB用変換アダプタを使用している場合は、microUSB用変換アダプタと外部機器を接続後、 木体に接続してください。

#### ◆ エラーメッセージ

#### ● しばらくお待ちください

- ・ 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

## ● しばらくお待ちください (パケット)

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネット ワークが非常に混み合っています。 しばらくたってから操作し直してください。

#### ●指紋センサーが起動できません。

指紋センサーが正常に動作できない場合に表示されます。指紋センサーが利用できなくなった場合は、お近 のドコモショップなど窓口までお問い合わせくださ い。

- 電池残量がありません。シャットダウンします。電池残量がありません。充電してください。→P31
- PINコードが正しくありません。残り回数: X回 正しくないPINコードを入力すると表示されます。正 しいPINコードを入力してください。→P103

#### ●PINコードを入力

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。
→P103

#### ●操作できませんでした

ドコモminiUIMカードがPUKロックされた状態でPIN ロック解除コードを入力すると表示されます。ドコモ ショップなど窓口にお問い合わせください。→P102

#### ●SIMカードが挿入されていません

ドコモminiUIMカードが正して挿入されていない場合に表示されます。ドコモminiUIMカードが正しく挿入されているか確認してください。なお、ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない場合、日本国内では、緊急通報(110番、119番、118番)を含め電話発信できません。

#### ● SIM card 異常

Sim Card 実存 このカードは認識できません。再起動します。ドコモ UIMカード(FOMAカード)の金属部分の汚れは再 起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお 勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してくださ い。

ドコモminiUIMカードの金属部分が汚れている場合に表示されることがありますが故障ではありません。ドコモminiUIMカードの金属部分は定期的に清掃してください。

# スマートフォンあんしん遠隔サ ポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機 内モードなどではご利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- スマートフォン遠隔サポートセンター○○ 0120-783-360受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)へ需託
- **2** アプリケーションメニューで[遠隔サポート]
  - 初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許 諾書」に同意いただく必要があります。
- **?** ドコモからご案内する接続番号を入力
- ▲ 接続後、遠隔サポートを開始

### 本端末の初期化

本端末をお買い上げ時の状態に戻します。本端末にお客様 がインストールしたアプリケーションや登録したデータ は、一部を除きすべて削除されます。

- SDカードのデータ消去については「microSDカードの データ消去(フォーマット)」をご覧ください。→P98
- ホーム画面で → [本体設定] → ユーザー設定の[その他…] → [バックアップとリセット]
   → [データの初期化] → [携帯端末をリセット]
  - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。

# ? [すべて消去]

- リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動 します。
  - 初期化中に電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

#### レお知らせ----

・タッチパネル操作が正しく動作しない場合などは、電源 を入れ直してください。

# 保証とアフターサービス

### ◇保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

### ◆アフターサービスについて

#### ■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください (→P171)。それでも調 子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」 にご連絡のトーご相談ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめごご強ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

### ■次の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もこざいますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻末の「故障お問い合わせ失」へお問い合わせください。

#### ■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
  - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはかされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意願います。

- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi 用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、で注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし本端末の状態によって修理できないことがあります。

### メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

F-04Eのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページでで客内いたします。

更新方法は、次の3種類があります。

自動更新: 更新ファイルを自動でダウンロードし、設定 した時刻に書き換えます

即時更新:今すぐ更新を行います。

予約更新:予約した時刻に自動的に更新します。

#### レお知らせ.....

 ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ 画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残し たまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、 水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合が あります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータ などバックアップか取れないデータがありますので、あ らかじめでで承ください。

### ◆ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話由
  - 圏外が表示されているとき※
  - 国際ローミング中\*
  - 機内モード中\*
  - OSバージョンアップ中
  - 日付と時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
  - ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がないとき \*\* 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっても 更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
- ソフトウェア更新は電波状態のよい所で、移動せずに実施することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。
- 国際ローミング中、または圏外にいるときは[ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であってもダウンロードを開始できません]または[ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であっても書換え処理を開始できません]と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。

- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-04E固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動しなくなることや、「ソフトウェア更新に失敗しました。」と表示され、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の 再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、PIN コードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

### ◆ ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時刻に書き換えます。

### ◆ソフトウェアの自動更新設定

- お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新を行う] に設定されています。
- ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報]→[ソフトウェア更新] → [ソフトウェア更新 設定の変更]
- **2** [自動で更新を行う]/[自動で更新を行わない]

### **❖ソフトウェア更新が必要になると**

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステータス バーに (A) (ソフトウェア更新有) が通知されます。

- ・ ○(ソフトウェア更新有)が通知された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、○(ソフトウェア更新有)は消えます。
- **通知パネルを開き、通知をタップ** 書換え予告画面が表示されます。



書換え予告画面

### 9 目的の操作を行う

<sup>'</sup> 確認終了:[OK]

ホーム画面に戻ります。設定時刻になると更新を開始します。

時刻の変更: [開始時刻変更]

予約更新→P185「ソフトウェアの予約更新」

すぐに書き換える:[今すぐ開始]

即時更新→P184「ソフトウェアの即時更新」

#### レお知らせ...

- 更新通知を受信した際に ソフトウェア更新ができた。 かった場合には、フテータフバーに〇(ハ)フトウェア画 新有) が通知されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施できなかっ た場合、翌日の同じ時刻に再度書き換えを行います。
- ・自動更新設定が「自動で更新を行わない」に設定されて いる場合やソフトウェアの即時更新が通信中の場合は ソフトウェアの白動車新ができません。

### ◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

ソフトウェア更新を記動するには書換え予告画面から記 動する方法と設定メニューから起動する方法がありま ₫.

### 〈例〉設定メニューからソフトウェア更新を記動する

- ホーム画面で → [本体設定] → [端末情報]
  - →[ソフトウェア更新]→[更新を開始する] **→[はい]**


  - ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新の 必要はありません。このままお使いください〕と表 示されます.



書換え予告画面からの起動:書換え予告画面を表示→ 「今すぐ開始]

### 「ソフトウェア更新を開始します。他のソフ トはご利用にならないでください]と表示さ れ、約10秒後に自動的に書き換え開始

- 「○K」をタップすると すぐに書き換えを開始しま
- 更新由は すべてのボタン操作が無効となり 更新 を由止することができません。
- ソフトウェア更新が完了すると 白動的に再記動が 行われ ホーム画面が表示されます。



### ◇ソフトウェア更新完了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに**▽**が 通知されます。通知パネルを開いて通知をタップすると、 更新完了画面が表示されます。

### ◆ ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約したい場合 は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあらかじめ設定しておきます。

## 』 書換え予告画面を表示→[開始時刻変更]

### 7 時刻を設定→[設定]

### ◆予約の時刻になると

開始時刻になると「ソフトウェア更新を開始します。他の ソフトはご利用にならないでください」と表示され、約 10秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。

#### レお知らせ-----

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、更新を中止することができません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になってもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合でも、ソフトウェア更新は実施されます。
- 開始時刻にF-04Eの電源を切った状態の場合、電源を入れた後、予約時刻と同じ時刻になったときにソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新実施時にステータスバーに【(ソフトウェア更新を中断しました本体メモリの空き領域をご確認のうえ、再度更新を行ってください)が通知された場合には、本端末のメモリの空き容量を確認し、再度ソフトウェア更新を行ってください。

- ソフトウェア更新実施時にステータスバーに【ソフトウェア更新を中断しました端末の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってください)が通知された場合は、次の状態でないことを確認し、再度ソフトウェア更新を行ってください。
  - 圏外
  - 雷池パック外れ
  - 他機能との競合

# 主な仕様

# ■本体

品名		F-04E
サイズ		高さ約129mm×幅約65mm ×厚さ約10.8mm
質量		約152g (電池パック装着時)
メモリ		ROM: 64GB RAM: 2GB
連続待受時 間 <sup>※1、2</sup>	FOMA/ 3G	静止時(自動):約650時間
	GSM	静止時(自動):約460時間
	LTE	静止時(自動):約300時間
連続通話時 間 <sup>※2、3</sup>	FOMA/ 3G	約520分
	GSM	約720分
ワンセグ視聴時間※4		約310分
モバキャス視聴時間※5		約200分
充電時間 <sup>※6</sup>		ACアダプタ 03:(単独)約 210分、(卓上ホルダ併用 時)約250分 DCアダプタ 03:約220分

		I
ディス	種類	TFT
プレイ	サイズ	約4.7inch
	発色数	16777216色
	ドット数	横720ドット×縦1280ドット (HD)
撮像素子	種類	アウトカメラ:CMOS インカメラ:CMOS
	サイズ	アウトカメラ: 1/3.0inch インカメラ: 1/8.2inch
カメラ有効値	画素数	アウトカメラ:約1310万画素 インカメラ:約125万画素
記録画素数	(最大時)	アウトカメラ:約1300万画素 インカメラ:約120万画素
デジタル ズーム	静止画	アウトカメラ:最大約12.9倍 (32段階)
	動画	アウトカメラ:最大約8.0倍 (32段階)
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n <sup>※7</sup> 準拠
Bluetooth	バージョン	4*8
機能	出力	Power class 1
	見通し通信 距離 <sup>※9</sup>	約10m以内
	対応プロ ファイル ※10	HFP、HSP、DUN、OPP、 SPP、HID、A2DP、 AVRCP、PBAP、HDP、 ANP、FMP、PASP、PXP、 TIP

※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い) などにより、待受時間が約半分程度になる場合があります。

- ※2 通話やインターネット接続をしなくてもアプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※3 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の日安です。
- ※4 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の日安です。
- ※5 モバキャス視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の日安です。
- ※6 充電時間とは、本端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。
- ※7 IEEE802.11nは、2.4GHz/5GHzに対応しています。
- ※8 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準 規格に適合していることを確認し、認証を取得してい ます。ただし、接続する機器の特性や仕様によって は、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやり とりができない場合があります。
- ※9 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
- ※10 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性でとに標準化したものです。

#### ■雷池パック

品 名	電池パック F28
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
公称容量	2420mAh

### ❖ファイル形式

本端末で撮影した静止画と動画は次のファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	jpg
動画	MP4	3gp

### ◆静止画の撮影枚数(目安)

画像サイズ	本体	microSD カード (1GB)
VGA (640×480)	約420000枚	約8000枚

### ❖動画の撮影時間(目安)

画像サイズ	本体	microSD カード (1GB)
	約2360分(1 件あたり約87 分)	約43分

### ◇ワンヤグの緑画時間(日安)

microSDカード (1GB)	microSDHCカード (32GB)
約320分	約10240分(1件あたり約 360分)

<sup>※</sup> microSDカードの空き容量や、録画する番組の内容 (データ放送の容量など)によって変化します。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-04Eの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライン に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>※1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、性影響に繋に対するCANの対象的は、2014/16/27オ

り、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。 この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は

0.477W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の 送信電力になるよう設計されているため、実際に通話して いる状態では、通常SARはより小さい値となります。— 般的には、基地向からの距離が近いほど、携帯電話機の出 カは小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用 いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携 帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します<sup>※2</sup>。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご 使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離 に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品 をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib.emf.org/indexO2.html

http://www.arib-emf.org/indexU2.htm ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

- ※ ] 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SARの測定法については、平成22年3月に国際規格 (IEC62209-2) が制定されました。国の技術基準 については、平成23年10月に、諮問第118号に関 して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答 由されています。

### ◆ Declaration of Conformity

The product "F-04E" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\* for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.131W/kg for HEAD. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### ◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
  - Operation is subject to the following two conditions :
  - this device may not cause harmful interference, and

189

- ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules

### **♦ FCC RF Exposure Information**

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Refore a phone model is available for sale to the nublic, it must be tested and certified to prove to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example. at the ear and worn on the body) as required by ECC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC, when tested for use at the ear, is 0.407W/kg, and when worn on the body, is 0.52W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and ECC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions. they all meet the U.S. government requirements. The ECC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels. evaluated as in compliance with the ECC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section. at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F04F). For body worn operation, this phone has been

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines.

Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Regrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

### ♦ Important Safety Information

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### **HOSPITALS**

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

#### Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Pre><Pre>revention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

## 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び 外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があ ります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸 出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担にお いて必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きに ついては経済産業省または米国商務省へお問合せくださ い。

# 知的財産権

### ◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の 肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なし にインターネット上のホームページに掲載するなどして不 特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがあり ますのでお控えください。

### ▲ 商煙

木書に記載されている会社名や商品名は 各社の商標また は啓録商標です。

- 「FOMA」「i モード」「i アプリ」「i モーション」「デ コメール®|「トルカ」「おまかサロック」「moneral [monera III [WORLD CALL | [iチャネル] 「おサイ フケータイト「かざしてリンク」「iD」「WORLD WING! 「公共モード」「iCお引ってしサービス」「エリアメール」 「snモード」「Xil「Xi/クロッシィ」「吉の字配便」「dメ ニュー| [dマーケット| [ i コンシェル| [eトリヤツ| 「ケータイデータお預かりサービス」および「iD」ロゴ はNITTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標で ₫.
- McAfee® マカフィー®は米国法人McAfee Inc また はその関係会社の米国またはその他の国における登録商 標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDF、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/または その関連会社の日本国内における商標または登録商標で す。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser. NetFront Document Viewerを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米 国、およびその他の国における株式会社ACCFSSの登 録商標または商標です。

Copyright@ 2012 ACCESS CO., LTD. All ACCESS NetFront rights reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの答 録商標です。「ATOK」は 株式会社ジャス トシステムの著作物であり その他権利は株 式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰 屋します。



- のはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは ソニー株式会社の登録商標です。
- OBコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Copyright@ 2012 DigiOn, Inc. All rights reserved デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登 緑商標です.
- StationMobile®は株式 会社ピクセラの登録商標 です。

Station///obile

- · TouchSense® Technology and MOTIV™ Integrator Licensed from Immersion Cornoration and protected under one or more of the following United States Patents: 5844392, 5959613, 6088017, 6104158, 6147674, 6275213, 6278439, 6300936, 6424333, 6424356, 6429846, 7091948, 7154470, 7168042, 7191191, 7209117. 7218310, 7369115, 7592999, 7623114. 7639232, 7656388, 7701438, 7765333, 7779166, 7821493, 7969288 and additional patents pending.
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標また は登録商標です。
- microSDHC□ゴ、microSDXC□ゴは SD-3C.IICの商標です。

- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記している場合があります。
   本書では各OS (日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate) の略です。
  - Windows Vistalま、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の繋です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの 瞭です。
- Google およびGoogle ロゴ、AndroidおよびAndroid ロゴ、Google PlayおよびGoogle Playロゴ、Gmail、Google LatitudeおよびGoogle Latitudeロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴ、Googleマップナビロゴ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、GoogleトークおよびGoogleトークロゴ、GoogleローカルおよびGoogleローカルロゴ、Google音声検索、Google+およびGoogle Chromeロゴ、Google Playブックスは、Google, Inc.の商標または登録商標です。

- Bluetooth® smart readyとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコ モはライセンスを受けて使用しています。その他の商標 および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- aptXはCSR plc.の商標です。
- 「milock」はオーセンテック株式会社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- •「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-Fi ロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。



- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Direct™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。



- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、 Digital Living Network Allianceの商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
   本機のDI NA認証は常士通株式会社が取得しました。
- OBEX™は、Infrared Data Association®の 商標です。
- MHLおよびMHLロゴは、 MHL, LLCの商標または登 録商標です。



「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャス ティングの登録商標です。

- 「NOTTV」及び「NOTTV」ロゴは、株式会社mmbiの 商標または登録商標です。
- 「DEMONS' SCORE」は、株式会社スクウェア・エーックスの登録商標です。
- NVIDIA、NVIDIAのロゴ、TegraおよびTegra Zone は、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標志たは登録商標です。

### ◆ その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人 的かつ非営利目的において以下に記載する場合において のみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、日つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、日つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載 します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライヤンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報

については、MPFG LA. L.L.C.から入手できる可能性が

http://www.mpegla.com をご参照ください。

あります。

お買い上げ時、端末本体メモリには以下の辞書コンテンツがインストールされています。なお、[簡易版] と記載のある辞書コンテンツは、本端末からダウンロードサイトにアクセスするか、お手持ちのパソコンからPC専用ダウンロードサイトにアクセスすることで、正式版をダウンロードすることができます。

本端末でダウンロードする場合、通信環境によっては膨大なパケット通信が発生しますので、パケット定額サービスので利用を強くおすすめします。

お手持ちのパソコンを使ってダウンロードした場合には、microSDカードへコピーし、本端末に取り付けてください。

〈岩波書店〉

広辞苑第六版 DVD-ROM版(新村出編)[簡易版]〈研究社〉

リーダーズ英和辞典 第2版(松田徳一郎編)[簡易版] 新和英中辞典 第5版 (Martin Collick、David P.Dutcher、田辺宗一、金子稔編) 〈大修館書店〉

新漢語林MX(鎌田下、米川寅太郎著)

みんなで国語辞典② あふれる新語(北原保雄編著/

「もっと明鏡」委員会編集) KY式日本語(北原保雄編著/「もっと明鏡」委員会編

集) 問題な日本語(北原保雄編(北原保雄、小林賢次、砂川

有里子、鳥飼浩二、矢澤真人執筆)) 築地魚河岸ことばの話(生田與克、冨岡一成著) 裁判おもしろことば学(大河原眞美著)

〈自由国民社〉

現代用語の基礎知識2012年版(自由国民社編) 〈小学館〉

家庭医学館(総編集 柳下徳雄/服部光男/岡島重孝/ 小学館・家庭医学館編集委員会) 〈鱼川学芸出版〉

角川類語新辞典(大野晋、浜西正人著)

〈三省堂〉

デイリー日中英・中日英辞典(池田巧監修/三省堂編修 所編)

デイリー日韓英・韓日英辞典(福井玲・尹亭仁監修/三省堂編修所編)

デイリー日独英・独日英辞典(渡辺学監修/三省堂編修 所編)

デイリー日仏英・仏日英辞典(村松定史監修/三省堂編 修所編)

デイリー日伊英・伊日英辞典 (藤村昌昭監修/三省堂編 修所編)

デイリー日西英・西日英辞典(上田博人、アントニオ・ルイズ・ティノコ監修/三省堂編修所編)

デイリー日中英3か国語会話辞典(池田巧・胡興智監修 /三省堂編修所編)[簡易版]

デイリー日韓英3か国語会話辞典(尹亭仁監修/三省堂編修所編)[簡易版]

デイリー日独英3か国語会話辞典(渡辺学監修/三省堂編修所編)[簡易版]

デイリー日仏英3か国語会話辞典(村松定史監修/三省 堂編修所編)[簡易版]

デイリー日伊英3か国語会話辞典(藤村昌昭監修/三省 堂編修所編)[簡易版]

デイリー日西英3か国語会話辞典(山村ひろみ監修/三 省堂編修所編)[簡易版]

### ◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセン スされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用 しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、そ の他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれており ます。
- 本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのソースコードは、GPL (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)、LGPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)、LGPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.1.html)、MPL (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html)、CPL (http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html) の規定に従い開示しております。詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をで参照ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/

## SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを 解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- •他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用になれません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了強ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

# 索引

| ア行                          |             |
|-----------------------------|-------------|
|                             | 100         |
| 削除                          | 100         |
| 自動同期                        |             |
| 手動同期                        |             |
| _追加                         |             |
| アクセスポイント                    | 83          |
| アフターサービス                    |             |
| <b>アブリケーション</b><br>アンインストール |             |
| データやキャッシュの削除                | 1 00<br>99  |
| 無効化                         | 100         |
| アプリケーション一覧                  | 52          |
| アプリケーションメニュー                | 52          |
| あわせるズーム                     |             |
| あわせるビュー                     |             |
| あわせるボイス                     |             |
| 位置情報サービス                    |             |
| インテリカラー                     |             |
| うっかりタッチサポート<br>英語表示         |             |
| エコモード                       | 1 1 4<br>98 |
| エリアメール                      |             |
| おサイフケータイ                    | 129         |
| おサイフケータイ ロック設定              | 132         |
| お知らせLED                     | 45          |
| 音・バイブ                       |             |
| オプション・関連機器                  | 171         |

| <b> </b>  | 161 |
|-----------|-----|
| 音声検索の設定   | 115 |
| 音声文字入力    | 41  |
| 生量<br>3 里 | 93  |

| 力行                   |    |
|----------------------|----|
|                      | 69 |
| 画像                   |    |
| ダウンロード               | 77 |
| カメラ1                 | 44 |
| 画面の明るさ               | 94 |
| 画面のカスタマイズ            | 95 |
| 画面の自動回転              | 95 |
| <b>画面ロック</b><br>解除   | 05 |
| #は<br>自動ロック          |    |
| 手動ロック1               |    |
| 画面ロックの音              |    |
| カレンダー                | 58 |
| かんたんお引越し             | 45 |
| キーボード                |    |
| 切り替え                 |    |
| 外付けキーボード<br>手書きキーボード | 44 |
| テーキーボード              | 37 |
| 表示/非表示               | 38 |
| QWERTY+-ボード          |    |
| 利き手                  |    |
| 気配り着信                | 92 |
| 機内モード                |    |
| キャプメモ                |    |
| ギャラリー                |    |
| 緊急速報「エリアメール」         | /3 |

| ケータイ入力39            | セキュリティロック                              |      |
|---------------------|--|------|
| 言語114               | 設定                                     | 104  |
| 健康生活日記163           | 設定メニュー                                 | . 79 |
| <b>検索</b>           | ソフトウェア更新                               |      |
| 国際電話                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |      |
| 国際電話 (WORLD CALL)58 | 夕行                                     |      |
| 国際ローミング             |  |      |
|                     | ダイヤルパッドのタッチ操作音                         | 93   |
| ++4=                | 卓上ホルダ充電設定                              | 32   |
| サ行                  | タスク管理                                  |      |
| ジェスチャー入力39          | タッチ操作音                                 |      |
| <b>時刻</b> 115       | タッチパネル                                 | 35   |
| 自分からだ設定112          | 単語リスト                                  | 115  |
| 指紋認証106             | 端末情報                                   | 116  |
| 登録/削除107            | 地デジ持ち出し機能                              | 144  |
| 認証操作107             | 着信音                                    |      |
| 充電                  | 着信LED                                  |      |
| 充電時間31              | チャンネル設定                                |      |
| 充電通知バイブ93           | 通信事業者                                  |      |
| 初期化                 | 通知アイコン                                 |      |
| 初期設定                | 通知音                                    |      |
| スクリーンショット36         | 通知パネル                                  |      |
| スッキリ目覚まし159         | 提供元不明のアプリケーション                         |      |
| ステータスアイコン47         | 定型文                                    |      |
| ステータスバー46           | ディスプレイ                                 |      |
| ストレージ98             | データ使用                                  |      |
| スマートフォンあんしん遠隔サポート   | データローミング                               |      |
| スライドイン機能設定          | テキスト編集                                 |      |
| スリープ94              | テキスト読み上げの設定                            |      |
| スリープモード48           | テザリング                                  |      |
| 静止画撮影146            | テレビ                                    |      |
| 静止画撮影画面146          | テレビリンク                                 |      |
| <b>静止画表示</b> 152    | 電源ON/OFF                               |      |
| 静止画補正               | 電子辞書                                   |      |
| 赤外線通信117            | 電卓                                     |      |
| 33.4 Linux G ID     | ************************************** | . 00 |

| 電池   | トルカ133               |
|--|----------------------|
| 確認98   |                      |
| 充電31   | ナ行                   |
| 充電時間31   |                      |
| 使用時間32   | ナビゲーションバー95          |
| 電池アイコン95   | ナビゲーションバーのキー46       |
| 電池パックの取り付け/取り外し29  | 入力方法の切り替え41          |
| 電話   | 認証情報 ] ] ] ]         |
| - Sin - Si | ネットワークサービス61         |
| かける56  | ネットワークサービス (海外) 170  |
| 緊急通報   | ネットワークモード167         |
| 通話音量 59  |                      |
| - 週前日里   | 八行                   |
| <b>电前板</b><br>インポート65  | •-                   |
| エクスポート65   | <b>バーコードリーダー</b> 150 |
|  | バイブレーションと着信音93       |
| グループ作成64   | パケット接続91             |
| グループ登録64   | パスワードマネージャー108       |
| グループ表示64   | <b>はっきりタッチ</b> 93    |
| 検索63   | <b>はっきりボイス</b> 59    |
| コミュニケーション64  | 発信者番号通知/非通知57        |
| 削除63   | 発着信履歴60              |
| タイムライン64   | パノラマ撮影 147           |
| 電話帳リスト62   | 日付115                |
| 登録62   | ぴったりボイス 59           |
| プロフィール画面65   | フォトスクリーン94           |
| 編集63   | フォント96               |
| <b>動画再生</b> 152  | フォントサイズ96            |
| 動画撮影 ] 49  | ブックマーク               |
| 動画撮影画面146  | プッシュ信号 (DTMFトーン)57   |
| 動画補正97   | プライバシービュー96          |
| トーク74  | プライバシーモード108         |
| ドコモminiUIMカード  | 起動/解除                |
| 暗証番号102  | 設定 109               |
| 取り付け/取り外し27  | ブラウザ                 |
|  | /-                   |

| 画面の操作                         | ヤ行                        |
|-------------------------------|---------------------------|
| 先読み                           | <b>ユーザー辞書</b> 42          |
| 計畫快系                          | <b>ユーザー補助</b> 116         |
| ブラウザウィンドウの操作75                | 輸出管理規制 192                |
| 履歴75                          | <b>ゆっくりボイス</b> 59         |
| リンクの操作                        | <b>-</b> :-               |
| Webサイトの表示                     | ラ行                        |
| フリック入力39<br>ホーム画面50           | <b>リセット</b> 179           |
| <b>ドーム画画</b>                  | <b>ローカル</b>               |
| <b>木趾</b> 1 0 0               | <b>ロック解除時バイブ</b>          |
| マ行                            | <b>ロック画面</b><br>解除49      |
| <b>マ行</b><br><b>マイク入力</b> .93 | mp                        |
| マイク人刀93<br>マイプロフィール           | ロック画面の表示                  |
| マインロフィール<br>編集66              |                           |
| マナーモード91                      | ワ行                        |
| マルチメディア97                     | ワンセグ137                   |
| <b>無線とネットワーク</b> 83           | 107                       |
| <b>名刺</b>                     | 英数字・記号                    |
| 交換                            | Androidキーボード115           |
| 作成66<br>メール                   | Android E-4               |
| ×ディアプレイヤー153                  | APN 83                    |
| ×モリ空き容量98                     | Bluetooth Low Energy設定121 |
| <b>文字入力</b> 37                | Bluetooth通信119            |
| 音声文字入力41                      | dマーケット                    |
| キーボード                         | d×=1127                   |
| 単語登録                          | DIXIM                     |
| た空文の豆蔵                        | Document Viewer 162       |
| 戻ってシェイク                       | Dolby Mobile設定 97         |
| Eバキャス133                      | <b>Eメール</b>               |
|                               | <b>FMトランスミッタ</b> 87       |
|                               |                           |

| Gmail  | 72   |
|--|--|
| Google Latitude  | 157  |
| Google Play  |  |
| Googleトーク  |  |
| Googleマップ  | 156  |
| GPS機能  | 155  |
| GPS/ナビ   | 154  |
| HDMI   | 123  |
| HDMIiCお引っこしサービス  | 129  |
| iDアプリ  | 132  |
| MHL  |  |
| microSDカード   |  |
| データ消去  |  |
| 取り付け一取り外し  |  |
| パソコンから操作   | 122  |
| フォーマット   | 98   |
| mopera U   |  |
|  |  |
| アクセスボイント   | 84   |
| アクセスポイントメールアカウント設定   | 84<br>69   |
| アクセスボイントメールアカウント設定   | 69   |
| メールアカウント設定   | 69<br>132  |
| メールアカウント設定<br>NFC / <b>おサイフケータイ ロック</b>  | 69<br>132<br>133   |
| メールアカウント設定<br>NFC/おサイフケータイ ロック<br>NOTTV  | 69<br>132<br>133<br>98   |
| メールアカウント設定<br>NFC/おサイフケータイ ロック<br>NOTTV<br>NXIエコ<br>Office文書   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162                                    |
| メールアカウント設定<br>NFC/おサイフケータイ ロック<br>NOTTV<br>NX!エコ   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162<br>162                             |
| メールアカウント設定   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162<br>162                             |
| メールアカウント設定   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162<br>162<br>127                      |
| メールアカウント設定   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162<br>162<br>127                      |
| メールアカウント設定   | 69<br>132<br>133<br>98<br>162<br>162<br>102<br>127<br>188<br>112 |
| メールアカウント設定   | 69<br>133<br>133<br>98<br>162<br>1027<br>188<br>1127<br>188      |
| メールアカウント設定   | 69<br>133<br>133<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162       |
| メールアカウント設定   | 69<br>133<br>98<br>162<br>162<br>182<br>1182<br>162<br>1.67      |
| メールアカウント設定 NFC / おサイフケータイ ロック NOTTV NX! エコ Office文書 PDFファイル PINコード Playストア SAR SDカードバスワード設定 SDカードバックアップ SIMロック解除 SMS spモード | 69<br>133<br>98<br>162<br>162<br>162<br>182<br>162<br>1.67<br>64 |
| メールアカウント設定   | 69<br>133<br>138<br>162<br>162<br>162<br>162<br>167<br>67        |

| USBマスストレージ<br>VPN |     |
|-------------------|-----|
| Wi-Fi             |     |
| Wi-Fi Direct      |     |
| Wi-Fiテザリング        | 90  |
| WORLD WING        |     |
| YouTube           | 154 |
|                   |     |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライントで承っております。

spモードから dメニュー ⇒ 「お客様サポートへ」 ⇒ 「各種お申込・お手続き」 (パケット通信料無料)

パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/)
⇒ 各種お由込・お手続き

- ※spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」 が必要となります。
- ※spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があ ります。
- ッパソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」にで相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

### てんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず端末の電源を切って ください。

- ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内 だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・善信音の大きさに注音し ましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で端末を使用する場合は、声の大きさなどに気 をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

**よカメラ付き携帯雷話を利用して撮影や画像送信** を行う際は、プライバシーなどにご配慮くださ · U

### てんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や一端末から喰 る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共干―ド(ドライブ干―ド/雷源OFF)→ P61
  - 雷話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯雷 話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンス、または雷源を切る必要がある場所に いる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了 します。
- ●バイブレーション→P93 雷話がかかってきたことを 振動でお知らせしま ਰ -
- ●マナーモード→P91

着信音や操作音など端末から鳴る音を消すことが できます。

音の種類でとに音量とバイブレーションを設定す ることもできます。 ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわ サービスなどのオプションサービスが利用できま d. →P61



ご不要になった携帯電話などは、自社・他 社製品を問わず回収をしていますので、お 近くのドコモショップへお持ちください。 FUGULIDATES ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、 充雷器、 卓トホルダ (白社・他社製品を問わ 中国(区)

204

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクヤス番号

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料がかかります。
- ※F-04Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+|は「0|をロングタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

#### 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクヤス番号

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-04Eからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+|は「0|をロングタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯雷話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

# <u>ಹ</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

**55** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近く のドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富士通株式会社



'12.11(1版) CA92002-7941